

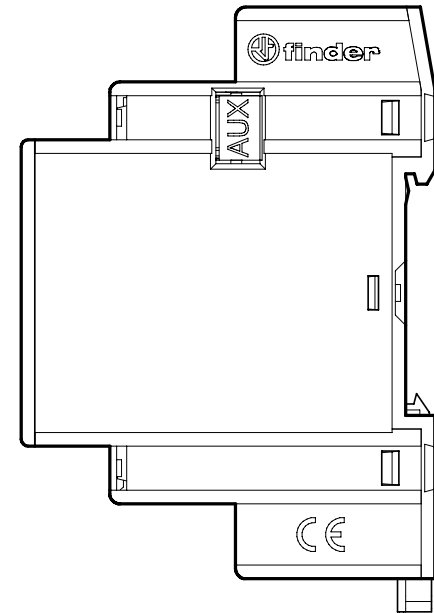
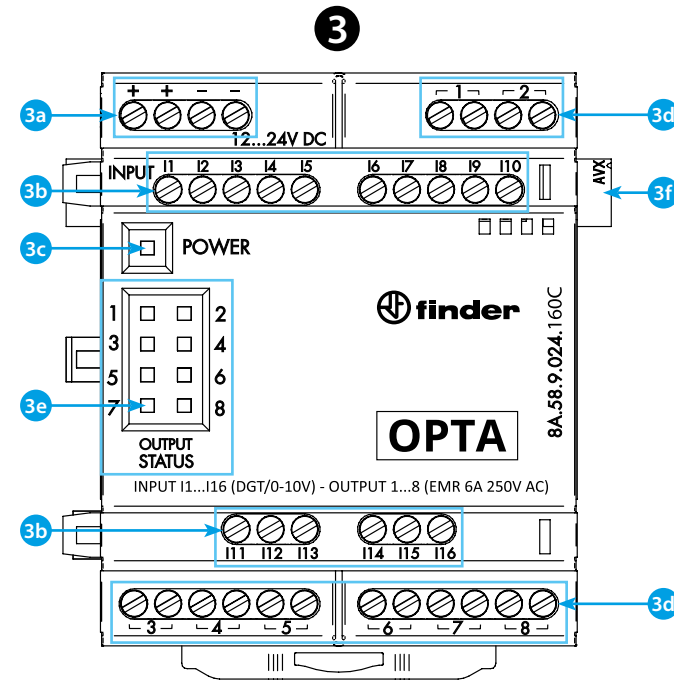


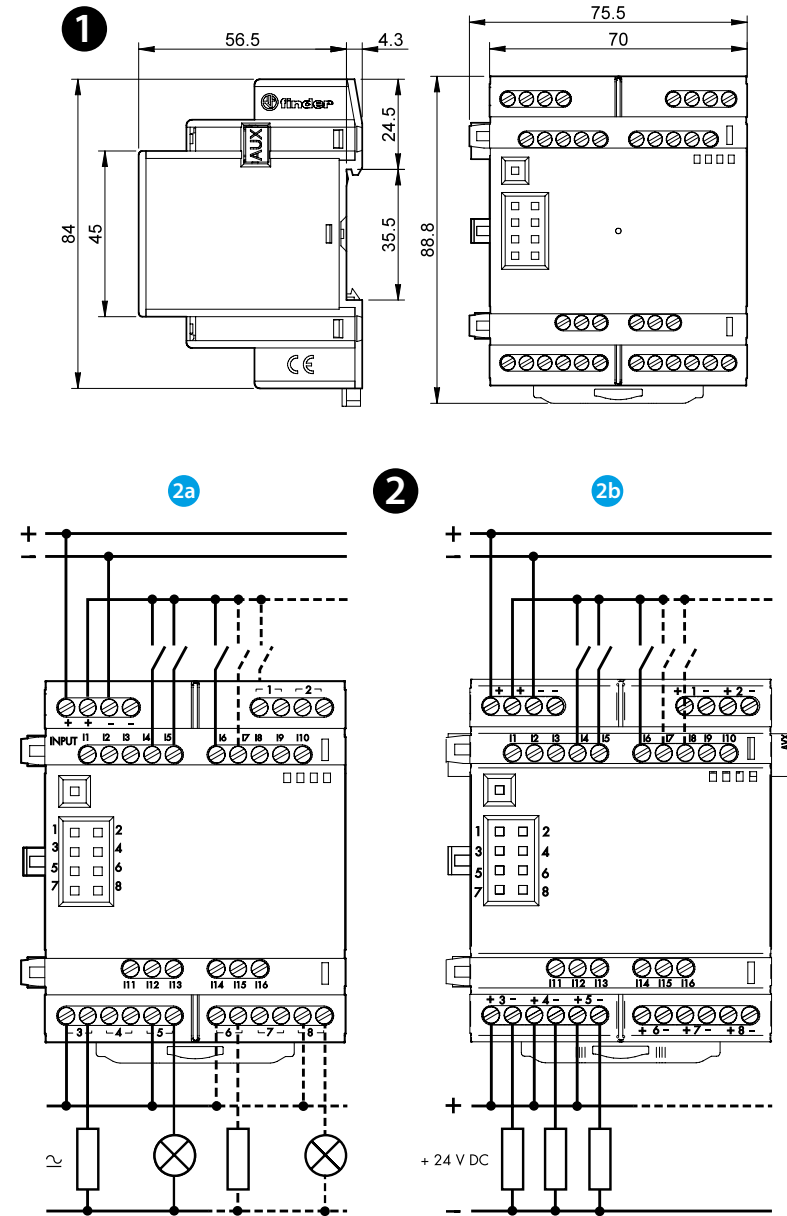

8A.58
8A.88

	8A.58.9.024.160C 8A.88.9.024.160C
	U _N (12...24) V DC +−15% Class 2 source I < 200 mA
OUTPUT	8A.58.9.024.160C 8 NO (SPST) - EMR 6 A, 250 V AC1 8A.88.9.024.160C 8 NO (SPST) SSR 3 A, 24 V DC1
INPUT	16 digital/analog (0...10 V)
	Auxiliary port, MAX 5 expansion modules
	(−20...+50)°C
Open type, EN 60715 rail mounting Environmental Conditions: Extended Humidity 5-95 RH% Altitude 2000 m IP20	
LISTED	ONLY FOR MOD: 8A.58

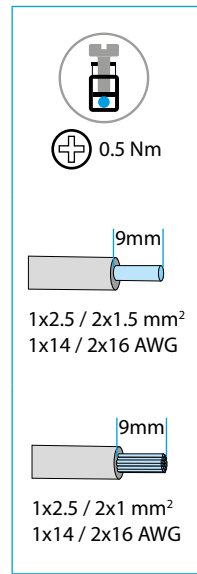

NEDERLANDS

8A.58.9.024.1600 type met EMR uitgang
8A.88.9.024.1600 type met SSR uitgang

1 AFMETINGEN

2 AANSLUITSCHEMA

2a Type 8A.58 EMR (Elektromechanische relais)

2b Type 8A.88 SSR (Solid state relais)

3 VOORAANZICHT

3a Aansluitklemmen voedingsspanning 12...24 V DC

3b I1...I16 digitale/analoge ingang (0...10 V) configureerbaar via IDE

3c Power LED

3d Uitgangsklemmen 1...8

- EMR type 8A.58.9.024.160C maakcontacten (SPST) 10 A 250 V AC

- SSR type 8A.88.9.024.160C maakcontacten (SPST) 3 A 24 V DC

3e Contactstatus LED 1...8

3f Aansluiting voor communicatie en hulpmodules

BELANGRIJK

De uitbreidingsmodules moeten worden gevoed volgens 3a en kunnen uitsluitend werken in combinatie met een Opta-controller die maximaal 5 uitbreidingsmodules in serieschakeling kan verbinden. In de autonome werking van de uitbreidingsmodules is niet voorzien.

AAN DE SLAG HANDLEIDING: opta.findernet.com

Als u uw Finder OPTA Type 8A.58/88 offline wilt programmeren, dan kunt u de CODESYS-ontwikkelomgeving en de Finder plug-in installeren, beide beschikbaar op de opta.findernet.com website. Om de Finder OPTA Type 8A.58/88 op uw computer aan te sluiten, heeft u een USB-C-datakabel nodig. Deze zorgt ook voor voeding van de Finder OPTA Type 8A.58/88, zoals aangegeven door de LED-indicatie.

OPMERKING

Als het apparaat buiten de fabrieksspecificaties wordt gebruikt, kan de door het apparaat geboden bescherming verslechteren.

