

en Rectangular Sensor for Earth-Leakage Protection
fr Cadre sommateur pour protection différentielle
es Trafo rectangular para protección de fuga a tierra
de Rechteckiger Sensor für Erdschlussschutz
it Toroide rettangolare di protezione differenziale
pt Sensor retangular para proteção diferencial
ru Суммирующая рамка дифференциальной защиты для защиты от тока утечки на землю
zh 接地漏电保护矩形互感器

www.se.com/docs			
	UG MicroLogic X	IS MTZ1 + MicroLogic X	IS MTZ1 + MicroLogic X
	en DOCA0102EN fr DOCA0102FR es DOCA0102ES zh DOCA0102ZH	en es it ru fr de pt zh } NVE35505	en es it ru fr de pt zh } NVE35506
		IS MTZ2/MTZ3 + MicroLogic X	IS MTZ2/MTZ3 + MicroLogic X
		en es it ru fr de pt zh } NVE35469	en es it ru fr de pt zh } NVE35470
	UG MicroLogic X	IS MTZ1 + MicroLogic X	IS MTZ1 + MicroLogic X
	en DOCA0102EN fr DOCA0102FR es DOCA0102ES zh DOCA0102ZH	en es it ru fr de pt zh } QGH70064	en es it ru fr de pt zh } QGH70065
		IS MTZ2/MTZ3 + MicroLogic X	IS MTZ2/MTZ3 + MicroLogic X
		en es it ru fr de pt zh } QGH69562	en es it ru fr de pt zh } QGH69563

? → www.se.com/support

Retain instruction sheet for future use. Visit our website at www.se.com/docs to download the documents listed above (user guides UG or instruction sheets IS, for fixed or drawout circuit breakers) and other documents. PLEASE NOTE - Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. - No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material. - All pertinent state, regional, and local safety regulations must be observed when installing and using this product.	Instruction de service à conserver pour usage ultérieur. Visitez notre site web www.se.com/docs pour télécharger les documents listés ci-dessus (guide utilisateurs UG ou instructions de service IS, pour disjoncteur fixe ou débrochable) et d'autres documents. REMARQUE IMPORTANTE - L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. - Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel. - Toutes les réglementations locales, régionales et nationales pertinentes doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit.	Guard the hoja de instrucciones para utilizarla en el futuro. Visite nuestra página web en www.se.com/docs para descargar los documentos enumerados anteriormente (manuales de usuario UG u hojas de instrucciones IS para interruptores automáticos fijos o extraíbles) así como otros documentos. TENGA EN CUENTA - La instalación, utilización, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. - Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material. - Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales.	Bewahren Sie die Kurzanleitung als Referenz für den späteren Gebrauch auf. Besuchen Sie unsere Website unter www.se.com/docs um die oben aufgeführten Dokumente (Benutzerhandbücher UG oder Bedienungsanleitungen IS für feste oder ausfahrbare Leistungsschalter und weitere Dokumente herunterzuladen. BITTE BEACHTEN - Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. - Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen. - Bei der Montage und Verwendung dieses Produkts sind alle zutreffenden staatlichen, landesspezifischen, regionalen und lokalen Sicherheitsbestimmungen zu beachten.
Conservare questo foglio di istruzioni per un utilizzo futuro. Visitate il nostro sito web www.se.com/docs per scaricare i documenti elencati sopra (Guide utente UG o Fogli di istruzioni IS) per sezionatori fissi o rimovibili e altri documenti. NOTA - Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato. - Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale. - Durante l'installazione e l'uso di questo prodotto è necessario rispettare tutte le normative locali, nazionali o internazionali in materia di sicurezza.	Guardar a folha de instruções para utilização futura. Visite o nosso site em www.se.com/docs para transferir os documentos indicados acima (manuais de utilizador UG ou folhas de instruções IS para disjuntores fixos ou retirados) e outros documentos. NOTA - A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado. - A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material. - Todas as regulamentações de segurança pertinentes, sejam estatais, regionais ou locais, devem ser cumpridas na instalação e utilização deste produto.	Сохраните эту инструкцию для использования в будущем. Посетите наш веб-сайт www.se.com/docs чтобы загрузить перечисленные выше документы (руководства пользователей UG или инструкции IS по стационарным или выкатным автоматическим выключателям) и другие публикации. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. - Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за любые возможные последствия использования данной документации. - Во время установки и использования данного изделия следует соблюдать все действующие государственные, региональные и местные нормы и правила безопасности.	请保管好此说明书以供将来使用。请访问网站 www.se.com/docs 以下载上述文件(固定式或抽出式断路器用户指南 UG 或说明书 IS)和其他文件。 请注意 - 电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。 - Schneider Electric 不承担由于使用本资料所引起的任何后果。 - 在安装和使用本产品时，必须遵守国家、地区和当地的所有相关的安全法规。




HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH ● Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS or local equivalent. ● This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel. ● Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. ● Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. ● Put back all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. ● Beware of potential hazards, and carefully inspect the work area for tools and objects that may have been left inside the equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE ● Portez un équipement de protection individuel (EPI) adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Reportez-vous aux normes NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou aux codes locaux en vigueur. ● Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet équipement. ● Débranchez toutes les sources d'alimentation de cet équipement avant d'effectuer toute opération interne ou externe sur celui-ci. ● Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée. ● Remplacez tous les dispositifs, les portes et les capot avant de mettre l'équipement sous tension. ● Faites attention aux dangers potentiels et inspectez attentivement la zone de travail pour vous assurer qu'aucun outil ou objet n'est resté à l'intérieur de l'équipement. Le fait de ne pas suivre ces instructions entraînera des blessures graves, voire mortelles.	PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO ● Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctricos establecidas. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS u otros códigos locales correspondientes. ● Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo. ● Desconecte todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. ● Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo. ● Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo. ● Tenga cuidado con los riesgos potenciales, e inspeccione cuidadosamente la zona de trabajo para comprobar si han quedado herramientas y objetos dentro del equipo. El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.	GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN ● Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie sichere Verfahren im Umgang mit Elektrogeräten. Siehe NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS oder lokale Entsprechung. ● Diese Geräte dürfen nur von qualifizierten Elektrikern installiert und gewartet werden. ● Schalten Sie vor Arbeiten am bzw. im Innern des Geräts die gesamte Spannungsversorgung ab. ● Verwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit zutreffender Bemessungsspannung. ● Bringen Sie alle Vorrichtungen, Türen und Abdeckungen wieder an, bevor Sie das Gerät einschalten. ● Beachten Sie potenzielle Gefahren, und überprüfen Sie den Arbeitsbereich auf Werkzeuge und andere Gegenstände, die sich möglicherweise noch in der Anlage befinden. Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod, schwere Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung zur Folge.
RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO ● Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e adottare misure di sicurezza adeguate per lavori elettrici. Vedere le normative NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS o le norme equivalenti nel paese di installazione. ● Installazione e manutenzione di questa apparecchiatura si devono affidare solo ad elettricisti qualificati. ● Prima di lavorare con l'apparecchiatura o al suo interno isolare completamente l'alimentazione elettrica. ● Per verificare che l'alimentazione sia isolata usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato. ● Sostituire dispositivi, sportelli e coperture prima di riaccendere l'alimentazione dell'apparecchiatura. ● Prestare attenzione a potenziali pericoli e ispezionare con attenzione l'area di lavoro per assicurarsi di non aver dimenticato utensili o altri oggetti all'interno dell'apparecchiatura. Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.	RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO ● Utilize equipamento de protecção pessoal (PPE) e siga os métodos de segurança eléctrica. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou o equivalente local. ● A instalação e manutenção deste equipamento só devem ser efectuadas por electricistas qualificados. ● Desligue todas as fontes de alimentação deste equipamento antes de trabalhar no equipamento ou no seu interior. ● Utilize sempre um dispositivo de detecção da tensão nominal adequada para confirmar se a alimentação está desligada. ● Substitua todos os dispositivos, portas e tampas antes de ligar a alimentação deste equipamento. ● Esteja atento a potenciais perigos e inspecione cuidadosamente a área de trabalho para se assegurar que não foram deixadas ferramentas e objetos no interior do equipamento. O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ ● Используйте подходящие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте технику безопасности при электротехнических работах. См. NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS или местный эквивалентный стандарт. ● Данное оборудование могут устанавливать и обслуживать только квалифицированные электрики. ● Отключите питание до начала работы снаружи или внутри оборудования. ● Всегда пользуйтесь надлежащим датчиком номинального напряжения для определения отсутствия питания. ● Установите обратно все устройства, дверцы и крышки перед включением питания данного оборудования. ● Избегайте потенциальных опасностей, внимательно осмотрите рабочую область на наличие инструментов и предметов, которые могли остаться внутри оборудования. Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьезной травме.	电击、爆炸或弧闪的危险 ● 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS 或当地对应的标准。 ● 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。 ● 在该设备表面或内部工作之前，请关闭设备的全部电源。 ● 确保使用合适的额定电压传感器确认电源已关闭。 ● 更换所有设备、门和盖，然后再打开该设备的电源。 ● 注意潜在危险，仔细检查作业区，以免将工具和物件遗忘在设备内部。 未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Diisononyl Phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer and Diisodecyl Phthalate (DIDP) which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.	⚠ AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris Diisononyl Phthalate (DINP), identifié par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et Diisodecyl Phthalate (DIDP) pouvant provoquer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.	⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido ftalato de diisononilo (DINP), sustancia de la que el estado de California tiene constancia de que provoca cáncer, y ftalato de diisodecilo (DIDP), sustancia de la que el estado de California tiene constancia de que provoca defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.	⚠ WARNING: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, u. a. Diisononylphthalat (DINP), das vom US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend eingestuft wird, sowie Diisodecylphthalat (DIDP), das gemäß dem US-Bundesstaat Kalifornien nachweislich Geburtsfehler und andere Fruchtbarkeitsstörungen hervorruft. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
⚠ AVVERTIMENTO: Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche compresi lo Ftalato di di-isononile (DINP), considerato dallo Stato della California come causa di difetti congeniti o altri danni al sistema riproduttivo. Per ulteriori informazioni visitare www.P65Warnings.ca.gov.	⚠ ATENÇÃO: Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo ftalato de di-isononilo (DINP), que é reconhecido pelo Estado da Califórnia como causador de cancro e ftalato de di-isodecilo (DIDP) que é reconhecido pelo Estado da Califórnia como causador de defeitos congénitos ou outros danos ao aparelho reprodutor. Para obter mais informações, www.P65Warnings.ca.gov.	⚠ ОСТОРОЖНО: Пользователь этого изделия может подвергаться воздействию химических веществ, в том числе диизононилфталата (ДИНФ), который, согласно данным, имеющимся в штате Калифорния, вызывает рак, а также диisodeцилфталата (ДИДФ), который, согласно данным, имеющимся в штате Калифорния, вызывает врожденные аномалии развития и наносит другой вред репродуктивной системе. Более подробные сведения можно найти на сайте www.P65Warnings.ca.gov.	⚠ 警告: 本产品可能导致您接触到化学物质, 其中包括被加利福尼亚州视为致癌物质的邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP) 以及被加利福尼亚州视为可引起先天性缺陷或其他生殖危害的邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)。有关详细信息, 请访问 www.P65Warnings.ca.gov。

1

Required for Installation / Nécessaire pour l'installation / Necesario para la instalación /
 Erforderliches Material für die Installation / Richiesto per l'installazione / Necessário para a instalação /
 Инструменты и материалы, необходимые для монтажа / 必备安装工具

LV833573SP	I ≤ 1600 A
LV833574SP	I ≤ 3200 A

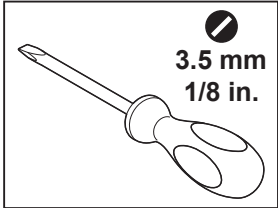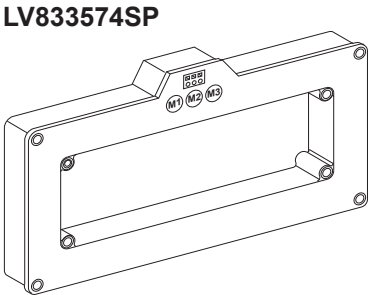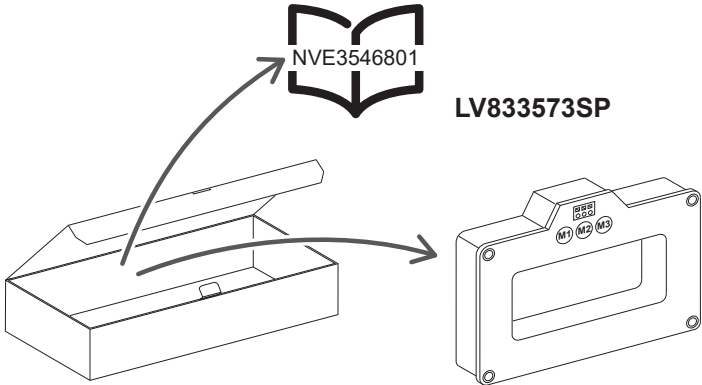

2 Before Working on Equipment / Avant de travailler sur cet équipement / Antes de trabajar en el equipo / Vor Eingriffen am Gerät / Prima di operare sull'apparecchiatura / Antes de trabalhar no equipamento / До начала работы с оборудованием / 设备操作前的准备工作

- en** 1. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
2. Use a properly-rated voltage sensing device to confirm power is off.
3. Turn off or trip circuit breaker before installation. Make sure the circuit breaker is in the open (O) position and spring is discharged.
For drawout circuit breaker:
4. Disconnect circuit breaker and make sure the circuit breaker is in the disconnected position.
NOTE: Consult the instruction sheet of the circuit breaker, [see page 1](#).

- fr** 1. Débranchez toutes les sources d'alimentation de cet équipement avant d'effectuer toute opération interne ou externe sur celui-ci.
2. Utilisez un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
3. Mettez le disjoncteur en position ouverte ou déclenchée avant l'installation. Assurez-vous que le disjoncteur est ouvert (O) et que le ressort est désarmé.
Pour les disjoncteurs débrochables:
4. Débranchez le disjoncteur et assurez-vous que le disjoncteur est en position débranché.
NOTA: Consultez l'instruction de service du disjoncteur, [voir page 1](#).

- es** 1. Antes de trabajar con el equipo o en su interior, desactive la alimentación de este.
2. Utilice un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica.
3. Desconecte o dispare el interruptor automático antes de la instalación. Asegúrese de que el interruptor automático se encuentre en la posición abierta (O) y que el resorte esté descargado.
Para el interruptor automático extraíble:
4. Desconecte el interruptor automático y asegúrese de que se encuentre en posición desconectada.
NOTA: Consulte la hoja de instrucciones del interruptor automático, [consulte la página 1](#).

- de** 1. Schalten Sie vor Arbeiten im oder am Gerät die Spannungszufuhr des Geräts vollständig aus.
2. Verwenden Sie ein Spannungsmessgerät mit geeigneter Bemessungsspannung, um sicherzustellen, dass keine Spannung mehr anliegt.
3. Schalten bzw. lösen Sie den Leistungsschalter vor der Installation aus. Stellen Sie sicher, dass sich der Leistungsschalter in der geöffneten Position (O) befindet und die Feder entspannt ist.
Bei ausfahrbaren Leistungsschaltern:
4. Trennen Sie den Leistungsschalter und stellen Sie sicher, dass der Leistungsschalter sich in der Trennstellung befindet.
HINWEIS: Siehe die Kurzanleitung des Leistungsschalters, [Seite 1](#).



- it** 1. Mettere fuori tensione questa apparecchiatura prima di intervenire sulla stessa o al suo interno.
2. Utilizzare un dispositivo di rilevamento di tensione di capacità adeguata per confermare l'assenza di alimentazione.
3. Spegnerne o far scattare il sezionatore prima dell'installazione. Accertarsi che il sezionatore sia in posizione aperta (O) e che la molla d'innescio sia scarica.
Per il sezionatore rimovibile:
4. Scollegare il sezionatore e assicurarsi che sia in posizione scollegato.
NOTA: Consultare le istruzioni d'uso dell'interruttore, [vedere a pagina 1](#).

- pt** 1. Desligue toda a alimentação que fornece este equipamento antes de trabalhar no exterior ou interior do equipamento.
2. Utilize um dispositivo de detecção de tensão com um valor nominal adequado para confirmar se a alimentação está desligada.
3. Desligue ou ligue o disjuntor antes de efectuar a instalação. Certifique-se de que o disjuntor está na posição aberta (O) e que a mola está descarregada.
Para o disjuntor amovível:
4. Desligue o disjuntor e certifique-se de que está na posição desligada.
NOTA: Consulte a folha de instruções do disjuntor, [consulte a página 1](#).



- ru** 1. Перед выполнением работ на оборудовании или внутри него выключите все источники питания оборудования.
2. Используйте обладающий соответствующими характеристиками датчик напряжения для проверки отключения электропитания.
3. Перед началом монтажа выключите или отключите автоматический выключатель. Убедитесь, что автоматический выключатель находится в разомкнутом (O) положении и что пружина не взведена.
Для выкатного автоматического выключателя:
4. Отсоедините автоматический выключатель и убедитесь, что он находится в отсоединенном положении.
ПРИМЕЧАНИЕ: Изучите буклет-инструкцию по автоматическому выключателю, [см. стр. 1](#).

- zh** 1. 在此设备上或其内部 作业之前, 请先关闭该设备的所有电源。
2. 使用适当的额定电压传感器确认电源已关闭。
3. 进行安装之前, 关闭或者使断路器跳闸。确保断路器处于开路 (O) 位置, 且弹簧已放电。
对于抽出式断路器:
4. 断开断路器, 确保其处于断开位置。
注: 请参阅断路器说明书, [参见第 1 页](#)。


MTZ1

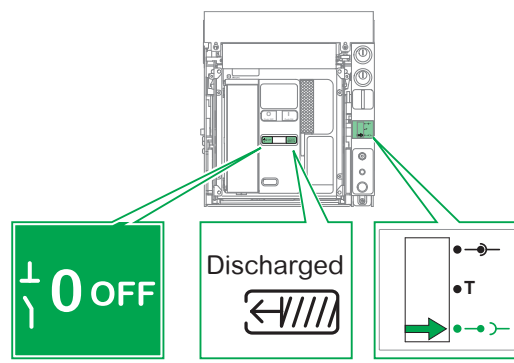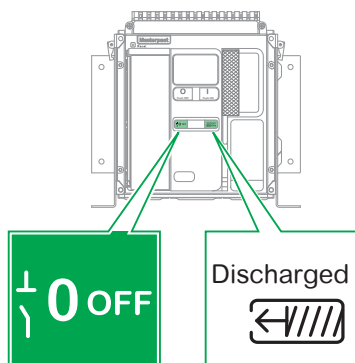


MTZ2/MTZ3

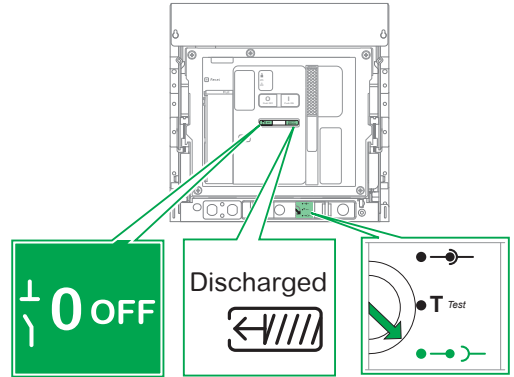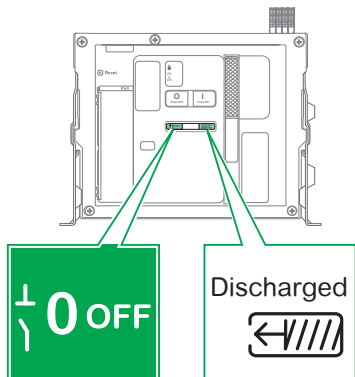

LV833573SP

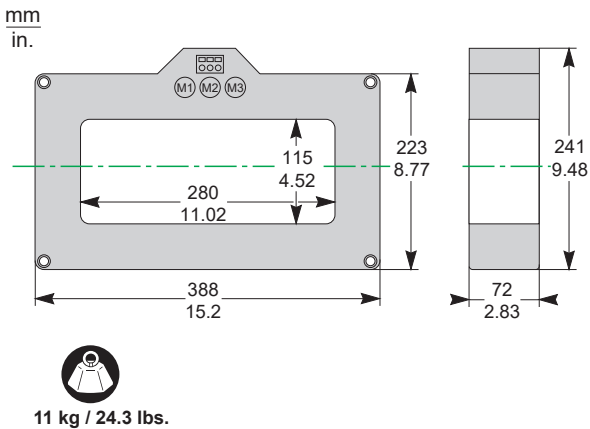


LV833574SP

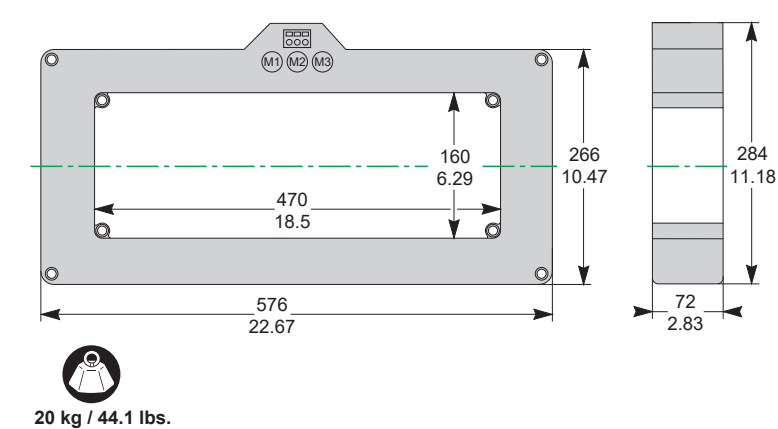


⚠ ⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ОПАСНО / 危險			
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH ● Respect the isolation clearances between the supports (A) of the rectangular sensor and the busbars (B). ● The supports must be made of non-magnetic material if the current is above 630 A. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE ● Respectez la distance d'isolement entre les supports (A) du cadre sommateur et le jeu de barres (B). ● Utilisez des supports en matériau amagnétique si le courant est supérieur à 630 A. Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.	PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO ● Respete las distancias de aislamiento entre los soportes (A) del trafo rectangular y las barras colectoras (B). ● Los soportes deben estar fabricados con material no magnético si la corriente supera los 630 A. El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.	GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN ● Beachten Sie die Isolationsabstände zwischen den Halterungen (A) des rechteckigen Sensors und den Busbars (B). ● Die Halterungen müssen aus nicht-magnetischem Material gefertigt sein, wenn der Strom über 630 A liegt. Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod, schwere Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung zur Folge.
RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO ● Rispettare le distanze di isolamento tra i supporti (A) del toroide rettangolare e le sbarre collettrici (B). ● Se la corrente supera i 630 A, i supporti devono essere realizzati in materiale non magnetico. Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.	RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO ● Respeite as distâncias de isolamento entre os suportes (A) do sensor retangular e as barras condutoras (B). ● Se a corrente for superior a 630 A, os suportes devem ser de material não magnético. O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ ● Соблюдайте зазоры для обеспечения изоляции между опорами (A) суммирующей рамки дифференциальной защиты и шинами (B). ● Если сила тока превышает 630 А, опоры должны быть изготовлены из немагнитного материала. Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.	电击、爆炸或弧闪的危险 ● 矩形互感器支架 (A) 与母线 (B) 之间的隔离间隙应符合要求。 ● 若电流高于 630 A，支架应采用非磁性材料。 未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。





LV833573SP

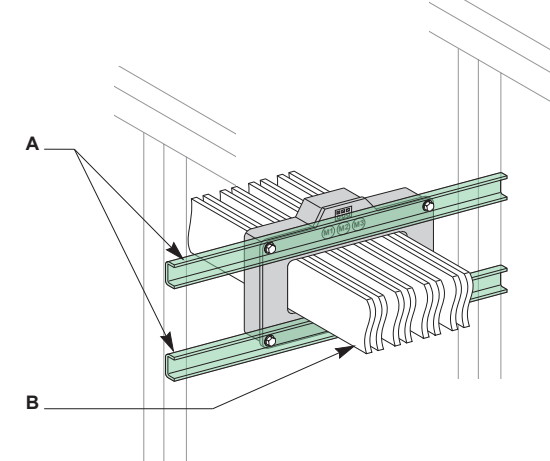

LV833574SP

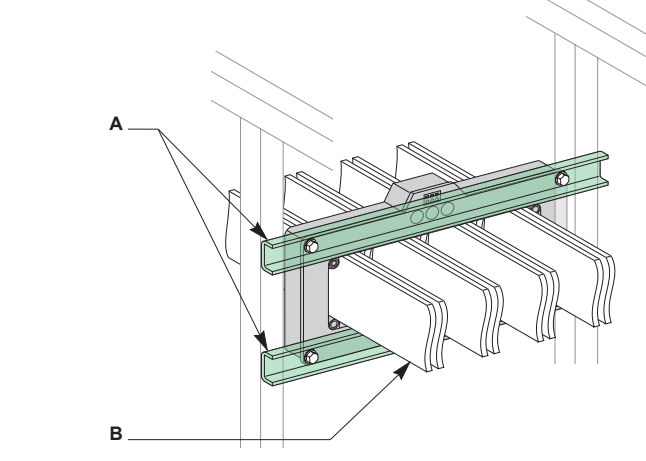

mm
in.

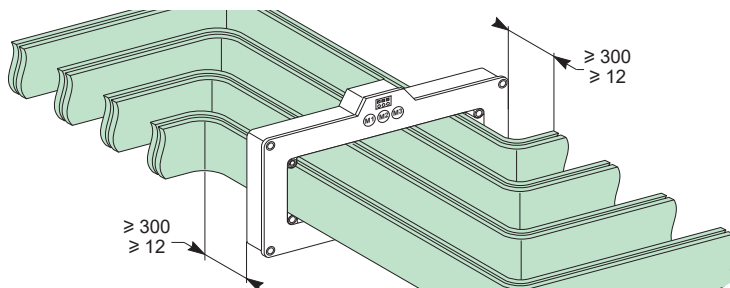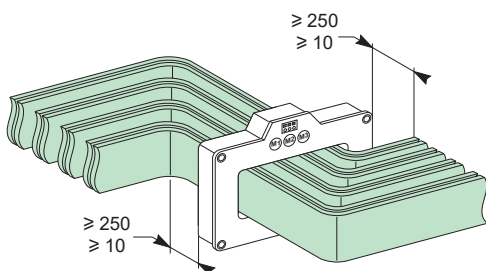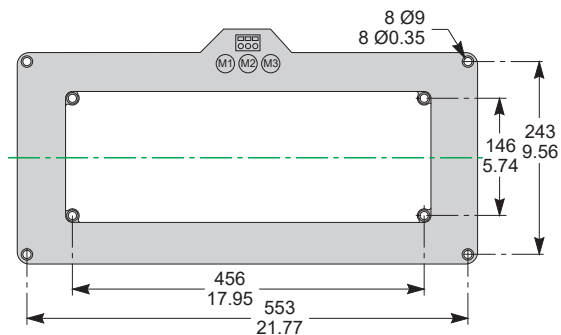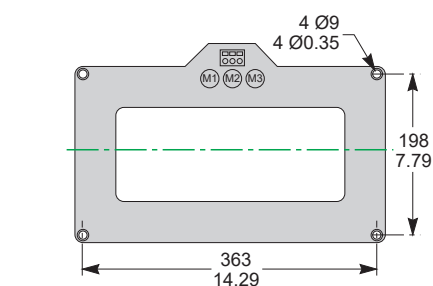

5 Number of Bars and Section / Nombre de barres et section / Número de barras y sección / Anzahl der Bars und Bereich / Numero di sbarre e sezioni / Número de barras e secções / Количество пластин и секция / 条数和截面

mm
in.

		IEC	UL
LV833573SP $I \leq 1600 \text{ A}$			
LV833574SP $I \leq 3200 \text{ A}$			

**⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG /
AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / ОСТОРОЖНО / 警告**

HAZARD OF LOSS OF EARTH-LEAKAGE PROTECTION

Wire the external rectangular sensor for the earth-leakage protection as shown in the wiring diagram.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

RISQUE DE PERTE DE LA PROTECTION DIFFÉRENTIELLE

Câblez le cadre sommateur pour protection différentielle comme indiqué dans le schéma de câblage.

Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou endommager l'équipement.

RIESGO DE PÉRDIDA DE LA PROTECCIÓN DIFERENCIAL

Cablee como se muestra en el diagrama de cableado el sensor rectangular externo de la protección diferencial.

El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.

GEFAHR DES VERLUSTS DES DIFFERENZSTROMSCHUTZES

Verdrahten Sie den rechteckigen Sensor für Erdschlussschutz wie im Verdrahtungsplan abgebildet.

Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schweren Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung führen.

PERICOLO PER PERDITA DI PROTEZIONE DA DISPERSIONE DI TERRA

Cablare il sensore rettangolare esterno per la protezione da dispersione di terra come illustrato nella schema di cablaggio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

PERIGO DE PERDA DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL

Conecte o sensor retangular para proteção diferencial conforme mostrado no diagrama de conexão.

O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.

ОПАСНОСТЬ ПОТЕРИ ЗАЩИТЫ ОТ УТЕЧКИ НА ЗЕМЛЮ




Подсоедините внешний прямоугольный датчик для защиты от утечки на землю, как показано на принципиальной схеме.


Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

接地漏电保护措施不到位的危害

根据接线图对外部矩形互感器进行接地漏电保护接线。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

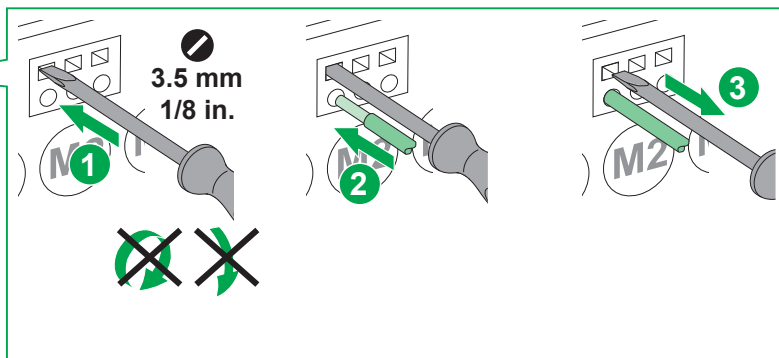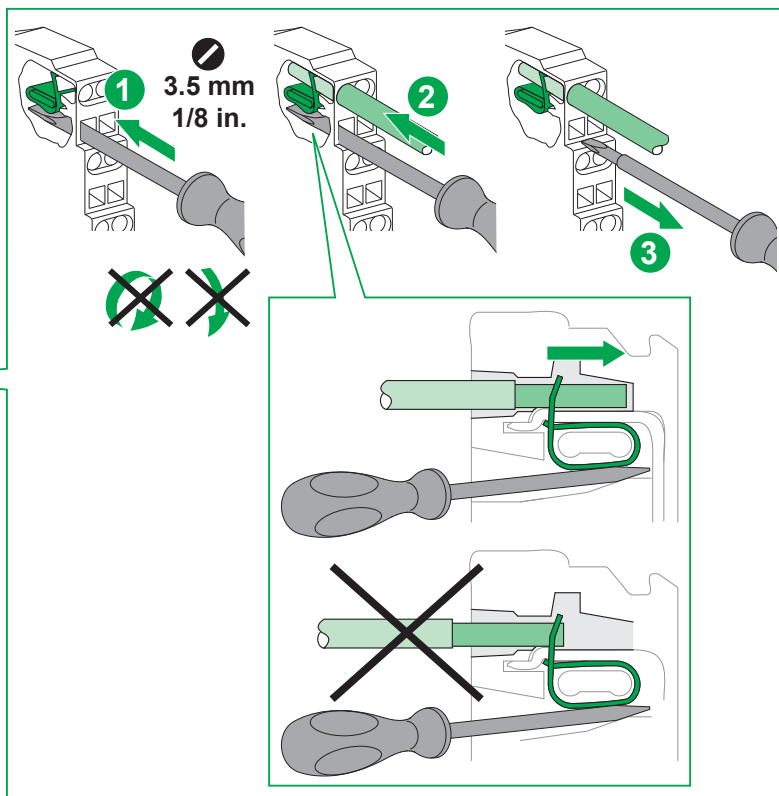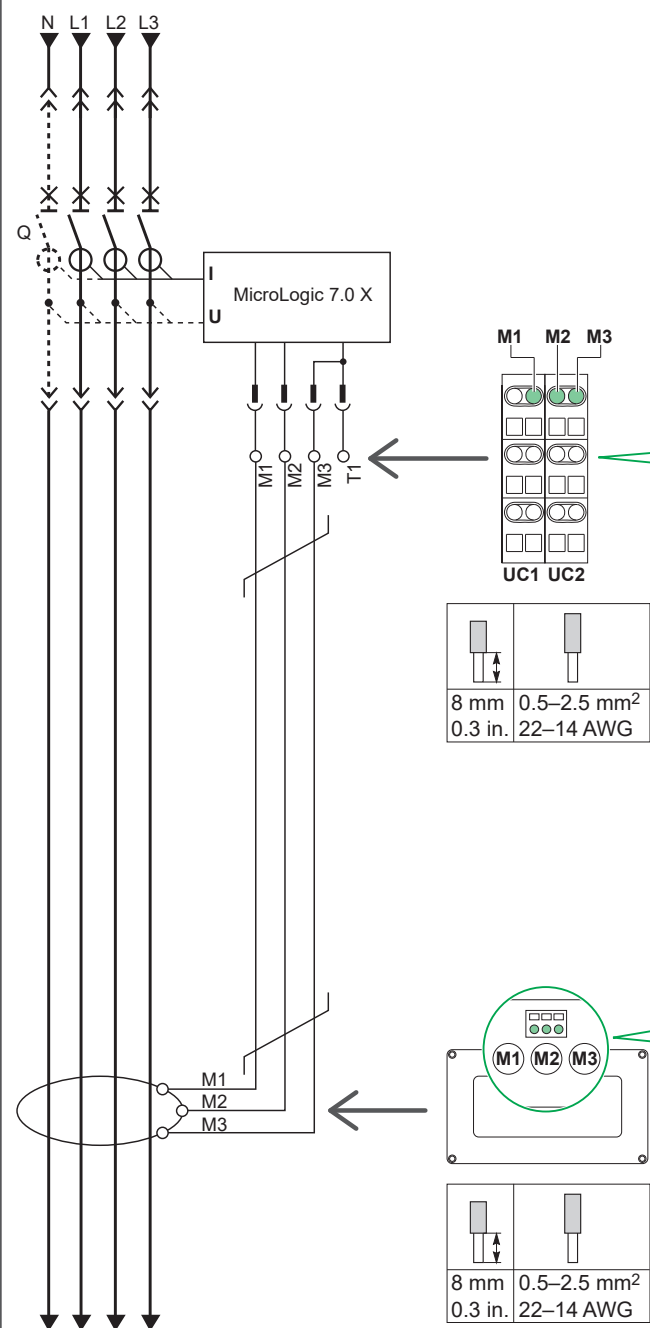

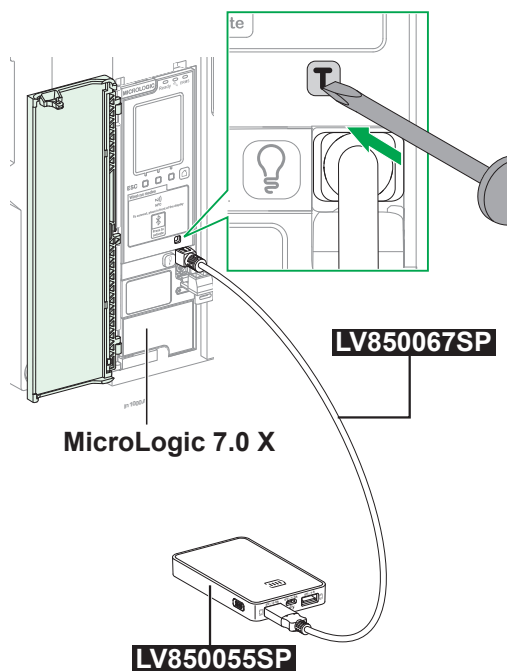

- en** 1. Check that the MicroLogic X control unit is supplied with power. If the MicroLogic X control unit is not supplied with power, connect the MicroLogic X to a power supply, the Mobile Power Pack (LV850055SP) for instance.
2. Close the circuit breaker and make sure it is in the closed position (I).
NOTE: In the case of a drawout device, the device must be in the connected position.
3. Press the earth leakage test pushbutton.
4. The circuit breaker must trip.

- fr** 1. Contrôlez que l'unité de contrôle MicroLogic X est alimentée. Si l'unité de contrôle MicroLogic X n'est pas alimentée, connectez-la à une alimentation, le Mobile Power Pack (LV850055SP) par exemple.
2. Fermez le disjoncteur et assurez-vous qu'il est en position fermée (I).
Remarque: dans le cas d'un disjoncteur débrochable, le disjoncteur doit être en position enbroché.
3. Appuyez sur le bouton de test de la protection différentielle.
4. Le disjoncteur doit s'ouvrir.

- es** 1. Compruebe que la unidad de control MicroLogic X reciba alimentación. Si la unidad de control MicroLogic X no recibe alimentación, conecte la MicroLogic X a una fuente de alimentación, por ejemplo, el Mobile Power Pack (LV850055SP).
2. Cierre el interruptor automático y asegúrese de que esté en posición cerrada (I).
NOTA: En caso de dispositivos seccionables, el dispositivo debe estar en la posición enchufado.
3. Pulse el botón pulsador de prueba de fuga a tierra.
4. El interruptor automático debe dispararse.



- de** 1. Überprüfen Sie die Stromversorgung des MicroLogic X Auslösesystems. Wenn das MicroLogic X Auslösesystem nicht mit Strom versorgt wird, verbinden Sie MicroLogic X mit einer Stromquelle, beispielsweise mit dem Mobile Power Pack (LV850055SP).
2. Schließen Sie den Leistungsschalter und stellen Sie sicher, dass er sich in geschlossener Position (I) befindet.
HINWEIS: Im Falle eines Einschubgeräts muss sich das Gerät in der verbundenen Position befinden.
3. Drücken Sie auf die Testtaste für den Erdschluss.
4. Der Leistungsschalter muss ausgelöst werden.

- it** 1. Accertarsi che l'unità di controllo MicroLogic X sia alimentata elettricamente. Se l'unità di controllo MicroLogic X non è sotto tensione, collegarla ad un alimentatore, ad es. Mobile Power Pack (LV850055SP).
2. Chiudere l'interruttore automatico e accertarsi che resti in posizione Chiuso (I).
NOTA: in caso di dispositivo estraibile, il dispositivo deve essere nella posizione collegato.
3. Premere il pulsante di test differenziale.
4. L'interruttore automatico deve scattare.

- pt** 1. Verifique se a unidade de controlo MicroLogic X está fornecida com energia. Se a unidade de controlo MicroLogic X não estiver alimentada, ligue-a a uma fonte de alimentação, por exemplo, o Mobile Power Pack (LV850055SP).
2. Feche o disjuntor e certifique-se de que está na posição fechada (I).
NOTA: em caso de um dispositivo extraível, o dispositivo deve estar na posição conectada.
3. Prima o botão de pressão de proteção diferencial.
4. O disjuntor é disparado.

- ru** 1. Убедитесь, что на блок контроля и управления MicroLogic X подается питание. Если на блок контроля и управления MicroLogic X не подается питание, подключите блок MicroLogic X к источнику электропитания, например к портативному источнику питания (LV850055SP).
2. Замкните автоматический выключатель и убедитесь, что он находится в замкнутом положении (I).
ПРИМЕЧАНИЕ. Выкатной аппарат должен быть в положении подключения.
3. Нажмите кнопку для проверки утечки на землю.
4. Автоматический выключатель должен сработать.

- zh** 1. 检查 MicroLogic X 控制单元是否接有电源。如果没有为 MicroLogic X 控制单元提供电源，应将 MicroLogic X 连接到电源，例如移动电源组 (LV850055SP)。
2. 合上断路器，确保它处于合闸位置 (I)。
注：若为抽出式设备，则设备必须置于连接位置。
3. 按接地漏电测试按钮。
4. 断路器必须脱扣。

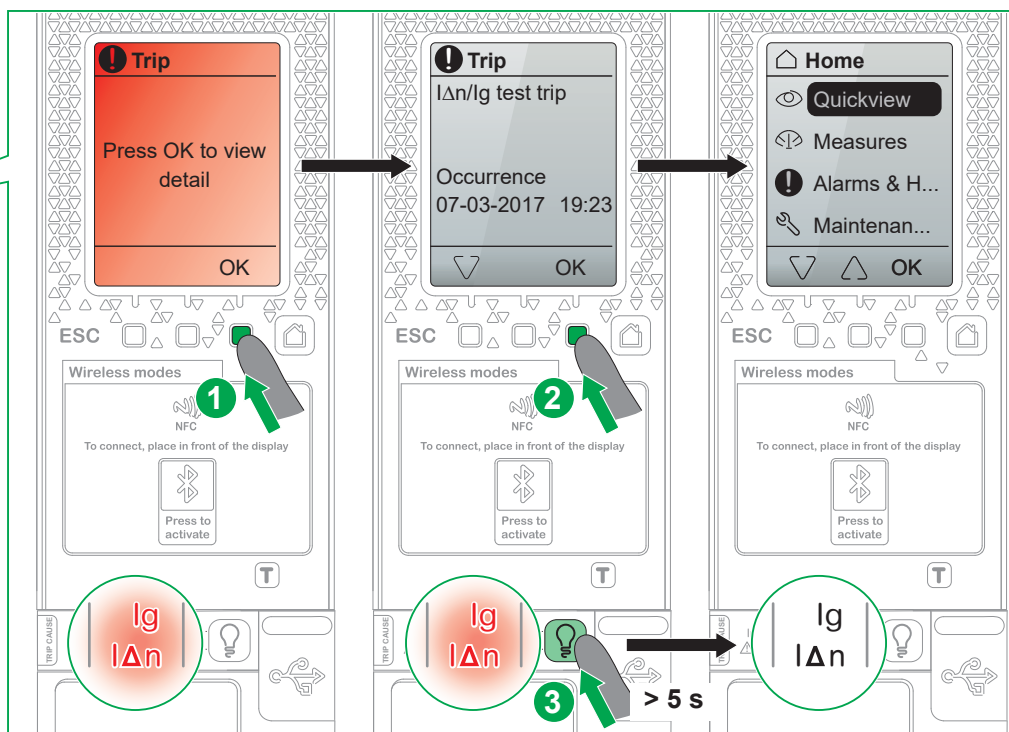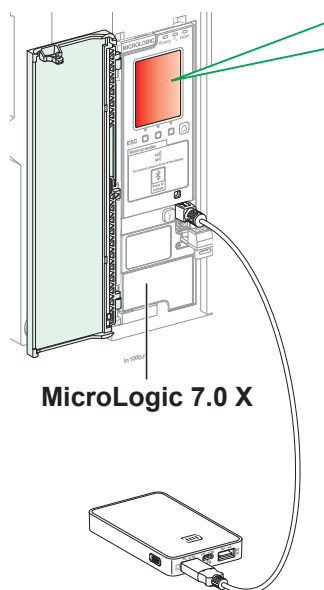

en The circuit breaker is ready to be reset and closed. Consult the instruction sheet of the circuit breaker, [see page 1](#).

fr Le disjoncteur est prêt à être réarmé et refermé. Consultez l'instruction de service du disjoncteur, [voir page 1](#).

es El interruptor automático ya está listo para rearmarlo y cerrarlo. Consulte la hoja de instrucciones del interruptor automático, [consulte la página 1](#).

de Der Leistungsschalter kann zurückgesetzt und geschlossen werden. Siehe die Kurzanleitung des Leistungsschalters, [Seite 1](#).

it L'interruttore automatico è pronto per essere resettato e chiuso. Consultare le istruzioni d'uso dell'interruttore, [vedere a pagina 1](#).

pt O disjuntor está preparado para ser reposto e fechado. Consulte a folha de instruções do disjuntor, [consulte a página 1](#).

ru Автоматический выключатель готов к возврату в исходное состояние и замыканию. Изучите буклет-инструкцию по автоматическому выключателю, [см. стр. 1](#).

zh 断路器已准备好复位和合闸。请参考断路器说明书, [参见第 1 页](#)。

Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
France
www.se.com



Schneider Electric Limited
Stafford Park 5
Telford, TF3 3BL
United Kingdom
www.se.com/uk

