



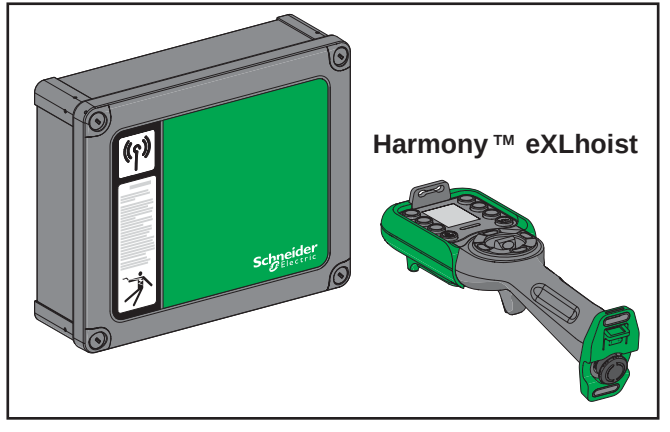

Harmony™ eXLhoist

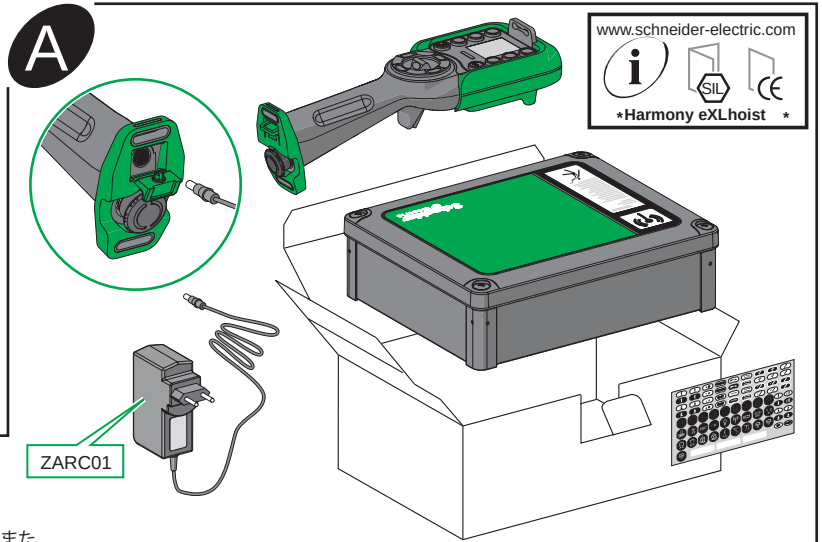

ZARC01



テクニカル ユーザー ガイドのファイルは、下記の弊社ウェブサイトからダウンロードしていただけます。

www.schneider-electric.com

電池の取り扱いに関する注意事項:

- リモート コントロール デバイスは、初めて使用する前に充電してください。また、電池容量の低下を示す警告が表示される前に充電してください
- リモート コントロール デバイスの充電は、10°C ~ 35°C の室温で、フル充電になるまで約 15 分かかります。
- 長期間使用しない場合、リモート コントロール デバイスの充電は 6 か月ごとに行うことを推奨します。

電気部品を家庭ごみと一緒に捨てないでください。

電気・電子機器廃棄物に関する欧州指令 2002/96/EC と国内法に準拠した同指令の実施に従い、製品寿命に達した電気部品は別途回収し、環境に配慮したリサイクル施設に送る必要があります。

⚠ 危険

感電、爆発、閃光アークの危険

- 本装置の該当するハードウェアガイドに示されている特定の状況を除いて、カバーや扉を取り外す前に、または、アクセサリ、ハードウェア、ケーブル、またはワイヤの取り付けまたは取り外しを行う前に、接続デバイスを含むすべての装置からすべての電源を取り外します。
- 手順上指示されている箇所では必ず、正しい定格の電圧検出装置を使用して電源がオフになっていることを確認します。
- すべてのカバー、アクセサリ、ハードウェア、ケーブル、およびワイヤを元どりに取り付けて固定し、適切な接地接続がなされていることを確認してから、装置に電源を入れます。
- 本装置および関連の製品を使用する際には、必ず指定の電圧を使用してください。

これらの指示に従わないと、死亡または重傷の危険があります。

⚠ 警告

想定されていない使い方

- 作業者や装置に危険がある場所では、適切な安全保護装置を使用してください。
- 本装置は、意図する環境の定格に準拠するエンクロージャの中に設置し、使用してください。
- 本装置を分解、修理、修正しないでください。
- 予約された未使用のコンネクタ、または接続不可 (NC) に指定されているコンネクタにワイヤを接続しないでください。
- 装置を使用しないときは、動作プッシュボタンの誤操作を避けるために、リモートをSTOPモードにしてください。


これらの指示に従わないと、死亡や重傷のおそれ、または装置に損傷が生じるおそれがあります。

電気機器の取り付け、操作、修理、メンテナンスは、資格を持つ技術者が行うようにしてください。

本書の使用によって生じたいかなる結果についても、シュナイダー・エレクトリックでは責任を負いかねます。




リモート コントロール デバイスの充電コネクタ
保護プラグ

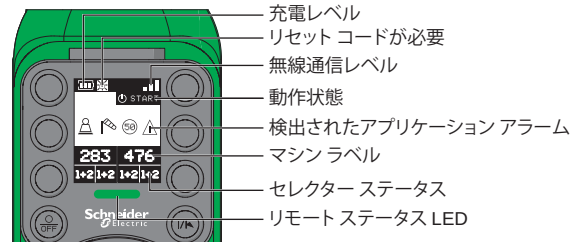


充電レベル
リセット コードが必要
無線通信レベル
動作状態
検出されたアプリケーション アラーム
マシン ラベル
セレクト ステータス
リモート ステータス LED

B

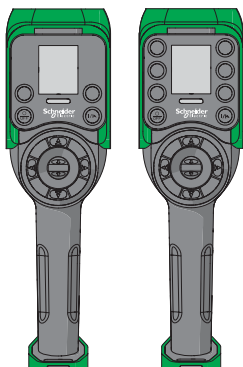

ZART8DM ZART12DM

MBC用の遠隔制御デバイスマスター

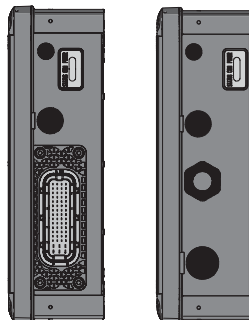


ZARB18HM ZARB18WM


マルチベースコントロール (MBC) 用のベースステーション

C1


補助ボタンのカスタマイズ

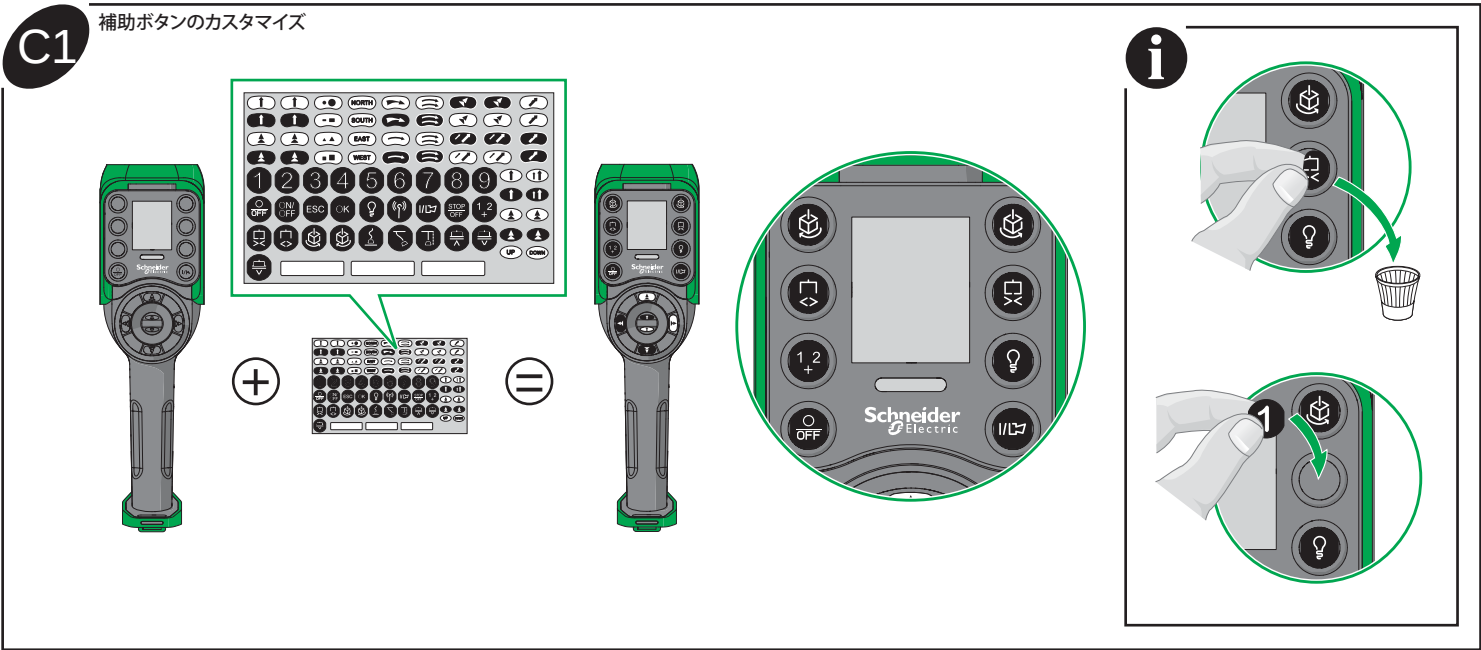

i

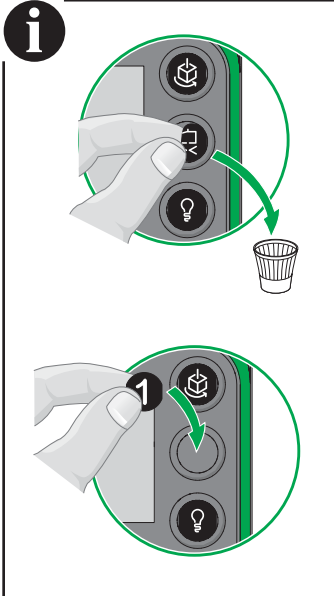

C2

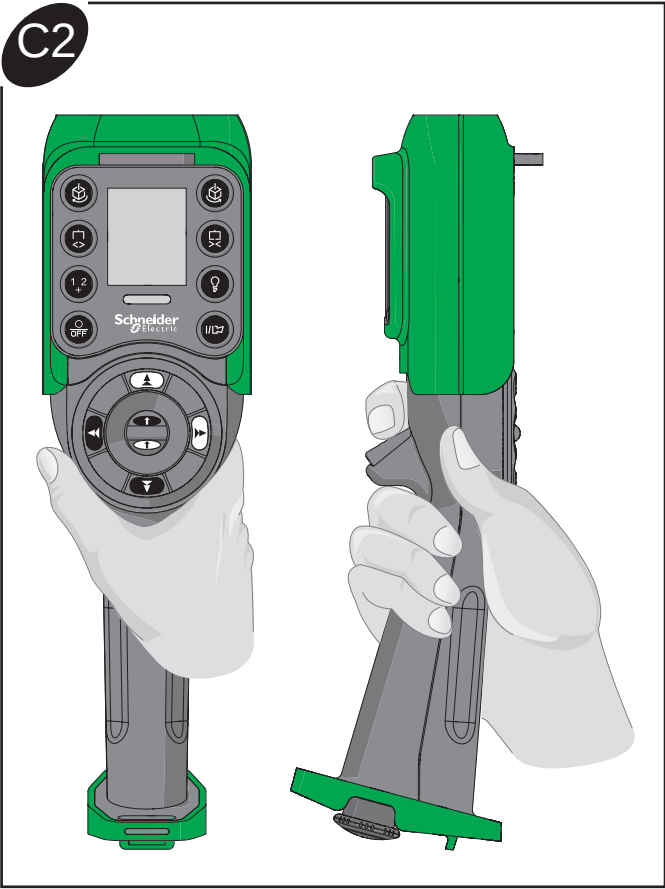


C3

電源オンの手順
















C4







使用開始手順


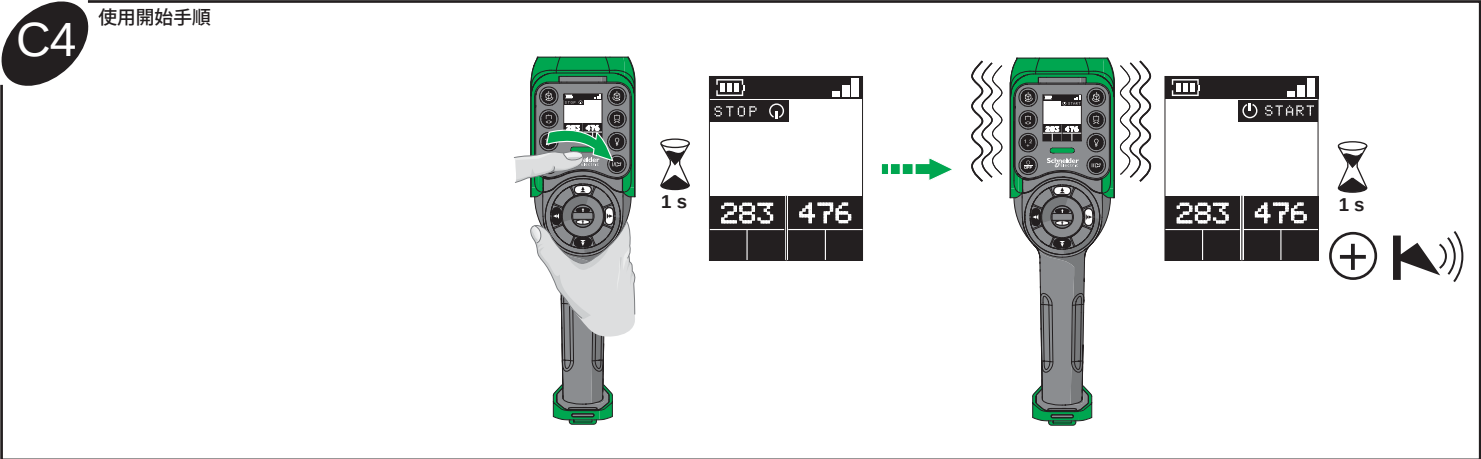


D

動作

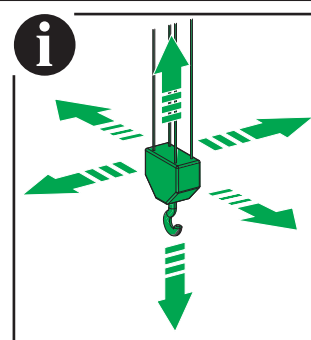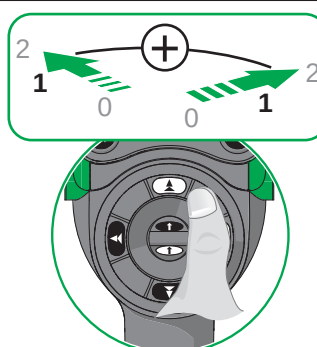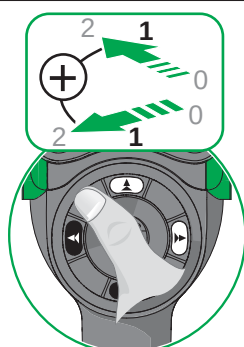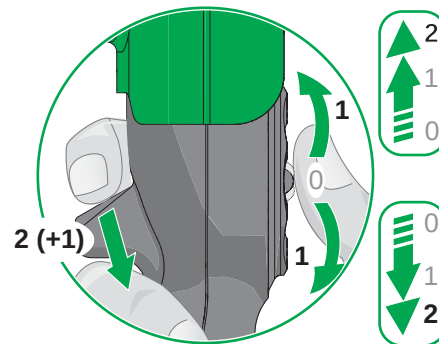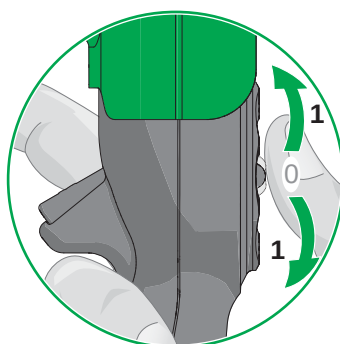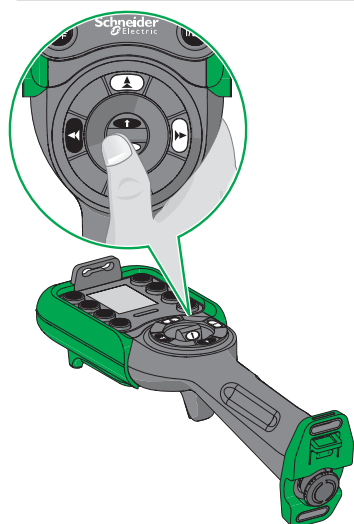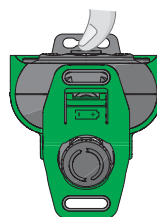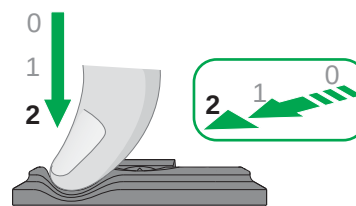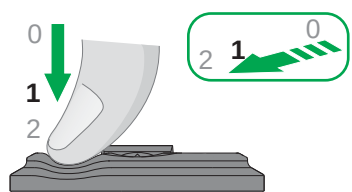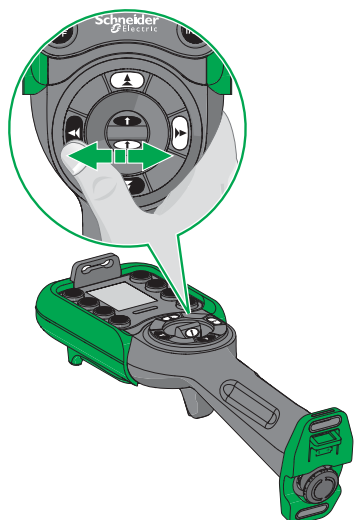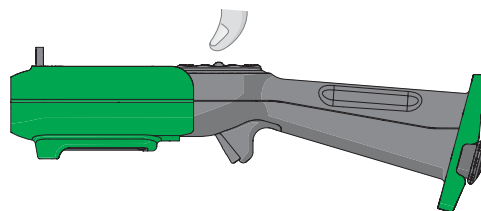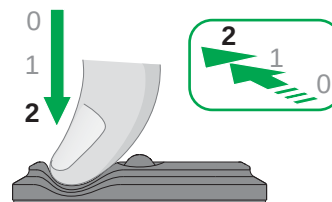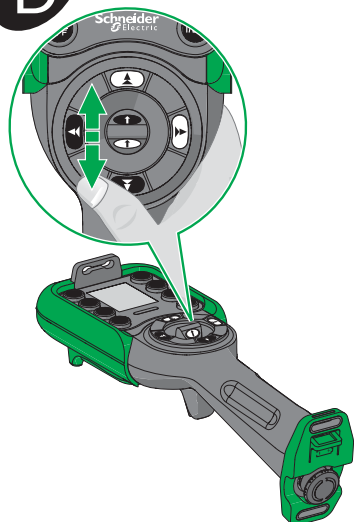

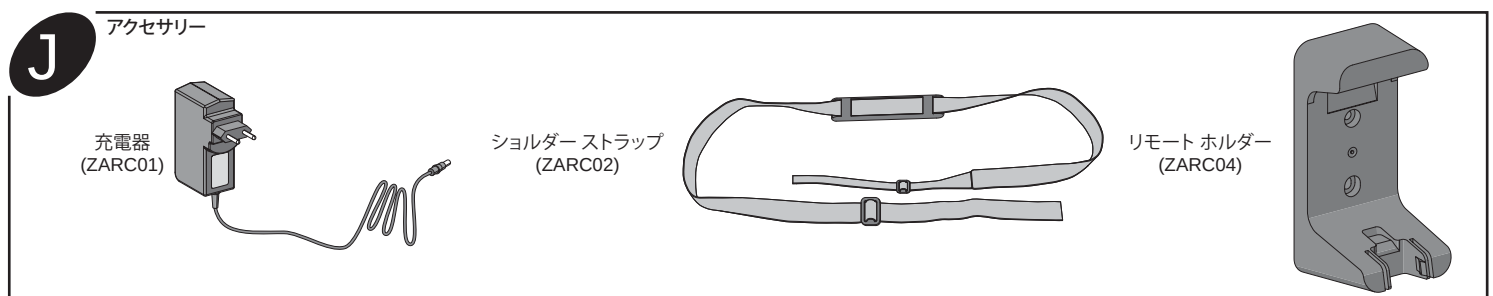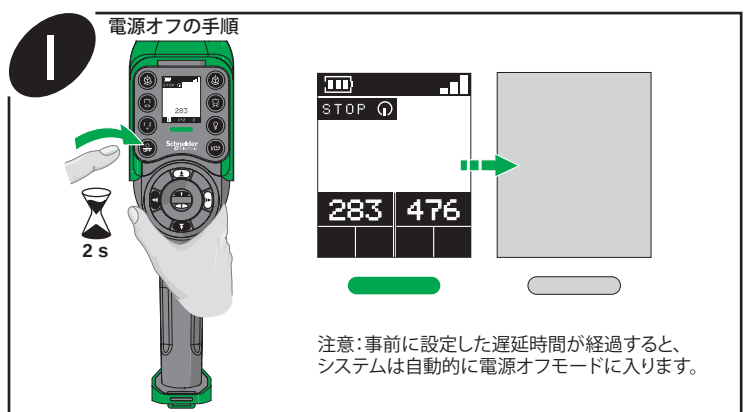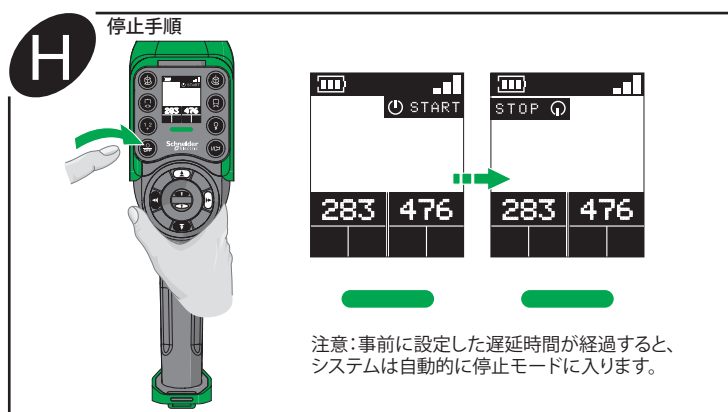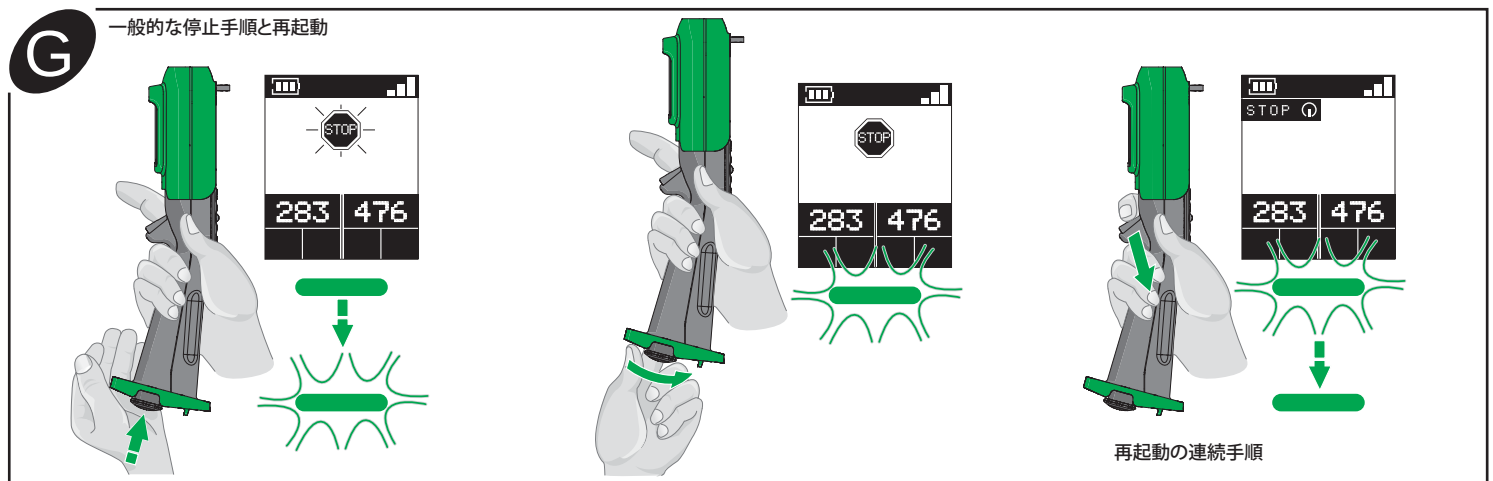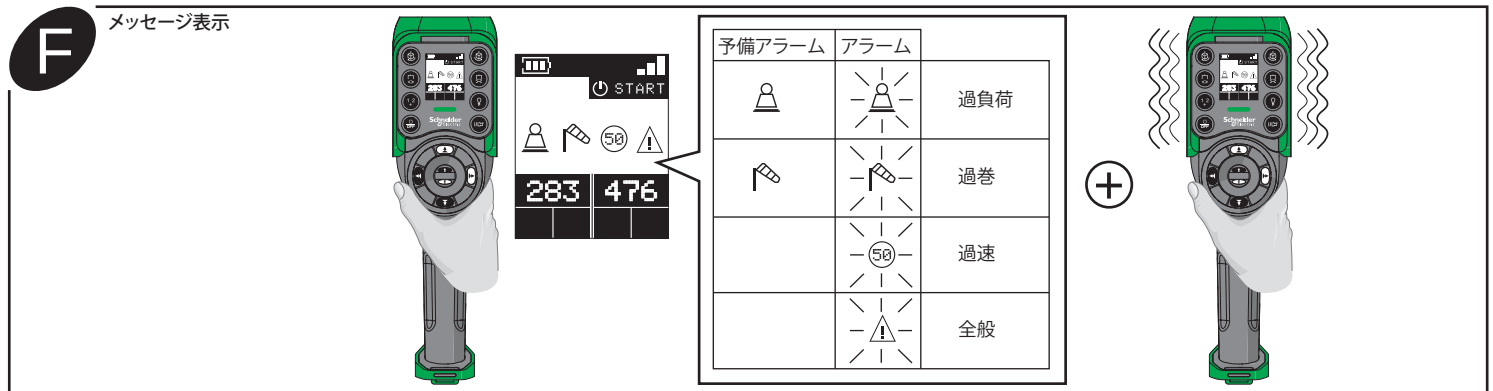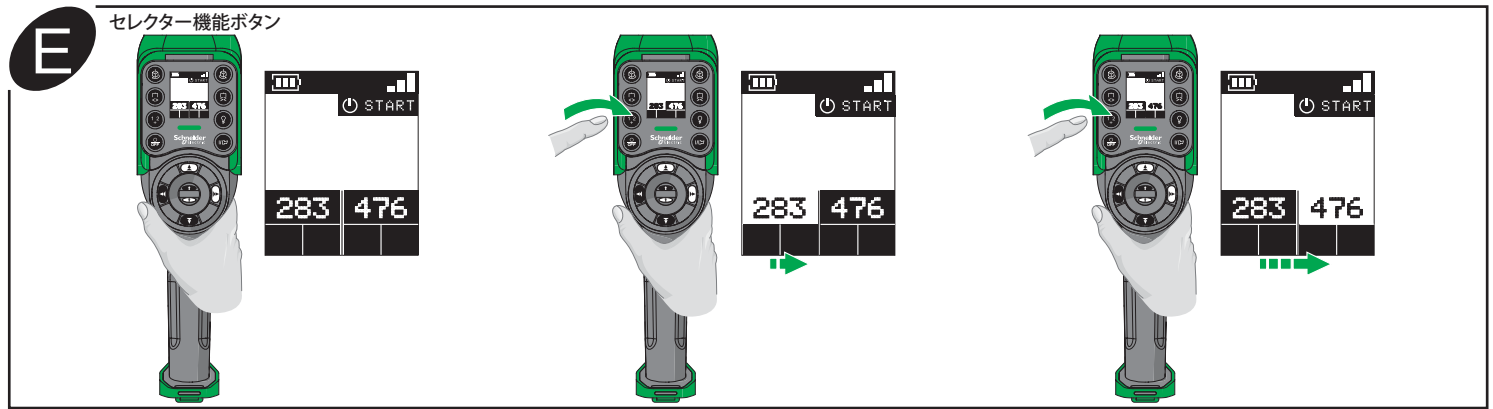

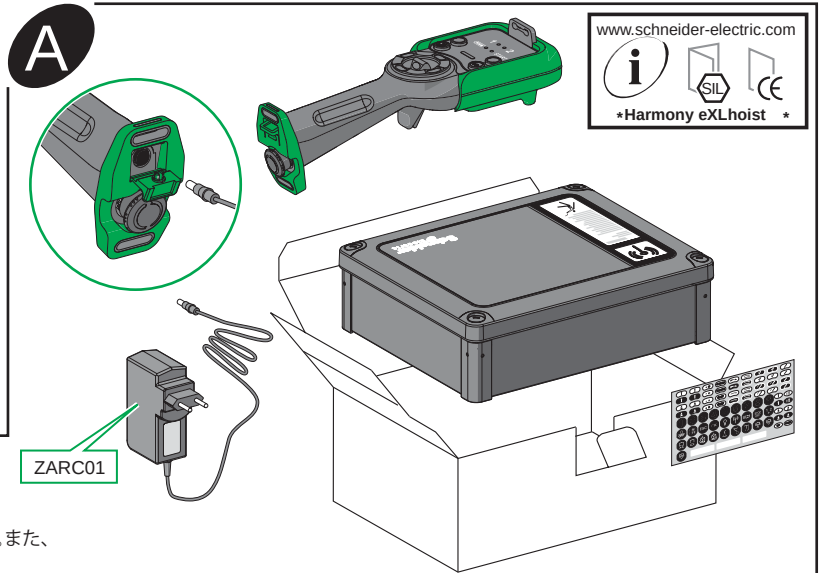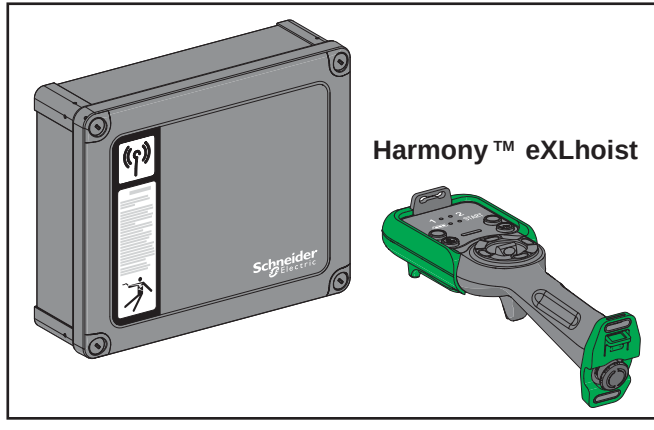

テクニカル ユーザー ガイドのファイルは、下記の弊社ウェブサイトからダウンロードしていただけます。

www.schneider-electric.com

電池の取り扱いに関する注意事項:

- リモートコントロール デバイスは、初めて使用する前に充電してください。また、電池容量の低下を示す警告が表示される前に充電してください
- リモートコントロール デバイスの充電は、10°C ~ 35°C の室温で、フル充電になるまで約 15 分かかります。
- 長期間使用しない場合、リモートコントロール デバイスの充電は 6 か月ごとに行うことを推奨します。

電気部品を家庭ごみと一緒に捨てないでください。

電気・電子機器廃棄物に関する欧州指令 2002/96/EC と国内法に準拠した同指令の実施に従い、製品寿命に達した電気部品は別途回収し、環境に配慮したリサイクル施設に送る必要があります。

⚠ 危険

感電、爆発、閃光アークの危険


- 本装置の該当するハードウェアガイドに示されている特定の状況を除いて、カバーや扉を取り外す前に、または、アクセサリ、ハードウェア、ケーブル、またはワイヤの取り付けまたは取り外しを行う前に、接続デバイスを含むすべての装置からすべての電源を取り外します。
 - 手順上指示されている箇所では必ず、正しい定格の電圧検出装置を使用して電源がオフになっていることを確認します。
 - すべてのカバー、アクセサリ、ハードウェア、ケーブル、およびワイヤを元どりに取り付けて固定し、適切な接地接続がなされていることを確認してから、装置に電源を入れます。
 - 本装置および関連の製品を使用する際には、必ず指定の電圧を使用してください。
- これらの指示に従わないと、死亡または重傷の危険があります。

⚠ 警告


想定されていない使い方

- 作業や装置に危険がある場所では、適切な安全保護装置を使用してください。
 - 本装置は、意図する環境の定格に準拠するエンクロージャの中に設置し、使用してください。
 - 本装置を分解、修理、修正しないでください。
 - 予約された未使用のコンネクタ、または接続不可 (N.C.) に指定されているコンネクタにワイヤを接続しないでください。
 - 装置を使用しないときは、動作プッシュボタンの誤操作を避けるために、リモートをSTOPモードにしてください。
- これらの指示に従わないと、死亡や重傷のおそれ、または装置に損傷が生じるおそれがあります。


電気機器の取り付け、操作、修理、メンテナンスは、資格を持つ技術者が行うようにしてください。本書の使用によって生じたいかなる結果についても、シュナイダー・エレクトリックでは責任を負いかねます。

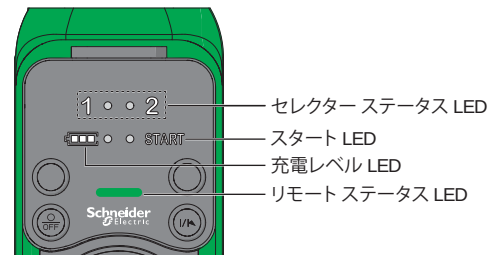

B



ZART8LM



ZARB18HM




ZARB18WM

MBC用の遠隔制御デバイスマスター マルチベースコントロール (MBC) 用のベースステーション


C

電池の充電

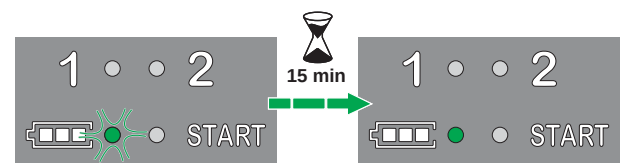


D1


補助ボタンのカスタマイズ

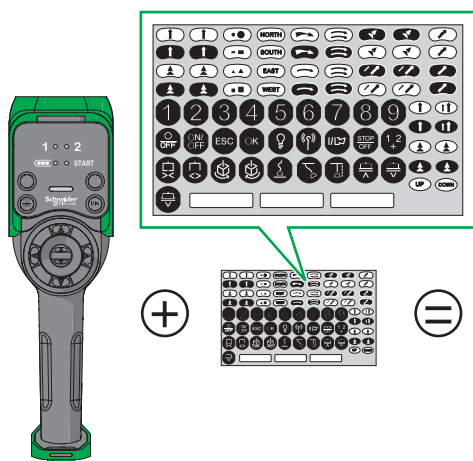

i


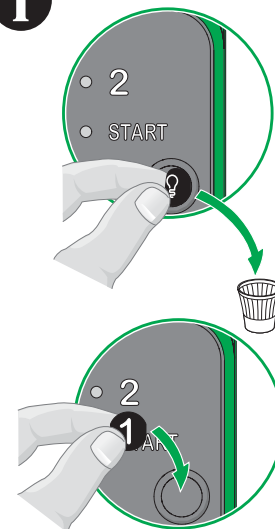


D2

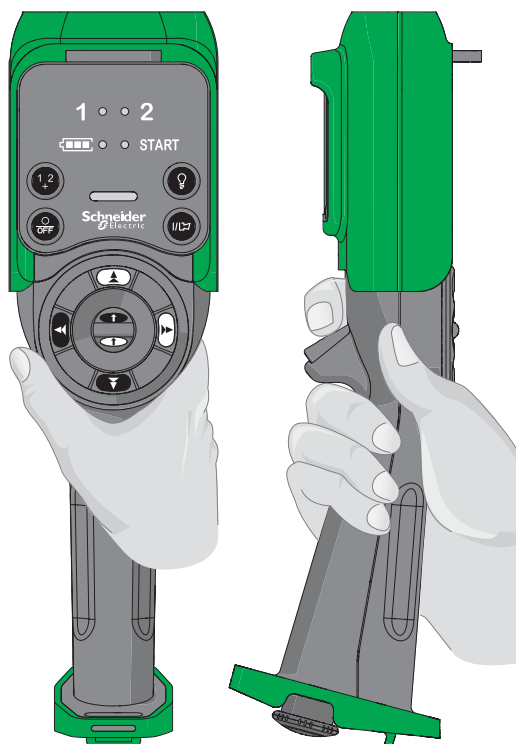




D3

通信信号

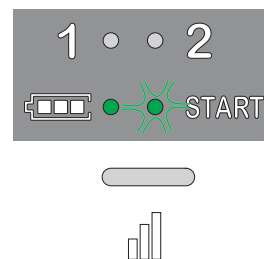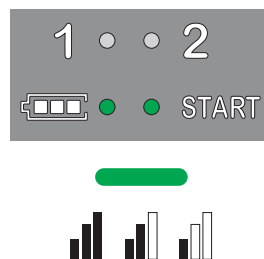



D4

電源オンの手順

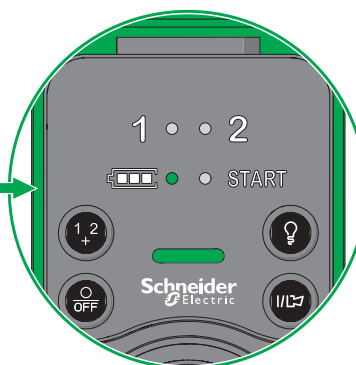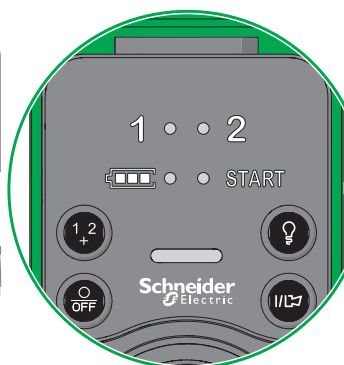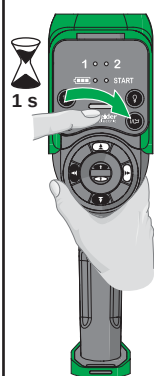














D5

使用開始手順

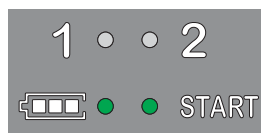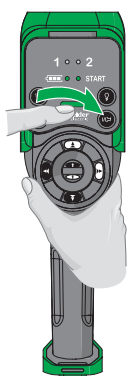


E

動作

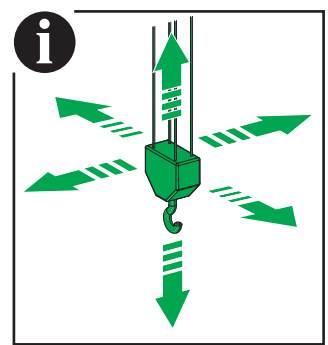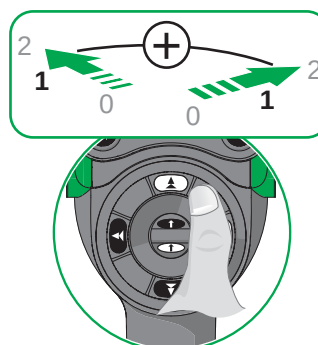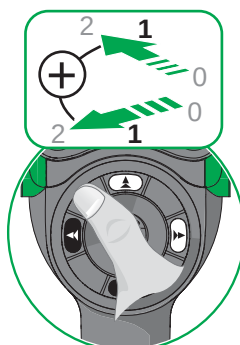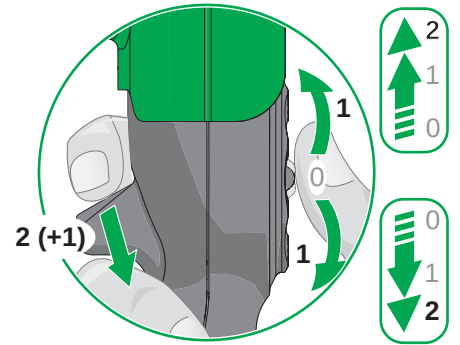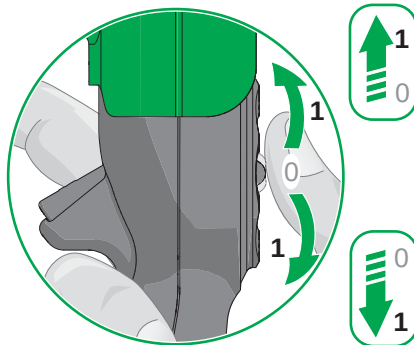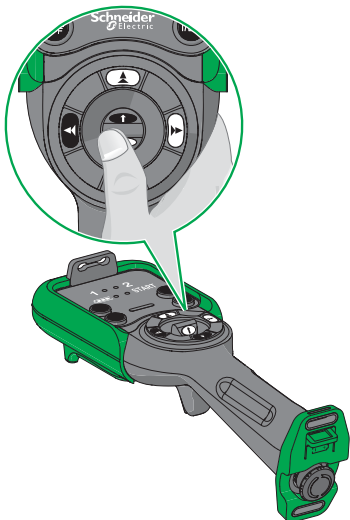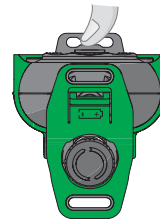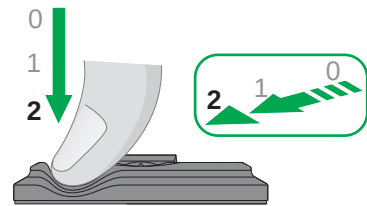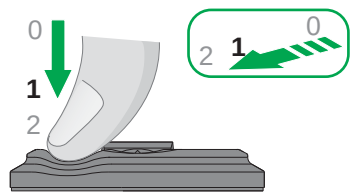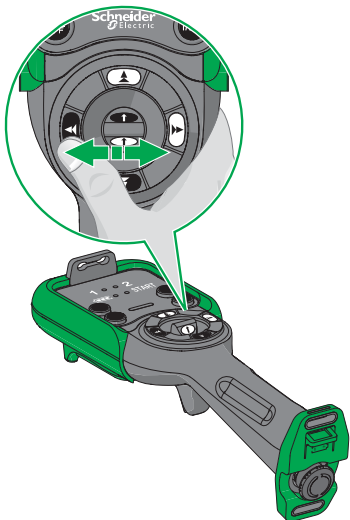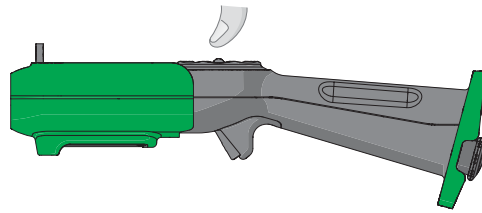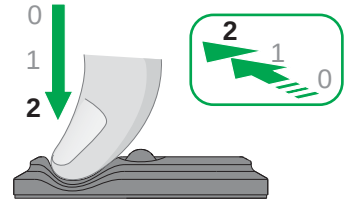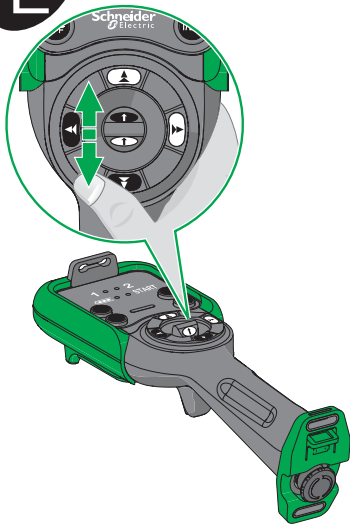


F

セレクトター機能ボタン

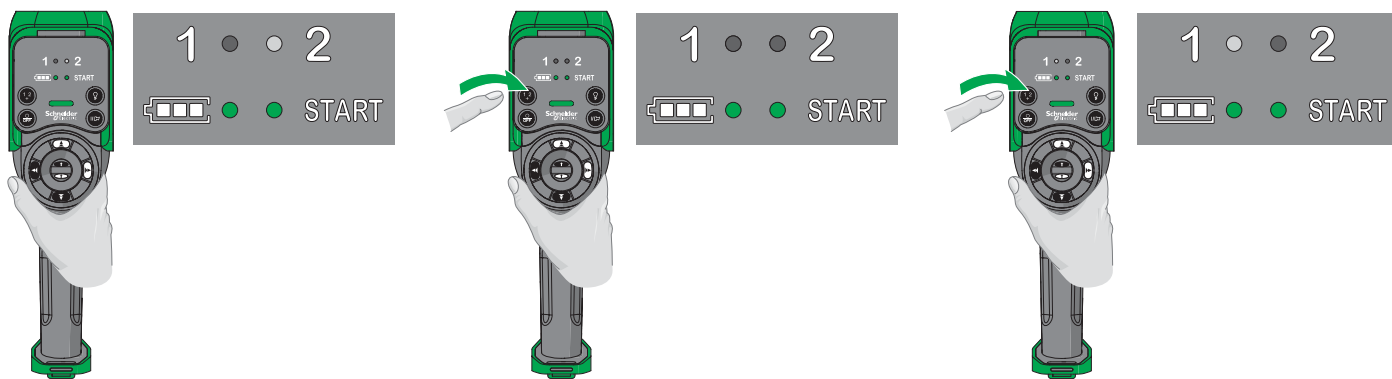

G


一般的な停止手順と再起動

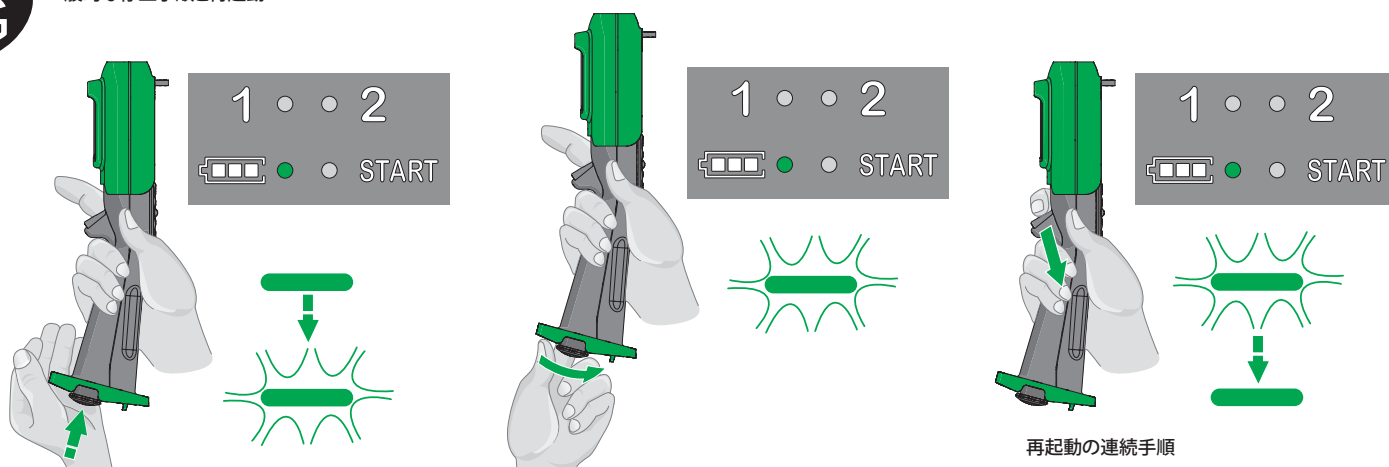

再起動の連続手順

H


停止手順

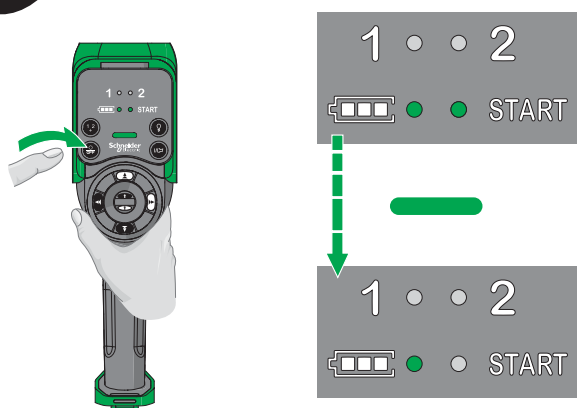

注意: 事前に設定した遅延時間が経過すると、システムは自動的に停止モードに入ります。

I


電源オフの手順

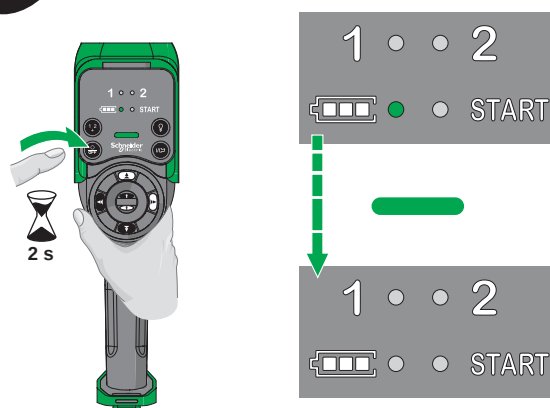

注意: 事前に設定した遅延時間が経過すると、システムは自動的に電源オフモードに入ります。


J

アクセサリ

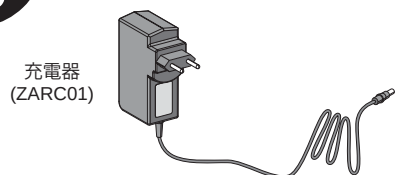

充電器
(ZARC01)

ショルダーストラップ
(ZARC02)

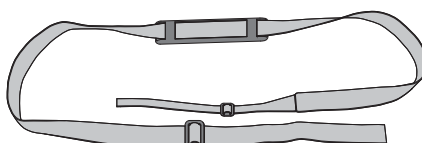

リモートホルダー
(ZARC04)

