


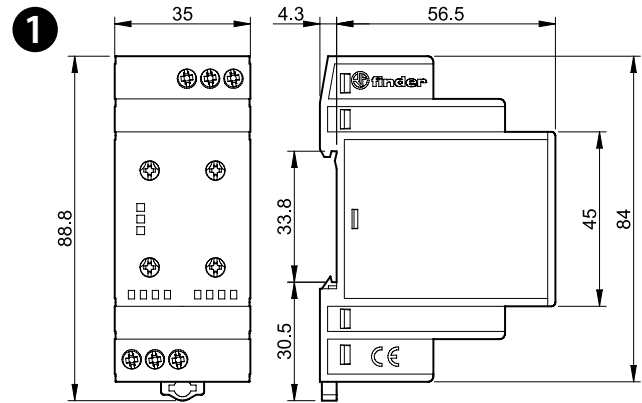


70.31

	70.31.8.400.2022 U_N (380...415) V AC (50/60 Hz) U_{min} 220 V AC U_{max} 510 V AC P 11 VA / 0.9 W
	1 CO (SPDT) 6 A 250 V AC
	AC1 1500 VA AC15 (230 V AC) 500 VA (230 V AC) 0.185 kW DC1 (30/110/220) V (6/0.2/0.12) A
	(-20...+60)°C
IP20	




4


4a

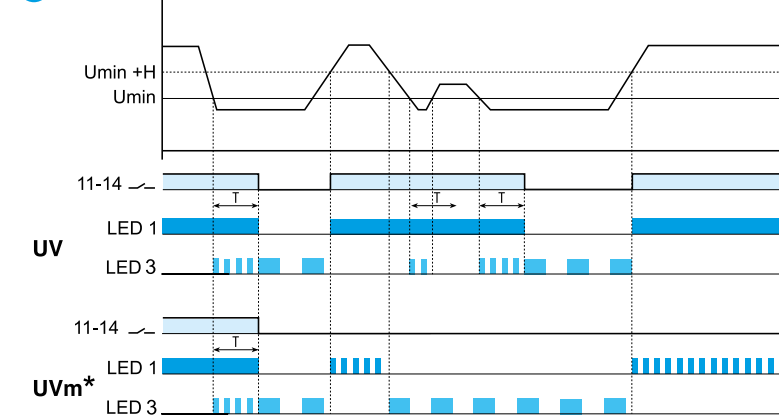


4c

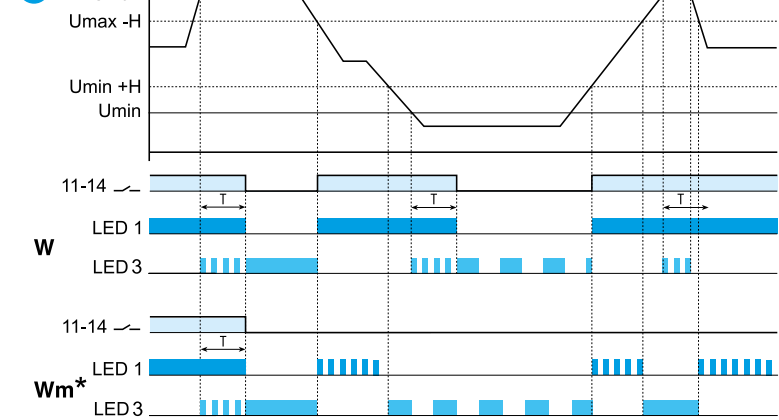

4b

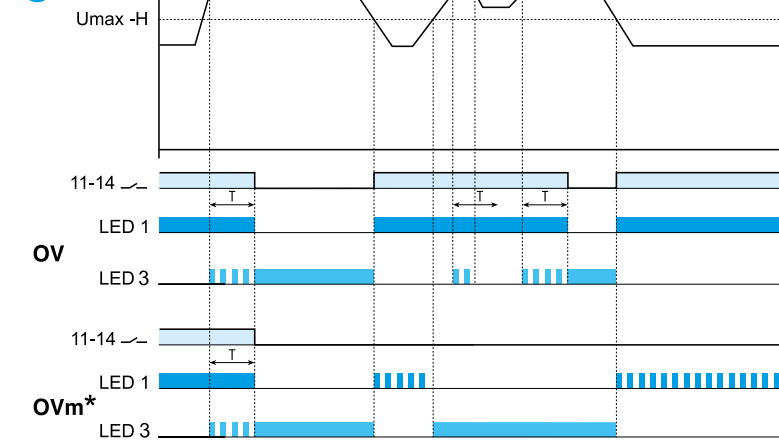

4d

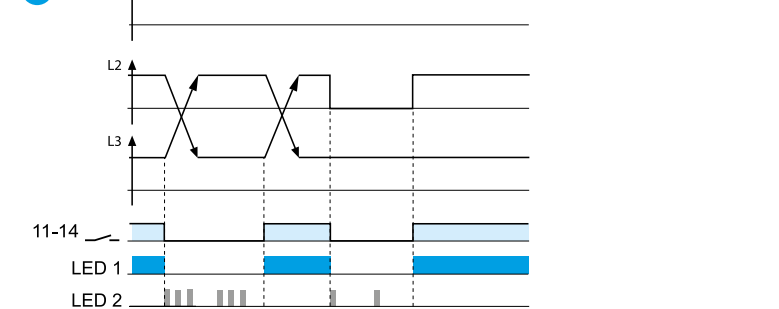

NEDERLANDS

70.31

3-FASEN NETSPANNING BEWAKINGSRELAIS

1 AFMETINGEN

2 AANSLUITSCHEMA

11-14 maakcontact

11-12 verbreekcontact

3 FRONTAANZICHT (detail)

3a Functieschakelaar

UV Onderspanning zonder geheugen

UVm Onderspanning met geheugen

OV Overspanning zonder geheugen

OVm Overspanning met geheugen

W Over- en onderspanning zonder geheugen

Wm Over- en onderspanning met geheugen

3b LED 1 (groen)

3c LED 2 (geel)

3d LED 3 (rood)

3e Uitschakelvertragingstijd (T op functiediagrammen)

instelbaar (0.5...60)s

3f Maximum spanning instelknop (380...480)V

3g Minimum spanning instelknop (300...400)V

4 FUNCTIES

4a Onderspanning (UV en UVm functies)

4b Overspanning (OV en OVm functies)

4c Over- en onderspanning (W en Wm functies)

4d Fase-uitval en fasevolgorde

OPMERKING

Hysteresis (H op functiediagrammen): 10 V

Opstarttijd na aanbieden netspanning: 1s

Inschakelvertragingstijd: 1s

Positieve veiligheidslogica – Het maakcontact opent als het bewakingsrelais een fout detecteert

*RESET GEHEUGEN

Om te resetten, is het noodzakelijk om de netspanning UIT en daarna weer AAN te schakelen of draai de keuzeschakelaar naar een andere stand en vervolgens weer in de originele stand.

