

fig. 1

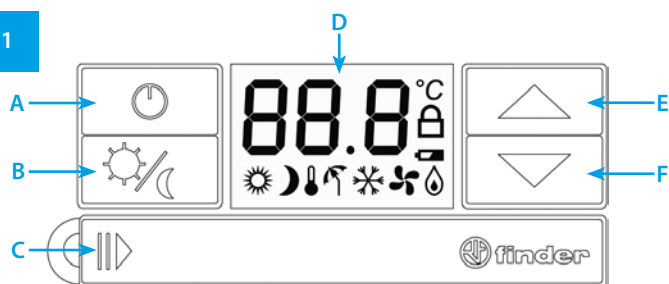


fig. 2

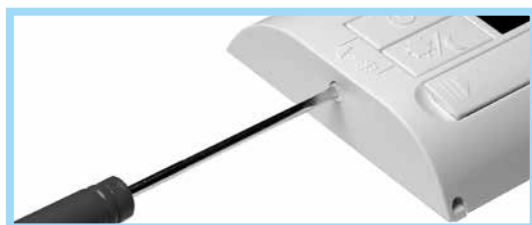


fig. 3

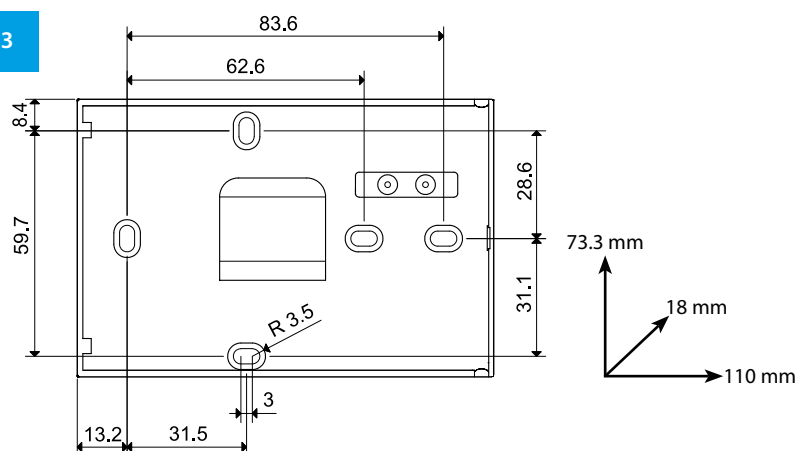


fig. 4

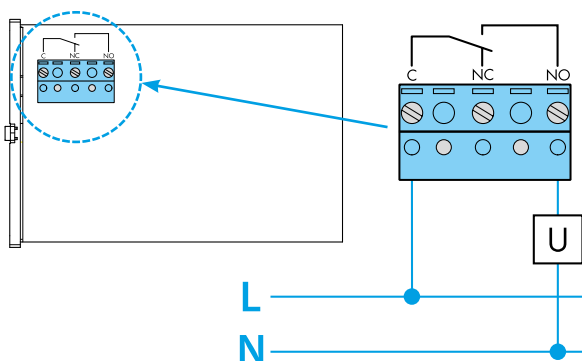


fig. 5



NEDERLANDS

TECHNISCHE GEGEVENS

VOEDING: 2 ALKALINE BATTERIJE 1,5 V AAA

TEMPERATUURBEREIK: (+5...+37)°C

TEMPERATUUR VORSTBEVEILIGING: (+2...+8)°C

TEMPERATUUR SCHAKELHYSTERESIS: (0,2 - 0,5)°C instelbaar

INTERNE SENSOR: NTC

BESCHERMINGSGRAAD: IP20

UITGANG: RELAIS

CONTACTGEGEVENS: 5 A 250 V AC

MONTAGE: WANDMONTAGE

THERMOSTAAT BEDIENINGSTOETSEN (fig.1)

A AAN / UIT (MET VORSTBEVEILIGING)

B DAG / NACHT

C BATTERIJVAKJE


D DISPLAY

E VERHOGEN

F VERLAGEN

A + B ZOMER / WINTER

DISPLAY VERKLARING (fig.1)

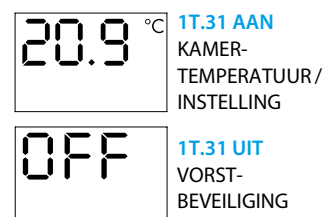

INSTALLATIE EN AANSLUITINGEN

VEILIGHEIDSMATREGELEN: controleer voor het aansluiten van de thermostaat of de voedingspanning van de te regelen belasting (verwarming, pomp etc.) niet is aangesloten en dat de belasting binnen de waarden valt die aan de binnenzijde van de thermostaat staan vermeld.

MONTAGE: monteer de thermostaat op ca. 1,5 m boven de vloer en niet in de nabijheid van deuren, ramen en warmtebronnen (verwarming, direct zonlicht, keukens).

INSTALLATIE

- Verwijder het afdekkapje door het verende nokje aan de zijkant met een schroevendraaier in te drukken (fig.2)

- Bevestig de bodemplaat op de muur (fig.3)

- Sluit de belasting op de aansluitklemmen aan volgens het aansluitschema (fig.4)

AANSLUITSHEMA (fig.4)

U aan te sluiten belasting

C common aansluiting

NO maakcontact aansluiting

NC verbreekcontact aansluiting

INBEDRIJFNAME/UITSCHAKELEN

Druk op toets .

TEMPERATUUR SCHAKELHYSTERESIS

Bij een uitgeschakelde thermostaat (OFF) is het mogelijk om de schakelhysterisis in te stellen; druk tegelijkertijd de toetsen  +  gedurende 1 seconde in en stel de waarde op 0,2°C of 0,5°C in met de verhoogtoets  of verlaagtoets . Na een paar seconden verschijnt OFF op het display.

VORSTBEVEILIGINGSFUNCTIE

Bij een uitgeschakelde thermostaat (OFF) blijft de vorstbeveiliging actief. Het is mogelijk om de vorstbeveiliging in te stellen tussen (+2...+8)°C met de toetsen  of .

Als de verwarming inschakelt (ON) verschijnen de symbolen   op het display.

ZOMER/WINTER INSTELLING

De thermostaat kan worden gebruikt voor "zomer" of "winter" bedrijf, afhankelijk of deze is aangesloten op een airconditioning of een verwarming. Druk tegelijkertijd op de toetsen  +  gedurende 1 seconde, om van de zomerfunctie naar de winterfunctie te gaan en omgekeerd. Bij de zomerfunctie verschijnt het parasolsymbool (met ventilatorsymbool als de 1T31 AAN is).

Bij de winterfunctie verschijnt het sneeuwsymbool (met vlamsymbool als de 1T31 AAN is).

DAG / NACHT INSTELLING

Druk de  toets in voor het instellen van de dag- of nachtfunctie. Op het display verschijnt het zonsymbool voor de dagfunctie en het maansymbool voor de nachtfunctie.

TEMPERATUUR INSTELLEN

Stel eerst de zomer- of winterfunctie in en daarna de dag- of nachtfunctie. Stel daarna de temperatuur in op een waarde tussen (+5...+37)°C met de verhoogtoets  of verlaagtoets .

Druk de toets  of  1 seconde in om de temperatuurinstelling te tonen.

Druk de toets  of  2 seconden in om de temperatuurinstelling met 0,1° te veranderen.

Druk de toets  of  5 seconden in om de temperatuurinstelling met 1° te veranderen.

OPMERKINGEN

- Tijdens bedrijf wordt de actuele kamertemperatuur op het display getoond.

- Als de verwarming aan is (ON), verschijnt het vlamsymbool op het display .

- Als de airconditioning aan is (ON), verschijnt het ventilatorsymbool op het display .

THERMOSTAAT VERGRENDELING

Druk de  +  toetsen gedurende 3 seconden in om het thermostaat te vergrendelen of te ontgrendelen. Symbool  geeft aan dat de thermostaat is vergrendeld.

BATTERIJE

VOEDING: 2 ALKALINE BATTERIJE 1,5 V AAA.

Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt het "batterij zwak" symbool  op het display; zie fig.5 voor het vervangen van de batterijen. Voer de oude batterijen af als klein chemisch afval volgens de geldende voorschriften.

