



Gebruiksaanwijzing B.E.G. schakelklok TS-AD3/4 en TS-AW1/2 - Geschikt voor DIN-rail en opbouwmontage

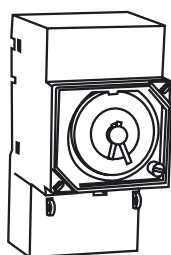


Aansluitschema

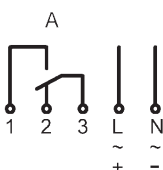


1. Montage

- Klemmenborddeksel verwijderen (Afb. 1A)
 - Plaats de schakelklok op de dinrail of haal de beveiliging eraf en maak hem klaar voor bevestiging op de wand (Afb. 1B)
 - Volgens schema aansluiten
 - Keuzeschakelaar 3 (Afb. 2) op de gewenste stand zetten (AAN, UIT, AUTOMATISCH)
- ⚠ **Attentie:** In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektrotechnische vakman te geschieden.

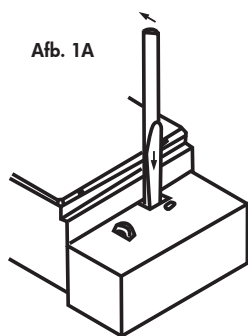

Afb. 1B

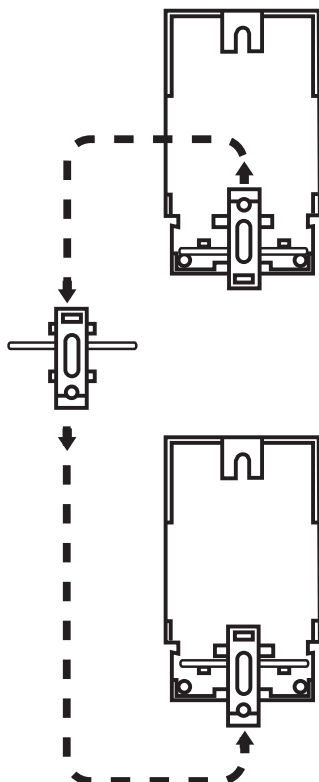

2. In gebruik stellen

- Na aansluiting van spanning schakelklok voor gebruik gereed.


3. Instellen van schakeltijden

- Frontdeksel verwijderen. Segmenten (2) op de schijf (1) voor de gewenste schakeltijd naar buiten drukken.

Voorbeeld:


Dagschijf: 12.30 uur – 13.00 uur (1 segment = 30 min.)

Weekschijf: 16.00 uur – 18.00 uur (1 segment = 2 uur)

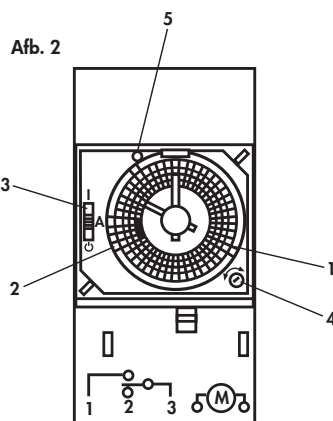

4. Verandering resp. verkorten schakeltijden

- Segmenten naar binnen drukken (Afb. 3)

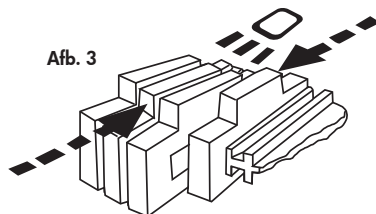

5. Gelijktzetten van de klok

Stelknop (4) naar boven uittrekken.

Bij het draaien van stelknop (4) draait u de schijf (1) en de wijzers.

Schijf naar rechts: Stelknop (4) naar rechts draaien.

Schijf naar links: Knop (5) indrukken en gelijktijdig stelknop (4) naar links draaien.

⚠ **Attentie:** 10.00 uur of 22.00 uur op de instelschijf? Controleren: Dagtijd aan de punt ▼.


Overbruggingshandschakelaar (3):

I = continue AAN, A = schakelt klokprogramma, O = continue UIT.

Belangrijk

⚠ Schijf (1) en wijzers nooit met de hand draaien!

6. Afmetingen

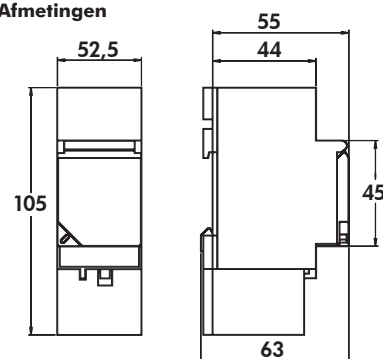

5. Afvoer

Schakelklokken met gangreserve bevatten schadelijke stoffen houdende batterijen. De eindverbruiker is verplicht het apparaat op correcte wijze af te voeren.

8. Omschrijving / Code / Toebehoor

Analoge schakelklok	Code
LUXOMAT® TS-AD3 zonder geheugen-ondersteuningssysteem	92678
LUXOMAT® TS-AD4 met geheugen-ondersteuningssysteem	92680
Analoge weekschakelklok	Code
LUXOMAT® TS-AW1 zonder geheugen-ondersteuningssysteem	92679
LUXOMAT® TS-AW2 met geheugen-ondersteuningssysteem	92657

9. Technische gegevens

■ Aansluitspanning	230V, 50 – 60 Hz
■ Stroomverbruik	ong. 1VA
■ Schakelaar (potentiaal vrij)	sluitcontact type NO, opening < 3 mm (μ)
■ Contactmateriaal	AgCdO
■ Schakelvermogen	16 A / 250 V bij cos(φ) = 1 2,5 A bij inductieve belasting cos(φ) = 0,6
■ Werking van de gloeilamp	2.000 W
■ Kortste schakeltijd	30 min. dagschijf, 2 h weekschijf
■ Tijdbasis	Kwarts
■ Geheugen-ondersteuningssysteem (bij 20°C)	≥ 70h
■ Nauwkeurigheid Kwarts (bij 20°C)	≤ ± 1,5 sec./dag
■ Toegestane omgevingstemperatuur	-5°C tot +55°C
■ Behuizing	zelf dovende thermoplast
■ Afmetingen	45 x 52,5 x 55 mm
■ Montage	35 mm DIN-rail (DIN EN 50022)
■ Opbouw	Wandopbouw met klemmenafdekking, loden mogelijk
■ Wijzen van de aansluiting	schroef aansluitingen
■ Beschermingsgraad	IP20 na DIN EN 60529
■ Beschermingsklasse	II volgens bestemming