

Verdrahtungsschema SDBA easy06/easy12 (Master) und SDBA easy19/easy20 (Slave) schallend.

Parallelschaltung von mehreren Mastersensoren easy06/easy12 möglich.

Angesteuert werden SDG EVG (Max. Stromstärken Montageanleitung SDT beachten!).

L1 = Dauerphase


+ = Geschalteter zur Ansteuerung von Relais/Schütz auf L2 bzw. L3

A = Schaltdraht von Slavesensor

Bitte Montageanleitung PD-4-M-xx beachten.

Bei Kombination mehrerer Sensoren muss auf Phasengleichheit geachtet werden.

Das Einlernen der Betriebsgeräte kann Herstellerabhängig bis zu 10 Minuten andauern.

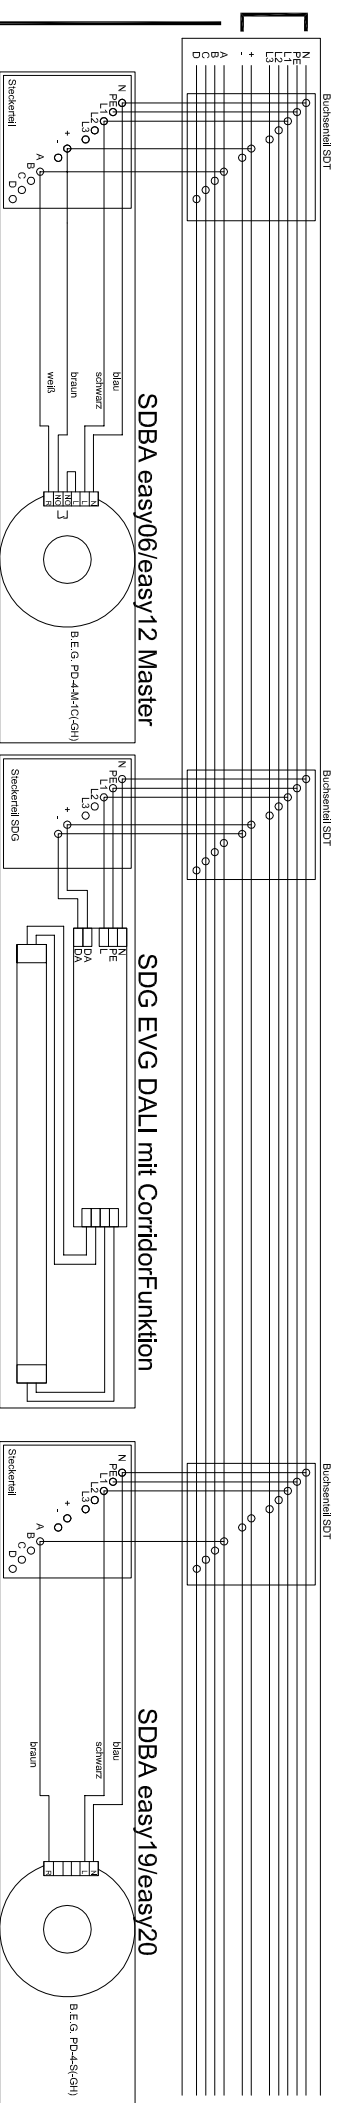

Verdrahtungsschema SDBA easy06/easy12 (Master) und SDBA easy19/easy20 (Slave) schallend für DALI-EVG mit CorridorFunktion.

Parallelschaltung von mehreren Mastersensoren easy06/easy12 möglich.

Angesteuert werden SDG EVG DALI mit CorridorFunktion (Max. Stromstärken Montageanleitung SDT beachten!).

L1 = Dauerphase

+ = Geschalteter zur Ansteuerung der DALI EVG

- = Neutralleiter (hierzu einseitig Brücke zu N einlegen)

A = Schaltdraht von Slavesensor

Bitte Montageanleitung PD-4-M-xx beachten.

Bei Kombination mehrerer Sensoren muss auf Phasengleichheit geachtet werden.

Das Einlernen der Betriebsgeräte kann Herstellerabhängig bis zu 10 Minuten andauern.