09-3112.242 31-2017





INSTRUCTION

Toledo Flat | Deckeneinbauleuchte ceiling recesses luminare

09-3112.242 31-2017



Einzelbatterieleuchte / Selfcontained Luminaire




























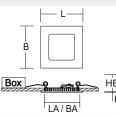

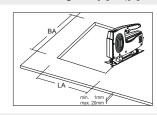

) #	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	LA	BA	HE	•	Ġ
672234.002.X	L110, B110, H3	96 mm	96 mm	170 mm	LED 5W	8h
672236.002.X	L172, B172, H3	156 mm	156 mm	110 mm	LED 9W	8h
672238.002.X	L225, B225, H3	208 mm	208 mm	100 mm	LED 18W	8h
672240.002.X	L300, B300, H3	280 mm	280 mm	90 mm	LED 24W	8h

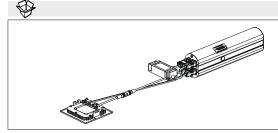





Zur Verwendung in Anlagen nach EN 50172 / VDE 0108-100 Use in Installation by EN 50172 / VDE 0108-100

L Die Sicherheitsleuchten werden generell mit entladenen oder teilentladenen Akkus geliefert und müssen für die volle Funktionstüchtigkeit min. 24h am Netzangeschlossensein. The emergency luminaires are delivered with either discharged or only partially charged batteries and need to be connected for at least 24h before reaching their full operability.









































Rheinstraße 16 Telefon: 0951/7909-0 D-96052 Bamberg Telefax: 0951/7909-198

8/8

E-mail: info@rzb-leuchten.de

www.rzb.de

www.rzb.de

1/8



09-3112.242 31-2017



Rettungszeichenleuchte

Allgemein

Lesen und beachten Sie die Instruktion bitte sorgfältig. Bewahren Sie die Instruktion anschließend gut auf.

Montage

Die Leuchte ist eine Einzelbatterieleuchte entsprechend EN 60598-2-22. Nach dem Anschluss an das Netz wird der Ladevorgang gestartet. Spätestens nach 24 Stunden ist der Ladevorgang abgeschlossen und die Leuchte ist betriebsbereit. Im Rahmen der Inbetriebnahme muss mindestens ein Entladezyklus (Netzabschaltung) durchgeführt werden, um zu überprüfen, ob die angegebene Betriebsdauer erreicht wird.

Gewährleistung

Auf unsere Produkte gewähren wir eine 1 jährige Gewährleistung. Diese tritt nur in Kraft, wenn an der Leuchte keine Änderungen durchgeführt und entsprechend der Betriebsanleitung angeschlossen wurde.

Lagerung und Pflege

Die Leuchte darf maximal 6 Monate ohne Benutzung gelagert werden. Danach muss der Akku nachgeladen werden. Andernfalls kann nicht garantiert werden, dass die Leuchte die volle Betriebsdauer im Notbetrieb erreicht.

Bitte beachten Sie die nationalen Sicherheitsbestimmungen und Installationsrichtlinien. Schalten Sie die Versorgungsspannung ab, bevor Sie die Leuchte anschließen oder an ihr arbeiten. Bitte beachten Sie, dass die Leitungen zum Leuchtmittel auch bei abgeschaltetem Netz Spannung führen können (normale Betriebsfunktion). Jeder abweichende Betrieb der Leuchte von denen in dieser Anleitung genannten Vorgaben sowie jede Änderung an der Leuchte oder in der Schaltung der Leuchte schließt alle möglichen Ersatzansprüche und Ersatzleistungen aus und kann die Sicherheit der Leuchte beeinträchtigen.

Emergency luminaire

General

Please read these instructions carefully. Please keep the instruction for future reference.

Installation

The luminaire is a self contained emergency luminaire in accordance with EN 60598-2-2 for indoor applications. The charging process starts after connection to the mains voltage. The luminaire is ready and fully charged after 24 hours. At least one disconnection from mains for 3 hours must be conducted during commissioning of the luminaire to ensure the rated operation time is achieved.

Warranty

We will grant a 1 year warranty on our products. Warranty claims can only be accepted for luminaires which are not modified in any way and are connected and operated as per its original usage and this intallation manual.

Storage and maintenance

The luminaire can only be stored for a maximum period of 6 months without operation. Afterwards the battery has to be fully recharged; otherwise there is no guarantee that the luminaire will reach the full duration time in emergency mode.

Safety guidelines

Please use national safety standards and installation guidelines. Please disconnect the luminaire from mains voltage before installation or during maintenance of the luminaire. Please note, it is possible to have power on the wires even luminaire is disconnected from mainsvoltage (normal function). RZB is not liable for any damage, and rejects all indemnity claims and/or compensation claims if the luminaire is operated differently or modified as per its original usage, or this installation manual.

Funktionsanzeige LED

- Grün Dauer	Netz vorhanden, Ladung OK		
- Aus	Netz fehlt,	0	₽
7103	Notbetrieb	•	3
- Rot blinkend(1Hz)	Leuchtmittelfehler		# -
- Rot Dauer	Ladefehler, Akkufehler		•
- Abwechselnd Rot / Grün	Testbetrieb	•	TEST

Selbsttest

Die Elektronik führt folgende, nach den gültigen Vorschriften durchzuführende Tests der Betriebsfunktion, selbsttätig durch:

- Funktionstest: wöchentlich, Testdauer 5 Minuten
- Bemessungsbetriebsdauertest:

der 52. Funktionstest wird als Bemessungsbetriebsdauertest ausgeführt

Quittieren

Wenn beim Test Fehler auftreten werden diese durch die farbige Status LED an der Leuchte angezeigt. Um die Fehleranzeige nach Behebung des Fehlers zurückzusetzen, muss die Versorgungsspannung der Leuchte kurzfristig abgeschaltet werden.

Indicator LED

- green continuously	mains available, charging OK	•	1
	no mains available		<u> </u>
- off	no mains available		± 7-1
- 011	or emergency mode		(3)
- red flashing (1Hz)	lamp source faulty		# =
- red continuously	battery failure		1
- red / green alternating	test modus	•	TEST

Automatic test

The electronics are conducting a self test in accordance with the current standards and norms as follows:

- Function test: weekly, test duration 5 minutes.

- Duration test: the 52th function test is used as duration

test. Test duration 3 hours.


Acknowledging error status


If errors will be displayed, these are indicated by colored status LED on luminare. Reset the error status after testing, the luminaire has to be disconnected from mains voltage temporarily.


2/8 www.rzb.de 7/8






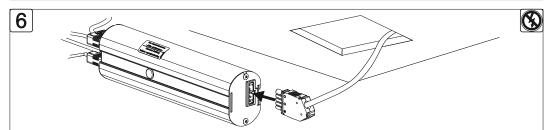

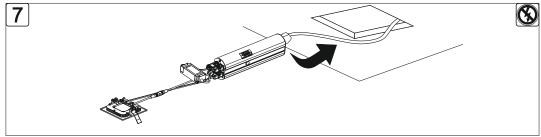

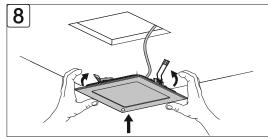

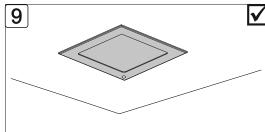

Einteilung Notleuchten

* ** ***

Veränderungen am Auslieferzustand der Leuchte sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typenschild zu dokumentieren.

Тур

Х	Einzelbatterie				
Z	Zentralbatterie				
**	Betriebsart (2-stellig)				
0	Notleuchte Bereitschaftsschaltung				
1	Notleuchte Dauerschaltung				
2	Kombinierte Notleuchte Bereitschaftssch.				
3	Kombinierte Notleuchte Dauerschaltung				
***	Einrichtungen (max. 7-stellig)				
Α	manuelle Prüfeinrichtung				
В	Fernschalter für Ruhe-Zustand				
С	Fernauschaltemöglichkeit				
D	Arbeitstätten mit besonderer Gefährdung				
Е	Lampe und/oder Batterie nicht austauschbar				
F	automatische Prüfeinrichtung				
G	von innen beleuchtetes Sicherheitszeichen				
****	Bemessungsbetriebsdauer (max. 2-3 stellig)				
60	Betriebsdauer 60 Minuten				
180	Betriebsdauer 180 Minuten				
480	Betriebsdauer 480 Minuten				


Classification Emergency Lighting

* ** *** ***

Veränderungen am Auslieferzustand der Leuchte sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typenschild zu dokumentieren.

*	Type (1-digit)					
Χ	Self-Contained					
Z	Central Supply					
**	Operating Mode (2-digit)					
0	Emergency Lighting non-maintained					
1	Emergency Lighting maintained					
2	Combined Emergency Lighting non-maintained					
3	Combined Emergency Lighting maintained					
***	Installation (max. 7-digit)					
Α	Manuel Test Device					
В	Including Remote Rest Mode					
С	Including Inhibiting Mode					
D	High-Risk Task-Area Luminaire					
Е	Non-Replaceable Lamp(s) and/or Battery					
F	Automatic Test Device					
G	Internally Illuminated Emergency Lighting					
****	Duration Time (max. 2-3 digit)					
60	Duration 60 Minutes					
180	Duration 180 Minutes					
480	Duration 480 Minutes					

Anschlussplan / Wiring diagramm

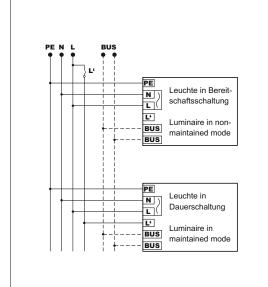

	PE	Schutzleiter / Ground Wire						
	N	Nullleiter / Neutral Wire						
	L	Dauerphase / Duration Wire						
	L'	Geschaltete Phase für Dauerschaltung / Connected phase for maintained operation						
			Kennzeichnung / Marking	A B				
		Multidigit .04	Standardsignal / Standard signal	< 36V				
			BUS-Leitungen können vertauscht werden! / Connection wires may be interchanged!					
В	US		Kennzeichnung / Marking	DA DA				
		DALI .07	Standardsignal / Standard signal	< 23V				
			BUS-Leitungen können vertauscht werden! / Connection wires may be interchanged!					



09-3112.242 31-2017



Einzelbatterieleuchte mit automatischen Selbsttest

Selfcontained luminaire with automatic self test

	$\frac{1}{2} \frac{1}{1} \frac{2}{1} \frac{3}{1}$ [mm]	LA	ВА	HE	~	Т	ů
672234.002	L110, B110, H3	96 mm	96 mm	170 mm	LED 5 W	3000 K	1,25 kg
672236.002	L172, B172, H3	156 mm	156 mm	110 mm	LED 9 W	3000 K	1,40 kg
672238.002	L225, B225, H3	208 mm	208 mm	100 mm	LED 18 W	3000 K	1,76 kg
672240.002	L300, B300, H3	280 mm	280 mm	90 mm	LED 24 W	3000 K	2,27 kg
672234.002.1	L110, B110, H3	96 mm	96 mm	170 mm	LED 5 W	4000 K	1,25 kg
672236.002.1	L172, B172, H3	156 mm	156 mm	110 mm	LED 9 W	4000 K	1,40 kg
672238.002.1	L225, B225, H3	208 mm	208 mm	100 mm	LED 18 W	4000 K	1,76 kg
672240.002.1	L300, B300, H3	280 mm	280 mm	90 mm	LED 24 W	4000 K	2,27 kg

