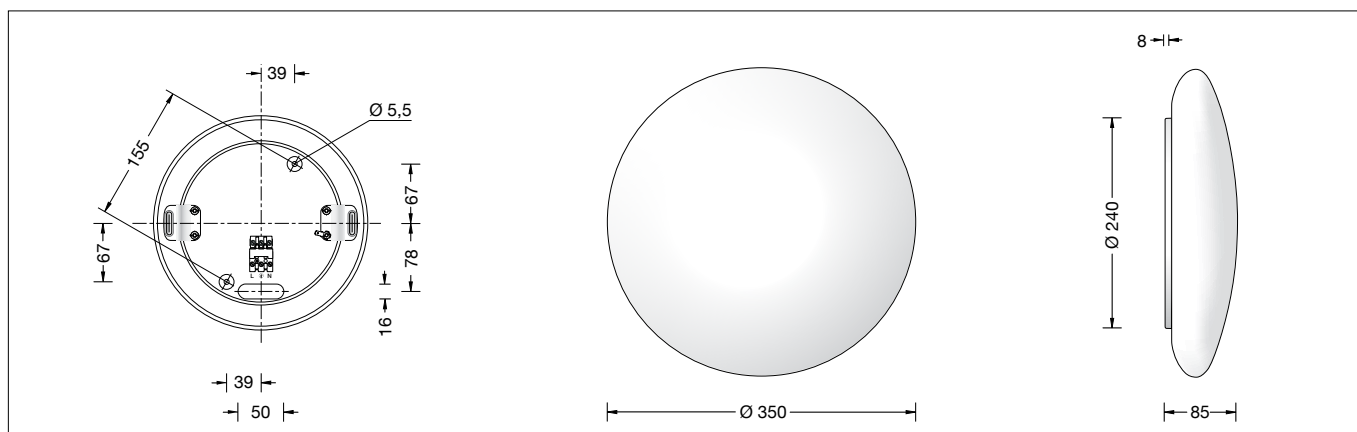


BEGA**23 296**

Aplique de pared y techo para la aplicación en interiores
 Plafoniera e applique per l'impiego in ambienti interni
 Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Luminaria de techo y pared · luminaria interior de cristal opal soplado artesanalmente con carcasa de metal, para todas las situaciones de iluminación. Para todas las aplicaciones que requieren una distribución suave y uniforme de la intensidad luminica.

Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo 7,9 W
 Potencia de conexión de la luminaria 10 W
 Temperatura de diseño $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Temperatura ambiente $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

23 296 K3

Denominación del módulo LED-0529/930
 Temperatura de color 3000 K
 Índice de reproducción cromática CRI > 90
 Flujo luminoso del módulo 1230 lm
 Flujo luminoso de la luminaria 942 lm
 Rendimiento luminoso de la lum. 94,2 lm/W

23 296 K4

Denominación del módulo LED-0529/940
 Temperatura de color 4000 K
 Índice de reproducción cromática CRI > 90
 Flujo luminoso del módulo 1280 lm
 Flujo luminoso de la luminaria 980 lm
 Rendimiento luminoso de la lum. 98 lm/W

Descripción del producto

Carcasa de metal, acabado Color blanco
 Cristal opal soplado artesanalmente, con cierre de bayoneta
 2 agujeros de fijación $\varnothing 5,5$ mm
 Distancia 155 mm
 1 entradas para cables para el cableado continuo del cable de alimentación
 Terminal de conexión 2,5[□]
 con dispositivo de enchufe
 Conexión de puesta a tierra
 Fuente de alimentación LED
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 170-280 V
 BEGA Thermal Switch®
 Desconexión térmica temporal para la protección de componentes sensibles a altas temperaturas
 Clase de protección I
 Resistencia contra impacto IK06
 Protección contra los choques mecánicos < 1 julio
 ⚡ – Distintivo de seguridad
 CE – Símbolo de conformidad
 Peso: 2,2 kg
 Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética D

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Plafoniera e applique · apparecchio per interni in vetro opale soffiato con scatola in metallo, per qualsiasi progetto illuminotecnico. Per esigenze di distribuzione morbida e uniforme della luce.

Lampada

Potenza modulo 7,9 W
 Potenza apparecchio 10 W
 Temperatura di riferimento $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Temperatura ambiente $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

23 296 K3

Denominazione modulo LED-0529/930
 Temperatura di colore 3000 K
 Indice di resa del colore CRI > 90
 Flusso luminoso modulo 1230 lm
 Flusso luminoso apparecchi 942 lm
 Efficienza luminosa apparecchi 94,2 lm/W

23 296 K4

Denominazione modulo LED-0529/940
 Temperatura di colore 4000 K
 Indice di resa del colore CRI > 90
 Flusso luminoso modulo 1280 lm
 Flusso luminoso apparecchi 980 lm
 Efficienza luminosa apparecchi 98 lm/W

Descrizione del prodotto

Scatola in metallo, superficie Colore bianco
 Vetro opale soffiato, con chiusura a scorrimento
 2 fori di fissaggio $\varnothing 5,5$ mm
 Distanza 155 mm
 1 ingresso cavi per il cablaggio passante del cavo di allacciamento alla rete
 Morsetto 2,5[□] con presa a spina fissa
 Collegamento conduttore di protezione
 Alimentatore LED
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 170-280 V
 BEGA Thermal Switch®
 Spegnimento termico temporaneo per la protezione di componenti sensibili alle temperature
 Classe di isolamento I
 Protezione antiurto IK06
 Protezione contro urti meccanici < 1 Joule
 ⚡ – Marchio di controllo
 CE – Simbolo di conformità
 Peso: 2,2 kg
 Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica D

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmaturen van mondgeblazen opaalglas met metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven. Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 7,9 W
 Armatuur-aansluitvermogen 10 W
 Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

23 296 K3

Modulebenaming LED-0529/930
 Kleurtemperatuur 3000 K
 Kleurweergave-index CRI > 90
 Module-lichtstroom 1230 lm
 Armaturen-lichtstroom 942 lm
 Armatuurrendement 94,2 lm/W

23 296 K4

Modulebenaming LED-0529/940
 Kleurtemperatuur 4000 K
 Kleurweergave-index CRI > 90
 Module-lichtstroom 1280 lm
 Armaturen-lichtstroom 980 lm
 Armatuurrendement 98 lm/W

Productbeschrijving

Metalen behuizing, oppervlak Kleur wit
 Mondgeblazen opaalglas, met bajonetsluiting
 2 bevestigingsgaten $\varnothing 5,5$ mm
 Afstand 155 mm
 1 kabelinvoer voor de doorvoerbedrading van de netaansluitkabel
 Aansluitklem 2,5[□]
 met stekkerverbinding
 Aardaansluiting
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 170-280 V
 BEGA Thermal Switch®
 Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen
 Veiligheidsklasse I
 Stootvastheid IK06
 Bescherming tegen mechanische stoten < 1 joule
 ⚡ – Veiligheidssymbool
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 2,2 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales. El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547. Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en www.bega.com.

Montaje

¡Los LED son componentes electrónicos de alta calidad!
Por favor, evite tocar la superficie de salida de luz del LED directamente con las manos durante el montaje o el cambio.

Desmontar el módulo LED.
Separar el dispositivo de enchufe LED. Separar la conexión de puesta a tierra (contacto enchufable).
Desguarnecer el cable de alimentación máx. 80 mm.
Introducir el cable de alimentación por la entrada para cables en la carcasa de la luminaria.
Fijar la carcasa de la luminaria con el material de fijación adjunto u otro material apropiado en la base de montaje.
Para este fin es absolutamente necesario utilizar las juntas incluidas.
Establecer la conexión de puesta a tierra.
Pasar los tubos flexibles de silicona por los conductores de conexión y establecer la conexión eléctrica.
Establecer la conexión de puesta a tierra entre el módulo LED y la carcasa de la luminaria (contacto enchufable).
Introducir la clavija hasta el tope en el dispositivo de enchufe.
Montar el módulo LED.
Apretar los tornillos uniformemente (máx. 0,8 Nm).
Es esencial asegurarse de que el módulo LED no sufra daños mecánicos.
¡IMPORTANTE!
Es absolutamente necesario asegurarse de que los conductores de conexión no sufran daños al montar el cristal.
Insertar el cristal opal en la carcasa de la luminaria con el cierre de bayoneta.
Girarlo hacia la derecha hasta el tope.

Colocar el cristal en la carcasa de la luminaria, de manera que los muelles de retención entren en las escotaduras del borde del cristal.
Fijar el cristal en la carcasa de la luminaria girándolo hacia la derecha hasta el tope.
De esta manera, el cristal queda sujeto con seguridad y a prueba de vibraciones.
El desmontaje del cristal se realiza girándolo hacia la izquierda.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza. Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso. Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547. Per ottenere un'ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo www.bega.com.

Montaggio

I LED sono elementi elettronici di alta qualità!
Durante il montaggio o la sostituzione evitare di toccare direttamente la superficie luminosa dei LED con le mani.

Smontare il modulo LED.
Scollegare la presa a spina fissa del LED.
Staccare il collegamento con il conduttore di protezione (contatto a innesto).
Spellare max. 80 mm del cavo di allacciamento alla rete.
Inserire il cavo di allacciamento alla rete nell'armatura attraverso l'ingresso cavi.
Fissare l'armatura sul fondo di montaggio con il materiale di fissaggio in dotazione o con altro materiale adatto.
Utilizzare in ogni caso le guarnizioni in dotazione.
Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione.
Far scorrere i tubi flessibili in silicone sui raccordi ed eseguire l'allacciamento elettrico.
Istituire il collegamento con il conduttore di protezione tra modulo LED e armatura (contatto a innesto).
Inserire la parte plug nella presa a spina fissa fino a battuta.
Montare il modulo LED.
Serrare le viti in maniera uniforme (max. 0,8 Nm).
Durante l'operazione assicurarsi assolutamente di non causare danni meccanici al modulo LED.
IMPORTANTE!
Assicurarsi che i fili di collegamento non rimangano danneggiati durante il montaggio del vetro.
Inserire il vetro opale nell'armatura con la chiusura a scorrimento.
Girare verso destra fino a battuta.

Posizionare il vetro sull'armatura in modo che le molle di fermo si inseriscano nelle scanalature del bordo del vetro.
Fissare il vetro sull'armatura ruotandolo in senso orario fino a battuta.
Così il vetro viene sostenuto in modo sicuro e a prova di vibrazioni.
Per rimuovere il vetro ruotarlo verso sinistra.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd. Om een extra beveiliging tegen bv transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten. Deze vindt u op onze website www.bega.com.

Montage

Leds zijn hoogwaardige elektronische onderdelen!
Voorkom tijdens het monteren of vervangen dat de led-lichtopening direct met de handen wordt aangeraakt.

Demonteer de LED-module.
Ontkoppel de LED-stekkerverbinding. Verbreek de aarddraadverbinding (steekcontact).
Strip de netaansluitkabel max. 80 mm.
Steek de netaansluitkabel door de kabelinvoer in het armatuurhuis.
Bevestig het armatuurhuis met het meegeleverde of ander geschikt bevestigingsmateriaal op het montagevlak.
Gebruik hierbij in ieder geval de meegeleverde afdichtingen.
Breng de aarddraadverbinding tot stand.
Schuif de siliconenslangen over de aansluitdraden en voer de elektrische aansluiting uit.
Breng de aarddraadverbinding tussen LED-module en armatuurhuis tot stand (steekcontact).
Duw de stekker tot aan de aanslag in de stekkerverbinding.
Monteer de LED-module.
Draai de schroeven gelijkmatig vast (max. 0,8 Nm).
Let er in ieder geval op dat de LED-module niet mechanisch wordt beschadigd.
BELANGRIJK!
Er dient in ieder geval op te worden gelet dat de aansluitdraden bij het monteren van het glas niet worden beschadigd.
Plaats het opaalglas in het armatuurhuis met de bajonetsluiting.
Draai naar rechts tot aan de aanslag.

Het glas zo op het armatuurhuis plaatsen dat de bevestigingsveren in de uitsparingen van de glasrand passen.
Bevestig het glas door tot de aanslag naar rechts te draaien op het armatuurhuis.
Zo wordt het glas veilig en trillingsvrij gehouden.
Het verwijderen van het glas gebeurt door naar links te draaien.

Cambio del módulo LED · Mantenimiento

La denominación del módulo LED está anotada en una etiqueta en la luminaria.

Los módulos de recambio BEGA corresponden en el color de la luz y la potencia lumínica a los módulos instalados originalmente. La sustitución puede ser realizada por personas cualificadas con herramientas corrientes en el mercado.

Desconectar la instalación eléctrica.

Desenroscar el cristal de la carcasa de la luminaria girándolo hacia la izquierda.

Limpiar la suciedad del cristal y de la luminaria con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes.

Observe las instrucciones de montaje del módulo LED.

Enroscar el cristal en la carcasa de la luminaria, girándolo hacia la derecha.

Si el cristal está roto, se debe sustituir.

Sostituzione del modulo LED · Manutenzione

La denominazione del modulo LED è indicata su un'etichetta all'interno dell'apparecchio.

I moduli sostitutivi BEGA presentano colore della luce e flusso luminoso uguali a quelli dei moduli montati in origine. La sostituzione può essere effettuata da persone qualificate con l'ausilio di attrezzi comunemente reperibili in commercio.

Agire a tensione nulla.

Agendo in senso antiorario, svitare il vetro dall'armatura.

Eliminare regolarmente lo sporco dal vetro e dall'apparecchio utilizzando detergenti privi di solvente.

Attenersi alle istruzioni di montaggio del modulo LED.

Avvitare il vetro nell'armatura ruotandolo in senso orario.

Un vetro rotto deve essere sostituito.

Vervangen van de LED-module · Onderhoud

De benaming van de LED-module is aangegeven op een etiket in het armatuur. BEGA-vervangmodules komen in lichtkleur en lichtopbrengst overeen met de oorspronkelijk ingebouwde modules. De vervanging kan door gekwalificeerde personen met normaal gereedschap worden uitgevoerd.

Schakel de installatie spanningsvrij.

Het glas door naar links te draaien uit het armatuurhuis schroeven.

Reinig glas en armatuur regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van stof en vuil.

Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht.

Glas door naar rechts te draaien in het armatuur huis schroeven.

Een gebroken glas moet worden vervangen.

Piezas de recambio

Cristal de recambio	11 002 940 .1RG
Fuente de alimentación LED	DEV-0141/350
Módulo LED 3000 K	LED-0529/930
Módulo LED 4000 K	LED-0529/940

Ricambi

Vetro di ricambio	11 002 940 .1RG
Alimentatore LED	DEV-0141/350
Modulo LED 3000 K	LED-0529/930
Modulo LED 4000 K	LED-0529/940

Accessoires

Reserveglas	11 002 940 .1RG
LED-netdeel	DEV-0141/350
LED-module 3000 K	LED-0529/930
LED-module 4000 K	LED-0529/940