


BEGA**84 156**

Luminaria empotrable en el suelo
 Apparecchio da incasso in pavimento
 Grondinbouwarmatuur

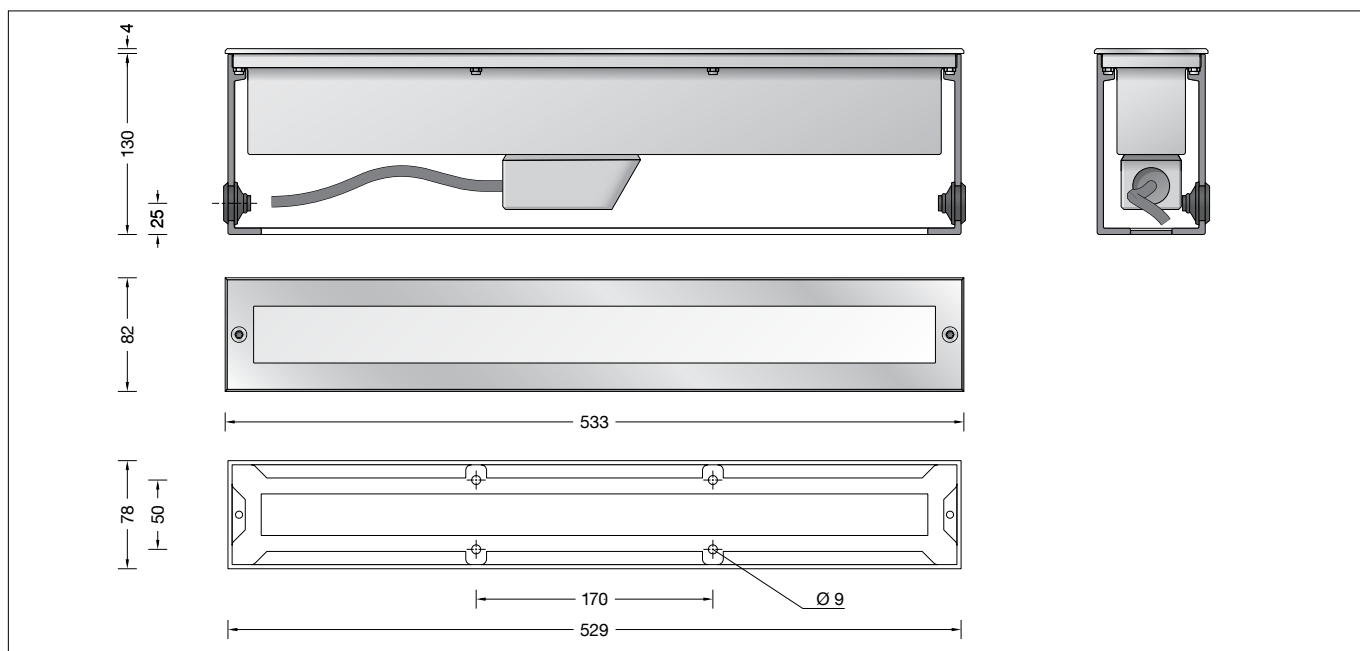

IP 67

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Luminaria de orientación para el montaje en superficies pavimentadas, caminos y plazas. Transitables con vehículos con neumáticos.

Tenga en cuenta:

No se puede utilizar esta luminaria en vías de circulación de vehículos donde esté sometida a fuerzas horizontales por frenado, aceleración y cambio de dirección.

Descripción del producto

La luminaria está compuesta de aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable. Cerco embellecedor de acero inoxidable, número de material 1.4301. Carcasa para empotrar con entrada de cable para tubo de instalación con un diámetro máximo de 20 mm. Cristal de seguridad blanco. Cable de conexión resistente al agua de 1,8 m 07RN8-F 5 G 1[□] con agua-stop incorporado y tubo de instalación de PVC de 1,2 m BEGA Ultimate Driver®. Fuente de alimentación LED 220-240 V ~ 0/50-60 Hz DC 176-264 V. Controlable DALI. Entre los cables de red y los conductores de control existe un aislamiento básico BEGA Thermal Control®. Regulación térmica temporal de la potencia de la luminaria para la protección de componentes sensibles a altas temperaturas sin desconectar la luminaria. Clase de protección I. Tipo de protección IP 67. Protección contra el polvo y la inmersión temporal. Carga de presión 1.000 kg (~10 kN). Resistencia contra impacto IK09. Protección contra los choques mecánicos < 10 julios. – Símbolo de conformidad. – Distintivo de seguridad. Peso: 5,6 kg.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Apparecchio di orientamento per l'installazione in superfici consolidate, percorsi e piazze. Carrabile per autoveicoli con pneumatici.

Attenzione:

L'apparecchio non può essere impiegato in corsie dove è soggetto a forze orizzontali a causa di frenate, accelerate o cambi di direzione.

Descrizione del prodotto

Apparecchio in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox. Cornice di copertura in acciaio inox, N. rif. 1.4301. Armatura con ingresso cavi per tubo di installazione max. Ø 20 mm. Vetro di sicurezza bianco. Cavo di allacciamento resistente all'acqua da 1,8 m 07RN8-F 5 G 1[□] con guarnizione anti-acqua integrata e tubo di installazione in PVC da 1,2 m BEGA Ultimate Driver®. Alimentatore LED 220-240 V ~ 0/50-60 Hz DC 176-264 V. DALI comandabile. Fra le linee della rete e quelle di comando è presente un isolamento principale BEGA Thermal Control®. Regolazione termica temporanea della potenza degli apparecchi per la protezione di componenti sensibili alle temperature, senza spegnere l'apparecchio. Classe di isolamento I. Protezione IP 67. Stagno alla polvere e per immersione temporanea. Resistenza alla pressione 1.000 kg (~10 kN). Protezione antiurto IK09. Protezione contro urti meccanici < 10 Joule. – Símbolo di conformità. – Marchio di controllo. Peso: 5,6 kg.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Oriëntatiearmatuur voor inbouw in verharde oppervlakken, paden en pleinen. Overrijdbaar door voertuigen met luchtbanden.

Opmerking:

Het armatuur mag niet worden gemonteerd in rijstroken waar het wordt blootgesteld aan horizontale krachten door remmende, optrekkende en van richting veranderende voertuigen.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal. Afdekraam van edelstaal, Materiaal-nr. 1.4301. Inbouwhuis met kabelinvoer voor installatiebuis max. Ø 20 mm. Veiligheidsglas wit. 1,8 m waterbestendige aansluitkabel 07RN8-F 5 G 1[□] met ingebouwde waterstopper en 1,2 m PVC-installatiebuis BEGA Ultimate Driver®. LED-netdeel 220-240 V ~ 0/50-60 Hz DC 176-264 V. DALI-regelbaar. Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig BEGA Thermal Control®. Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen. Veiligheidsklasse I. Classificatie IP 67. Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling. Drukbelasting 1.000 kg (~10 kN). Stootvastheid IK09. Bescherming tegen mechanische stoten < 10 joule. – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie. – Veiligheidssymbool. Gewicht: 5,6 kg.

Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547. Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en www.bega.com.

Seguridad

Es obligatorio el cumplimiento de las normas de seguridad nacionales tanto para la instalación como para el uso de esta luminaria. El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado. Se recomienda la protección en obra mediante un interruptor de corriente de fuga. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños que origine el montaje y uso incorrectos. Toda modificación realizada a posteriori en la luminaria será responsabilidad exclusiva de quien la ejecute.

Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo	15,8 W
Potencia de conexión de la luminaria	18,3 W
Temperatura de diseño	$t_a = 25\text{ °C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$
Cuando se instala en aislamiento	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

84 156 K4

Denominación del módulo	2x LED-0772/840
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	3030 lm
Flujo luminoso de la luminaria	1034 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	56,5 lm/W

84 156 K3

Denominación del módulo	2x LED-0772/830
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	2950 lm
Flujo luminoso de la luminaria	1006 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	55 lm/W

Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547. Per ottenere un'ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo www.bega.com.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza. Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato. Consigliamo la protezione predisposta dal cliente tramite un interruttore differenziale. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso. Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Lampada

Potenza modulo	15,8 W
Potenza apparecchio	18,3 W
Temperatura di riferimento	$t_a = 25\text{ °C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$
Montaggio in materiale isolante termico	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

84 156 K4

Denominazione modulo	2x LED-0772/840
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa del colore	CRI > 80
Flusso luminoso modulo	3030 lm
Flusso luminoso apparecchi	1034 lm
Efficienza luminosa apparecchi	56,5 lm/W

84 156 K3

Denominazione modulo	2x LED-0772/830
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa del colore	CRI > 80
Flusso luminoso modulo	2950 lm
Flusso luminoso apparecchi	1006 lm
Efficienza luminosa apparecchi	55 lm/W

Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd. Om een extra beveiliging tegen bv transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten. Deze vindt u op onze website www.bega.com.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Wij adviseren een beveiliging ter plaatste met een aardlekschakelaar. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Lichtbron


Module-aansluitvermogen	15,8 W
Armatuur-aansluitvermogen	18,3 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$
Bij inbouw in isolatie	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

84 156 K4

Modulebenaming	2x LED-0772/840
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	3030 lm
Armaturen-lichtstroom	1034 lm
Armatuurrendement	56,5 lm/W

84 156 K3

Modulebenaming	2x LED-0772/830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	2950 lm
Armaturen-lichtstroom	1006 lm
Armatuurrendement	55 lm/W

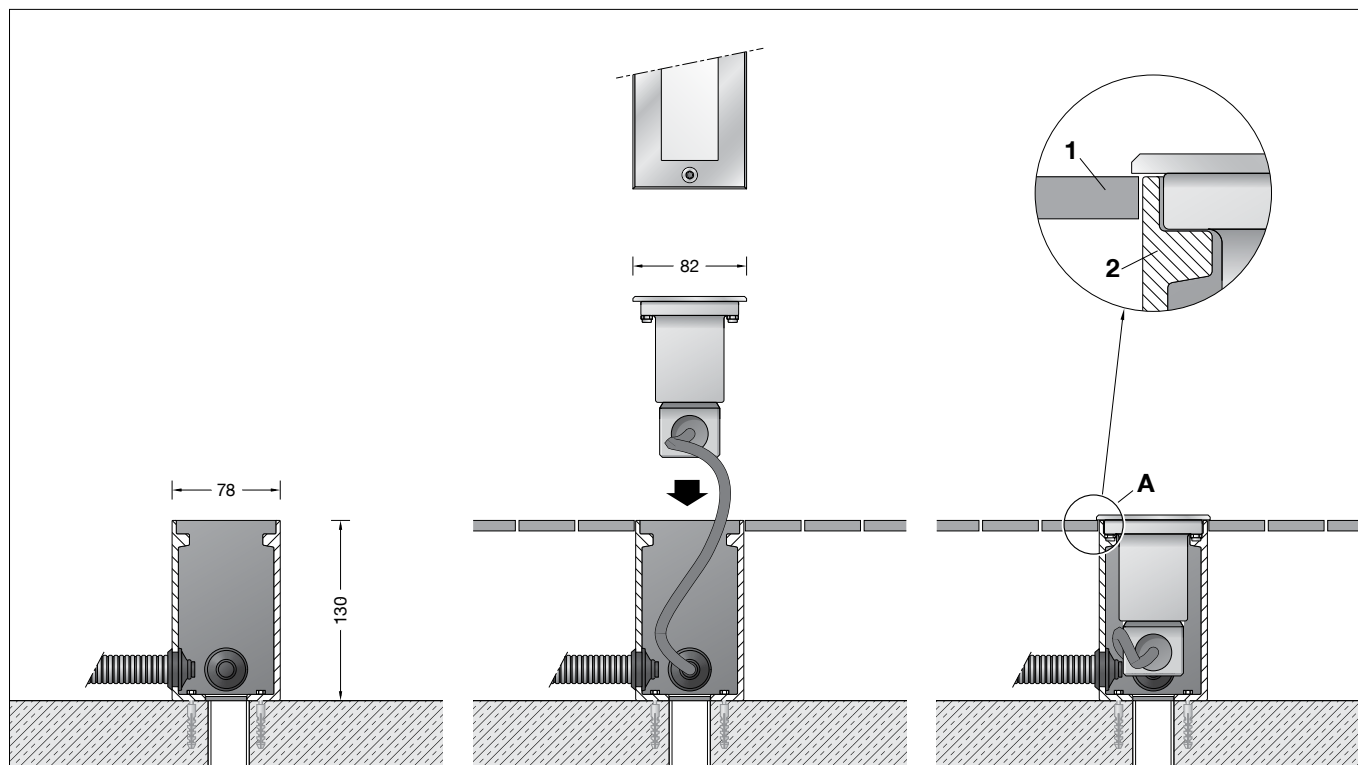

A observar antes del montaje:

Para poder absorber la carga de presión de la luminaria de 1.000 kg (~10 kN), se necesita construir un cimiento.

La luminaria se encuentra en una carcasa de empotrar de perfil de aluminio altamente resistente.

La carga de presión se transmite a través de esta carcasa al cimiento a construir en la obra. El cimiento se debe llevar a cabo en una superficie firme.

Para conseguir una buena estabilidad, la carcasa de empotrar se tiene que encastrar en hormigón. En la preparación del cimiento se debe crear un drenaje adecuado para que el agua superficial que penetra pueda desaguar de la carcasa de empotrar.

El esmalte de la carcasa de empotrar no debe sufrir daños.

Para la estanqueidad de la luminaria es importante que el posterior pavimento se encuentre a la misma altura o por debajo del borde superior de la carcasa de empotrar – véase el dibujo (detalle A).

Características del suelo:

La luminaria no debe entrar en contacto permanente con medios agresivos.

Los medios agresivos pueden ser arrastrados del suelo por el agua y destruir la carcasa de la luminaria.

Por este motivo, se deberá realizar un análisis del suelo antes del montaje si se desconoce la composición del suelo.

Los medios agresivos también pueden actuar sobre la luminaria desde la superficie; por este motivo se debería evitar un uso excesivo de productos de deshielo en el entorno de la luminaria.

Las corrientes parásitas procedentes del exterior que son transmitidas por la luminaria al suelo causan daños por corrosión.


Se deberán prever las medidas oportunas para evitarlas.

Montaje

Sacar la luminaria de la carcasa de empotrar. Para ello, aflojar los tornillos del cerco de acero inoxidable. Retirar la luminaria de la carcasa de empotrar.

Colocar la carcasa de empotrar sobre el cimiento (tal como se ha descrito anteriormente) y fijar con el material de fijación suministrado u otro material apropiado.

Para estabilizar la carcasa de empotrar durante los trabajos en el suelo se tiene que insertar la madera distanciadora adjunta en la carcasa de empotrar.

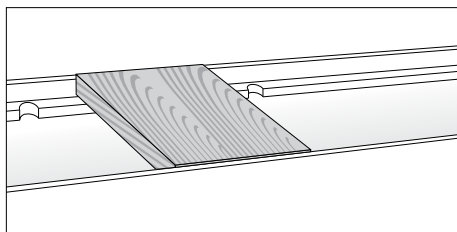

Para retirar la luminaria se deberá prever una longitud del cable de 0,3 m en la carcasa de empotrar.

La conexión eléctrica debe ser realizada con el grado y la clase de protección correspondientes y con клемas de conexión apropiadas (no incluidas en el volumen de suministro) en el cable de conexión de la luminaria.

Recomendamos utilizar para este fin la caja de distribución **70 730** o **71 053**.

Para proteger el cable de conexión de la luminaria contra daños mecánicos, pasar el tubo de instalación adjunto por el cable.

Prestar atención a la asignación correcta del cable de conexión. Realizar la conexión a la red en el conductor marrón (L), azul (N) y verde-amarillo (⊕).

La conexión de los conductores de control se realiza a través de los dos conductores marcados con DALI.

Si no se utilizan estos conductores, la luminaria funciona con la potencia luminica completa. Colocar la carcasa de la luminaria en la carcasa de empotrar. Apretar firmemente los tornillos de cierre.

Tenere presente prima del montaggio:

Per poter garantire la max. resistenza alla pressione da parte dell'apparecchio di 1.000 kg (~10 kN), è necessario predisporre una base.

L'apparecchio è in un'armatura da incasso in profilo di alluminio ultrasensibile.

La resistenza alla pressione viene trasmessa tramite l'armatura alla base da predisporre da parte del cliente.

La fondazione deve avvenire su un fondo stabile.

Per garantire una stabilità sicura, è necessario cementare l'armatura. In fase di realizzazione della base va previsto un drenaggio per fare in modo che le acque superficiali possano defluire dall'armatura.

La vernice dell'armatura non deve essere danneggiata.

Per impermeabilizzare l'apparecchio è importante che il successivo rivestimento del pavimento si trovi alla stessa altezza o sotto il bordo superiore dell'armatura – vedere schema (dettaglio A).

Caratteristiche del fondo:

L'apparecchio non deve essere in contatto permanente con prodotti aggressivi.

È possibile che eventuali prodotti aggressivi vengano lavati via dal pavimento e distruggano l'armatura dell'apparecchio.

Se non si conosce la composizione del terreno, eseguirne un'analisi prima del montaggio.

Eventuali prodotti aggressivi possono agire sull'apparecchio anche provenendo dalla superficie, per cui evitare un utilizzo eccessivo di prodotti per sgelare nell'area dell'apparecchio.

Eventuali correnti vaganti provenienti dall'esterno, che vengono condotte nel terreno attraverso l'apparecchio, causano danni di corrosione.

È necessario prendere adeguate contromisure.

Montaggio

Smontare l'apparecchio dall'armatura. A tale scopo svitare le viti della cornice in acciaio inox. Sollevare l'apparecchio dall'armatura.

Posizionare l'armatura sulla base (come descritto precedentemente) e fissare con il materiale di fissaggio in dotazione o con altro materiale adatto.

Per stabilizzare l'armatura, è necessario inserirvi il distanziatore in legno in dotazione durante gli interventi sul fondo.

Per estrarre l'apparecchio è necessario che l'armatura sia provvista di un cavo lungo 0,3 m. Il collegamento elettrico al cavo di allacciamento dell'apparecchio deve essere eseguito in base alla protezione e alla classe di isolamento corrette utilizzando morsetti adeguati (non inclusi in dotazione).

Si consiglia a tal fine l'utilizzo della scatola di distribuzione **70 730** o **71 053**.

Applicare il passacavi sul cavo per proteggere il cavo di allacciamento dell'apparecchio da eventuali danni meccanici.

Fare attenzione alla disposizione corretta del cavo di allacciamento. Eseguire il collegamento alla rete sulla linea marrone (L), blu (N) e verde-gialla (⊕).

Il collegamento dei cavi di comando avviene tramite i due conduttori contrassegnati con DALI.

Se questi conduttori non vengono utilizzati, l'apparecchio funziona a piena potenza. Inserire l'armatura dell'apparecchio nell'armatura da incasso. Serrare a fondo le viti di chiusura.

Belangrijk vóór de montage:

Om de max. drukbelasting van de armatuur van 1.000 kg (~10 kN) te kunnen opnemen, is de aanleg van een fundament noodzakelijk.

De armatuur staat in een inbouwhuis van hoogwaardig aluminiumprofiel.

De drukbelasting wordt via dit huis op het ter plaatse aangelegde fundament overgebracht. Het fundament moet op een vaste ondergrond worden aangelegd.

Om een goede stabiliteit te bereiken, moet het inbouwhuis in beton worden gegoten.

Bij de bouw van het fundament dient een drainage te worden aangelegd, zodat eventueel oppervlaktewater uit het inbouwhuis kan wegvloeden.

Het lakwerk van het inbouwhuis mag niet worden beschadigd.

Voor de dichtheid van de armatuur is het belangrijk dat de latere vloerbedekking op dezelfde hoogte of onder de bovenkant van het inbouwhuis ligt – zie tekening (detail A).

Bodemgesteldheid:

De armatuur mag niet langdurig met agressieve stoffen in aanraking komen.

Agressieve stoffen kunnen door water uit de bodem worden gespoeld en het armatuurhuis vernielen.

Bij een onbekende samenstelling van de bodem dient daarom eerst een bodemanalyse te worden uitgevoerd, voordat de armatuur wordt gemonteerd.

Agressieve stoffen kunnen ook vanaf de oppervlakte op de armatuur inwerken. Daarom dient een overdreven gebruik van dooimiddelen in de omgeving van de armatuur te worden vermeden.

Van buiten komende lekstromen die door de armatuur in de bodem worden geleid, veroorzaken corrosieschade.

Er moeten adequate voorzorgsmaatregelen worden getroffen.

Montage

Demonteer het armatuur uit het inbouwhuis. Draai hiervoor de schroeven in het edelstalen raam los. Til het armatuur uit het inbouwhuis.

Positioneer het inbouwhuis op het fundament (zoals hierboven beschreven) en bevestig het met het bijgeleverde of ander geschikt bevestigingsmateriaal.

Om het inbouwhuis te stabiliseren, dient tijdens de grondwerkzaamheden de bijgeleverde houten afstandhouder in het inbouwhuis te worden geplaatst.

Om het armatuur te kunnen uitnemen, is in het inbouwhuis een kabellengte van 0,3 m vereist. De elektrische aansluiting moet conform de classificatie en veiligheidsklasse aan de aansluitkabel van het armatuur met daarvoor geschikte aansluitklemmen (niet meegeleverd) worden uitgevoerd.

Wij adviseren hiervoor het gebruik van de verdeeldoos **70 730** of **71 053**.

Schuif de meegeleverde installatiebuis over de kabel om de aansluitkabel van het armatuur tegen mechanische beschadigingen te beschermen.

Let hierbij op de juiste aansluiting van de aansluitkabel. Breng de netaansluiting aan de bruine (L), blauwe (N) en groen-gele aders (⊕) tot stand.

De aansluiting van de stuurkabels vindt plaats via de beide met DALI gemarkeerde draden.

Bij niet-aansluiting van deze draden werkt het armatuur met volle lichtopbrengst.

Zet het armatuurhuis in het inbouwhuis. Draai de sluitschroeven vast.

Limpieza · Conservación
Después del montaje de la luminaria se necesita efectuar una primera limpieza. Suciedad de la obra, restos de adhesivo, salpicaduras de pintura y herrumbre ligera se tienen que eliminar por completo. Bajo ningún concepto se deben utilizar limpiadores de alta presión y herramientas de acero normal, cepillos metálicos o lana de acero para la limpieza, ya que producen herrumbre de origen externo. En caso de utilizar limpiadores para acero inoxidable, se debe observar estrictamente su modo de empleo. Para todos los productos de limpieza rige que deben ser libres de ácido clorhídrico y cloruros. Recomendamos limpiar regularmente las luminarias.

Mantenimiento
Desconectar la instalación eléctrica. Limpiar el polvo y la suciedad de las cabezas de tornillo. No utilizar un limpiador de alta presión. Soltar los tornillos avellanados. Retirar la luminaria de la carcasa de empotrar y depositarla con el lado del cristal hacia abajo sobre una superficie plana y limpia. Soltar las tuercas redondas (accionamiento Torx T25) y retirar la carcasa de la luminaria. Limpiar la luminaria (véase Limpieza · Conservación).

Cambiar el módulo LED:
La denominación del módulo LED está anotada en una etiqueta en la luminaria. Los módulos de recambio BEGA corresponden en el color de la luz y la potencia luminica a los módulos instalados originalmente. La sustitución puede ser realizada por personas cualificadas con herramientas corrientes en el mercado. Observar las indicaciones para el montaje del módulo LED.

Cambiar la fuente de alimentación LED:
Para cambiar la fuente de alimentación se necesita retirar el soporte de módulo LED de la carcasa de la luminaria. Soltar los tornillos Allen (SW 3) y retirar el soporte de módulo de la carcasa con la ayuda de las dos espigas metálicas. Cambiar la fuente de alimentación.

Tenga en cuenta:
No retirar la bolsa desecante del interior del cuerpo de la luminaria. Sirve para absorber la humedad residual. Insertar el soporte de módulo LED en la carcasa y fijarlo.

Comprobar y engrasar todos los tornillos y roscas. Comprobar y reemplazar la junta en caso necesario. Si el cristal está roto, se debe sustituir. La carcasa de la luminaria debe estar completamente limpia y absolutamente seca. Insertar el cristal y la junta en la carcasa de la luminaria con la parte graduada hacia arriba. Comprobar la correcta posición de la junta. Colocar el cerco embellecedor encima del escalón del cristal y apretar uniformemente las tuercas redondas. Par de apriete = 2,5 Nm. Colocar la carcasa de la luminaria en la carcasa de empotrar y apretar firmemente los tornillos de cierre.

Accesorios
Caja de distribución para empotrar en la tierra
70730 Caja de distribución con 7 entradas para cables · clema 5 x 4[□]
71053 Caja de distribución con 10 entradas para cables · clema 6 x 16[□]

Pulizia · Cura
Dopo il montaggio dell'apparecchio è necessario eseguire una prima pulizia. Lo sporco di cantiere, i residui di colla, spruzzi di vernice e pellicole di ruggine devono essere rimossi completamente. Per la pulizia non devono essere utilizzati in nessun caso idropulitrici e utensili in acciaio normale, spazzole di acciaio o lana di acciaio perché altrimenti si forma ruggine da sorgenti esterne. In caso di utilizzo di pulitori in acciaio inox è necessario rispettarne accuratamente le istruzioni d'uso. Tutti i detergenti devono essere privi di acido cloridrico e cloruri. Si consiglia di pulire regolarmente gli apparecchi.

Manutenzione
Agire a tensione nulla. Rimuovere sporco e altri accumuli di impurità dalle testine delle viti. Non utilizzare pulitori ad alta pressione. Allentare le viti a testa svasata. Sollevare l'apparecchio dall'armatura e riporlo con il vetro rivolto verso il basso su una base pulita posizionata in piano. Svitare i dadi circolari (viti Torx T25) e rimuovere l'armatura. Pulire l'apparecchio – vedi Pulizia · Cura.

Sostituire il modulo LED:
La denominazione del modulo LED è indicata su un'etichetta all'interno dell'apparecchio. I moduli sostitutivi BEGA presentano colore della luce e flusso luminoso uguali a quelli dei moduli montati in origine. La sostituzione può essere effettuata da persone qualificate con l'ausilio di attrezzi comunemente reperibili in commercio. Attenersi alle avvertenze di montaggio del modulo LED.

Sostituire l'alimentatore:
Per sostituire l'alimentatore è necessario estrarre il supporto del modulo LED dall'armatura. Allentare le viti con esagono incassato (SW3) ed estrarre il supporto del modulo dall'armatura aiutandosi con i due perni in metallo. Sostituire l'alimentatore.
Attenzione:
Non rimuovere il sacchetto disidratante presente all'interno dell'armatura: Serve per raccogliere l'umidità residua. Inserire il supporto del modulo LED nell'armatura e fissarlo.

È necessario verificare la scorrevolezza di tutte le viti e dei filetti e lubrificarli. Controllare la guarnizione ed eventualmente sostituirla. Gli eventuali vetri rotti devono essere sostituiti. L'armatura dell'apparecchio deve essere completamente pulita e assolutamente asciutta. Posizionare il vetro con guarnizione nell'armatura tenendo il lato graduato rivolto verso l'alto. È importante che la guarnizione sia posizionata correttamente. Applicare l'anello di copertura sul vetro e serrare a fondo uniformemente i dadi circolari. Coppia di serraggio = 2,5 Nm. Inserire l'armatura dell'apparecchio nell'armatura da incasso e serrare a fondo le viti di chiusura.

Accessori
Scatola di distribuzione per l'installazione nel terreno
70730 Scatola di distribuzione con 7 ingressi cavi · morsetto 5 x 4[□]
71053 Scatola di distribuzione con 10 ingressi cavi · morsetto 6 x 16[□]

Ricambi
Vetro di ricambio 14 001 300
Alimentatore LED DEV-0293/350
Modulo LED 3000K 2x LED-0772/830
Modulo LED 4000K 2x LED-0772/840
Guarnizione vetro 83 001 664

Reiniging · Onderhoud
Na de montage van de armatuur is een eerste reiniging noodzakelijk. Bouwvuil, lijmresten, verspatten en vliegroest moeten volledig worden verwijderd. Voor de reiniging mogen in geen geval hogedrukreinigers en werktuigen van normaal staal, staalborstels of staalwol worden gebruikt, omdat deze roest veroorzaken. Bij gebruik van edelstaalreinigers dienen de betreffende gebruiksaanwijzingen nauwgezet in acht te worden genomen. Voor alle reinigingsmiddelen geldt dat deze vrij moeten zijn van zoutzuur en chloriden. Wij adviseren een regelmatige reiniging van de armaturen.

Onderhoud
Schakel de installatie spanningsvrij. Reinig de schroefkoppen van vuil en aanslag. Gebruik hiervoor geen hogedrukreiniger. Draai de verzonken schroeven los. Til het armatuur uit het inbouwhuis en leg het met de glazen zijde naar onderen op een effen en schone ondergrond. Draai de ronde moeren (torxaandrijving T25) los en neem het armatuurhuis weg. Reinig het armatuur – zie reiniging · onderhoud.

Vervang de LED-module:
Het artikelnummer van de LED-module is aangegeven op een etiket in het armatuur. BEGA-vervangmodules komen in lichtkleur en lichtopbrengst overeen met de oorspronkelijk ingebouwde modules. De vervanging kan door gekwalificeerde personen met normaal gereedschap worden uitgevoerd. Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht.

Vervang het LED-netdeel:
Om het netdeel te vervangen, moet de LED-modulehouder uit het armatuurhuis worden genomen. Maak de inbusschroeven (SW 3) los en haal de modulehouder met behulp van de beide metalen pennen uit het huis. Vervang het netdeel.
Opmerking:
Het zakje met droogmiddel dat zich in het armatuurhuis bevindt, mag niet worden verwijderd. Dit dient om restvocht op te nemen. Plaats de LED-modulehouder in het huis en bevestig deze.

Alle schroeven en schroefdraden dienen op gangbaarheid gecontroleerd en ingevet te worden. Controleer de afdichting en vervang deze indien nodig. Een gebroken glas moet worden vervangen. Het armatuurhuis moet volledig schoon en absoluut droog zijn. Plaats het glas met de afdichting met de getrapte zijde naar boven in het armatuurhuis. Let op de juiste zitting van de afdichting. Zet het afdekraam op het glas en draai de ronde moeren gelijkmatig vast. Aanhaalmoment = 2,5 Nm. Zet het armatuurhuis in het inbouwhuis en draai de sluitschroeven vast aan.

Accessoires
Verdeelddoos voor inbouw in de grond
70730 Verdeelddoos met 7 kabelinvoeren · klem 5 x 4[□]
71053 Verdeelddoos met 10 kabelinvoeren · klem 6 x 16[□]

Piezas de recambio
Cristal de recambio 14 001 300
Fuente de alimentación LED DEV-0293/350
Módulo LED 3000K 2x LED-0772/830
Módulo LED 4000K 2x LED-0772/840
Junta cristal 83 001 664

Accessoires
Reserveglas 14 001 300
LED-netdeel DEV-0293/350
LED-module 3000K 2x LED-0772/830
LED-module 4000K 2x LED-0772/840
Afdichting glas 83 001 664