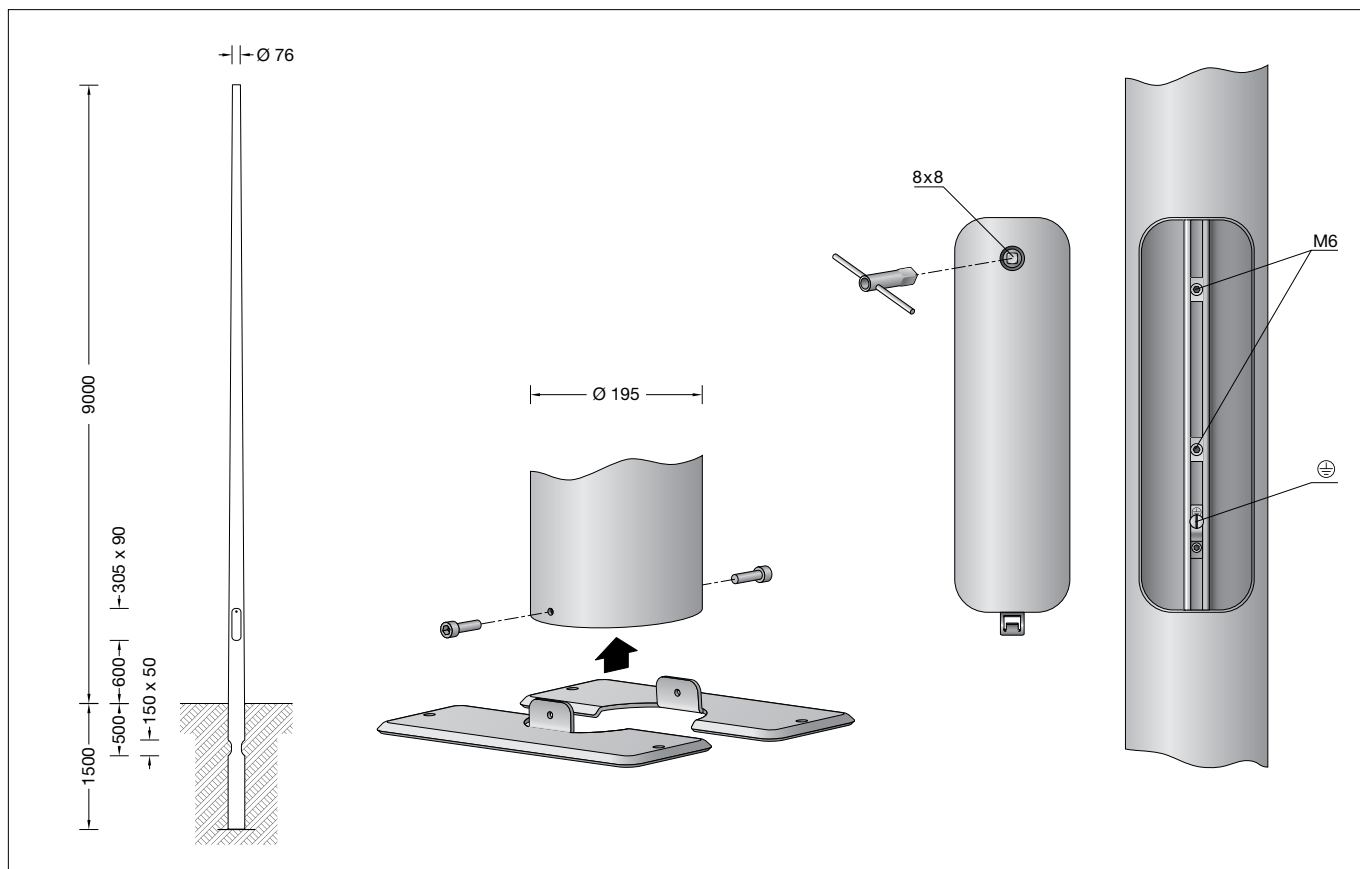


BEGA**70837**

Poste lumínico
Palo
Lichtmast

DIN EN 40**Instrucciones de uso****Aplicación**

Poste lumínico de acero con pieza de empotrar en el suelo. Poste cónico con resistencia estática según DIN EN 40-5.
EU-Certificado de conformidad
0780-CPR-63018.

Descripción del producto

Poste de acero,
sin costura visible
galvanizado en caliente según EN ISO 1461
con recubrimiento en polvo y esmaltado
Extremo del poste $\varnothing$ 76 mm
Longitud de la pieza de empotrar en el suelo 1500 mm
2 entradas de cable opuestas 150 x 50 mm
Placa base atornillable aprox. 250 x 250 mm
Con puerta insertada de aluminio de inyección
Cierre de la puerta cuadrado (SW 8)
Riel en C con clema de potencial hasta 16[□] y
2 tuercas deslizantes M6 para alojar una caja
de conexión según DIN 43628 / VDE 0660
(véase Accesorios BEGA)
CE 0780 – Declaración de rendimiento
Superficie expuesta al viento: 1,22 m²
Peso: 147,0 kg

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Palo in acciaio con collegamento a terra.
Palo conico con stabilità statica conforme alla
norma DIN EN 40-5.
EU-Certificato di conformità
0780-CPR-63018.

Descrizione del prodotto

Palo in acciaio,
senza sutura evidente
zincato a fuoco conformemente alla norma
EN ISO 1461
Verniciato a polvere e laccato
Innesto $\varnothing$ 76 mm
Lunghezza unità di ancoraggio a terra 1500 mm
2 ingressi cavi opposti 150 x 50 mm
Piastra di base avvitabile, ca. 250 x 250 mm
Con sportello inserito in pressofusione di
alluminio, bloccaggio dello sportello quadrato
(chiave da 8)
Fascetta a C con morsetto potenziale fino
a 16[□] e 2 dadi a spinta M6 per il fissaggio
di una scatola di collegamento secondo
DIN 43628 / VDE 0660 (vedi accessori BEGA)
CE 0780 – Dichiarazione di prestazione
Superficie esposta al vento: 1,22 m²
Peso: 147,0 kg

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Stalen lichtmast met grondstuk.
Conische mast met een statische stijfheid
volgens DIN EN 40-5.
EU-Certificaat van overeenstemming
0780-CPR-63018.

Productbeschrijving

Mast van staal,
zonder zichtbare lasnaad
vuurverzinkt volgens EN ISO 1461
poedergespoten en gelakt
Masttop $\varnothing$ 76 mm
Grondstuklengte 1500 mm
2 tegenover elkaar liggende kabelinvoeren
150 x 50 mm
Aanschroefbare grondplaat ca. 250 x 250 mm
Met ingezette deur van drukgegoten aluminium
Vierkante deursluiting (SW 8)
C-rail met potentiaalklem tot 16[□]
en 2 schuifmoeren M6 voor de bevestiging van
een aansluitkast volgens
DIN 43628 / VDE 0660 (zie BEGA-accessoires)
CE 0780 – Prestatieverklaring
Aan wind blootgestelde oppervlakte: 1,22 m²
Gewicht: 147,0 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de este poste lumínico han de observarse las normas de seguridad nacionales.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.

En caso de realizar modificaciones posteriores en el poste lumínico, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo palo vanno osservate le disposizioni di sicurezza nazionali.

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.


Qualora vengano apportate delle modifiche al palo in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van deze lichtmast moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.

Indien achteraf wijzigingen aan de lichtmast worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

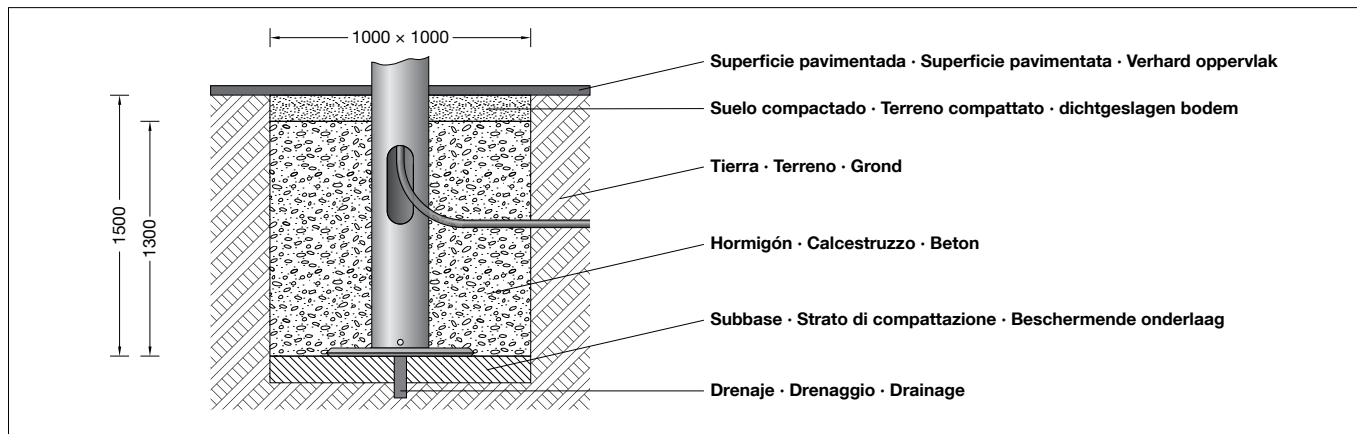

Características del producto

Resistencia a cargas horizontales:

$V_{ref,0} = 32 \text{ m/s}$

Categoría de terreno: 1
según DIN EN 1991-1-4

Luminarias con un peso de hasta 60 kg
y una superficie expuesta al viento de
máx. 0,31 m²

Clase de deformación: 1 –

Clase de seguridad: A según DIN EN 40-3-3

Comportamiento en caso de impacto de un
vehículo según DIN EN 12767

(seguridad pasiva): Clase 0

Caratteristiche del prodotto

Resistenza ai carichi orizzontali:

$V_{ref,0} = 32 \text{ m/s}$

Categoria di terreno: 1
secondo DIN EN 1991-1-4

Apparecchi con un peso di max. 60 kg
e una superficie esposta al vento di
max. 0,31 m²

Classe di deformazione: 1 –

Classe di sicurezza: A secondo DIN EN 40-3-3

Comportamento in caso di impatto di veicoli
secondo DIN EN 12767 (sicurezza passiva):

Classe 0

Producteigenschappen

Weerstand tegen horizontale lasten:

$V_{ref,0} = 32 \text{ m/s}$

Terreincategorie: 1
volgens EN 1991-1-4

Armaturen met een gewicht tot 60 kg
en een aan de wind blootgestelde oppervlakte
van max. 0,31 m²

Vervormingsklasse: 1 – Veiligheidsklasse: A
volgens EN 40-3-3

Gedrag bij botsend voertuig volgens
EN 12767 (passieve veiligheid): klasse 0

Montaje

El poste se debe dotar de cimientos estables
según el tipo de uso, el tamaño de la luminaria
y el peso.

El tamaño del cimiento depende de la
topografía, las características del suelo y la
carga de viento y debe determinarse en la
obra.

Para ello se aplica la norma DIN 1045.

El ejemplo anterior de recomendación de un
cimiento es válido únicamente para un suelo
estable.

Abrir la puerta con la llave cuadrada adjunta y
retirarla.

Retirar la base de fijación dividida en dos partes
del tubo del poste y fijarla en el poste.

Pasar el cable de tierra por la entrada de cable
lateral al interior del poste.

Dotar el poste de cimientos estables.

La capa protectora en la zona de la pieza de
empotrar en el suelo no debe sufrir daños.

Montar la luminaria y la caja de conexión.

Observar para este fin las instrucciones de uso
de la luminaria.

Montaggio

Il palo deve essere fissato in modo stabile
in base all'applicazione, alle dimensioni
dell'apparecchio e al peso.

Le dimensioni della base dipendono dalla
topografia, dalle qualità del terreno e
dall'esposizione al vento e devono essere di
volta in volta definite dal cliente.

Al riguardo vale la norma DIN 1045.

Il consiglio relativo alla base illustrato sopra è
esemplificativo ed è adatto solo per un terreno
con una certa portata.

Aprire lo sportello con la chiave a femmina
quadra in dotazione e rimuoverlo.

Rimuovere dal palo la piastra di base composta
da due parti e fissarla ad esso.

Inserire il cavo di terra nel palo attraverso
un ingresso cavi laterale.

Fissare il palo in modo che risulti stabile.

Il rivestimento protettivo nell'area del
collegamento a terra non deve essere
danneggiato.

Montare apparecchio e scatola di
collegamento.

A tal fine attenersi alle istruzioni d'uso
dell'apparecchio.

Montage

De mast moet naargelang de gebruikswijze, de
armatuurgrootte en het gewicht stabiel worden
gefundeerd.

De grootte van het fundament is afhankelijk van
topografie, bodemgesteldheid en windbelasting
en moet altijd individueel ter plaatse worden
bepaald.

Hierbij geldt de norm DIN 1045.

De bovenstaande aanbeveling voor het
fundament geldt slechts als voorbeeld voor een
stabiele bouwgrond.

Open de deur met de bijgeleverde
vierkantsleutel en verwijder de deur.

Neem de tweedelige grondplaat uit de
mastbuis en bevestig deze aan de mast.

Steek de grondkabel door de zijdelingse
kabelinvoer in de mast.

Fundeer de mast stabiel.

De bescherm laag aan het grondstuk mag niet
worden beschadigd.

Monteer het armatuur en de aansluitkast.

Neem hierbij de gebruiksaanwijzing van het
armatuur in acht.

Accesorios

71 084 Caja de conexión IP 54
1 fusible de precisión 6,3 A
2 entradas para cable 7 x 6[□]
2 salidas para cable 5 x 1,5[□]

70 629 Caja de conexión IP 55
2 fusibles Neozed 6 A
2 entradas para cable 5 x 10[□]
2 salidas para cable 4 x 2,5[□]

71 147 Caja de conexión IP 54
2 fusibles Neozed 6 A
2 entradas para cable 5 x 10[□]
2 salidas para cable 4 x 2,5[□]

70 647 Caja de conexión IP 54
3 fusibles Neozed 6 A
2 entradas para cable 5 x 16[□]
2 salidas para cable 5 x 2,5[□]

71 160 Caja de conexión IP 54
3 fusibles de precisión 5x20 mm · 10 A lentos
1 entrada para cable 5 x 4[□]
4 salidas para cable 5 x 1,5[□]

70 695 Caja de conexión IP 54
con descargador de sobretensión
2 fusibles Neozed 6 A
2 entradas para cable 5 x 16[□]
2 salidas para cable 4 x 2,5[□]

71 089 Caja de conexión IP 54
con alimentación eléctrica DALI
en interfaz USB DALI
1 fusible de precisión 5 A
3 entradas para cable 5 x 16[□]
2 salidas para cable 5 x 1,5[□]

71 143 Caja de conexión IP 54
con reducción de potencia para luminarias
LED con interfaz DALI
Modo de funcionamiento 1: reducción de la
potencia mediante fase de control activada
Modo de funcionamiento 2: reducción de
la potencia con ayuda del cálculo de la
medianoche virtual
2 fusibles Neozed 6 A
2 entradas para cable 5 x 16[□]
2 salidas para cable 5 x 2,5[□]

75 000 144 Tapa de cierre para el poste

Para los cajas de conexión existen
instrucciones de uso separadas.

Accessori

71 084 Scatola di collegamento IP 54
1 fusibile fine 6,3 A
2 ingressi per cavo 7 x 6[□]
2 uscite per cavo 5 x 1,5[□]

70 629 Scatola di collegamento IP 55
2 fusibili Neozed 6 A
2 ingressi per cavo 5 x 10[□]
2 uscite per cavo 4 x 2,5[□]

71 147 Scatola di collegamento IP 54
2 fusibili Neozed 6 A
2 ingressi per cavo 5 x 10[□]
2 uscite per cavo 4 x 2,5[□]

70 647 Scatola di collegamento IP 54
3 fusibili Neozed 6 A
2 ingressi per cavo 5 x 16[□]
2 uscite per cavo 5 x 2,5[□]

71 160 Scatola di collegamento IP 54
3 fusibili 5x20 mm · 10 A per correnti deboli
1 ingresso per cavo 5 x 4[□]
4 uscite per cavo 5 x 1,5[□]
6 fusibili 5x20 mm · 10 A per correnti deboli

70 695 Scatola di collegamento IP 54
con protezione contro le sovratensioni
2 fusibili Neozed 6 A
2 ingressi per cavo 5 x 16[□]
2 uscite per cavo 4 x 2,5[□]

71 089 Scatola di collegamento IP 54
con alimentazione di corrente DALI
e interfaccia USB DALI integrato
1 fusibile fine 5 A
3 ingressi per cavo 5 x 16[□]
2 uscite per cavo 5 x 1,5[□]

71 143 Scatola di collegamento IP 54
con riduzione della potenza per apparecchi
a LED con interfaccia DALI
Modalità 1: Riduzione della potenza attraverso
fase di comando inserita
Modalità 2: Riduzione della potenza attraverso
il calcolo della mezzanotte virtual
2 fusibili Neozed 6 A
2 ingressi per cavo 5 x 16[□]
2 uscite per cavo 5 x 2,5[□]

75 000 144 Copertura palo

Per gli scatole di collegamento esistono delle
istruzioni d'uso separate.

Accessoires

71 084 Aansluitkast IP 54
1 fijnzekering 6,3 A
2 ingangen voor kabel 7 x 6[□]
2 uitgangen voor kabel 5 x 1,5[□]

70 629 Aansluitkast IP 55
2 Neozed-zekeringen 6 A
2 ingangen voor kabel 5 x 10[□]
2 uitgangen voor kabel 4 x 2,5[□]

71 147 Aansluitkast IP 54
2 Neozed-zekeringen 6 A
2 ingangen voor kabel 5 x 10[□]
2 uitgangen voor kabel 4 x 2,5[□]

70 647 Aansluitkast IP 54
3 Neozed-zekeringen 6 A
2 ingangen voor kabel 5 x 16[□]
2 uitgangen voor kabel 5 x 2,5[□]

71 160 Aansluitkast IP 54
3 fijnzekeringen 5x20 mm · 10 A traag
1 ingang voor kabel 5 x 4[□]
4 uitgangen voor kabel 5 x 1,5[□]

70 695 Aansluitkast IP 54
met overspanningsbeveiliging
2 Neozed-zekeringen 6 A
2 ingangen voor kabel 5 x 16[□]
2 uitgangen voor kabel 4 x 2,5[□]

71 089 Aansluitkast IP 54
met ingebouwde DALI-stroomvoorziening
en DALI-USB-interface
1 fijnzekering 5 A
3 ingangen voor kabel 5 x 16[□]
2 uitgangen voor kabel 5 x 1,5[□]

71 143 Aansluitkast IP 54
met vermogensreductie voor LED-armaturen
met DALI-interface
Werkwijze 1: vermogensreductie door
geschakelde stuurfase
Werkwijze 2: vermogensreductie met behulp
van virtuele middernachtsberekening
2 Neozed-zekeringen 6 A
2 ingangen voor kabel 5 x 16[□]
2 uitgangen voor kabel 5 x 2,5[□]

75 000 144 Mastafsluitkap

Voor de aansluitkasten is er een aparte
gebruiksaanwijzing.

Piezas de recambio

Tuerca deslizante 16 005 255 M1
Llave cuadrada 56 000 091

Ricambi

Dado a spinta 16 005 255 M1
Chiave a femmina quadra 56 000 091

Accessoires

Schuifmoer 16 005 255 M1
Vierkantsleutel 56 000 091