


BEGA**84 255**

Luminaria empotrable en el suelo
 Apparecchio da incasso in pavimento
 Grondinbouwarmatuur

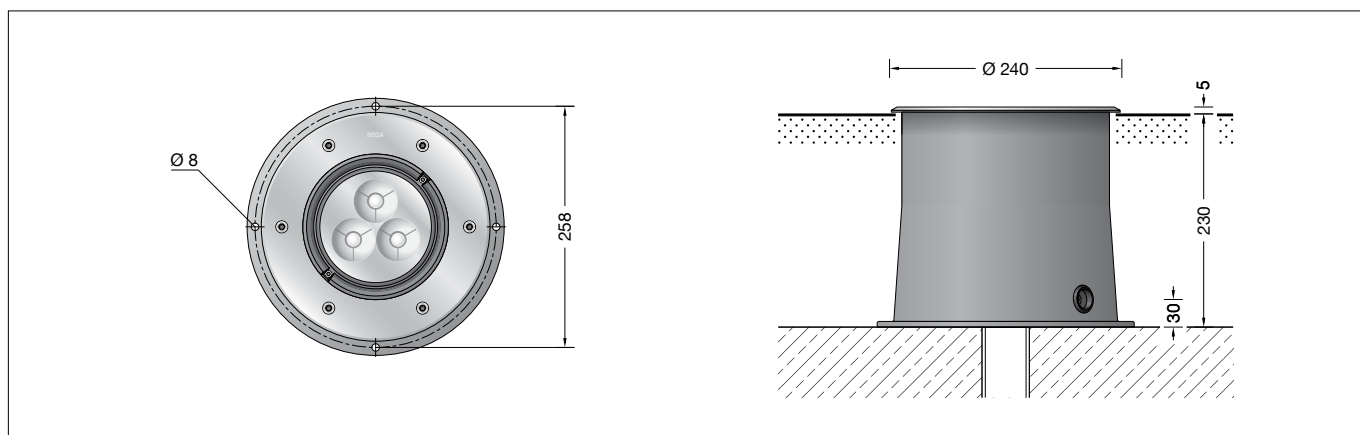

Instrucciones de uso

Aplicación

Proyector con distribución de la intensidad luminica simétrica superintensiva.
 El sistema óptico incorporado es orientable en $\pm 10^\circ$ y giratorio de forma continua.
 Para el montaje en superficies pavimentadas, caminos y plazas. Transitable con vehículos con neumáticos.

Tenga en cuenta:

No se puede utilizar esta luminaria en vías de circulación de vehículos donde esté sometida a fuerzas horizontales por frenado, aceleración y cambio de dirección.
 Para zonas de tránsito público se recomienda utilizar cristal antideslizante – véase Accesorios.

Descripción del producto

Carcasa de luminaria y de empotrar de aluminio altamente resistente a la corrosión
 Tecnología de recubrimiento BEGA Tricoat®
 Aro de cierre de acero inoxidable número de material 1.4301
 Aro de material sintético reforzado con fibra de vidrio
 Cristal de seguridad transparente
 Superficie del reflector de aluminio puro
 Lente óptica de silicón · BEGA Hybrid Optics®
 Carcasa para empotrar con entrada de cable para tubo de instalación con un diámetro máximo de 20 mm.
 Cable de conexión resistente al agua de 1,8 m 07RN8-F 5G 1[□] con agua-stop incorporado y tubo de instalación de PVC de 1,2 m
 Fuente de alimentación LED
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 170-280 V
 Controlable DALI
 Entre los cables de red y los conductores de control existe un aislamiento básico BEGA Thermal Control®
 Regulación térmica temporal de la potencia de la luminaria para la protección de componentes sensibles a altas temperaturas sin desconectar la luminaria
 Clase de protección I
 Tipo de protección IP 67
 Protegido contra el polvo y la inmersión temporal
 Carga de presión 5.000 kg (~50 kN)
 Resistencia contra impacto IK10
 Protección contra los choques mecánicos < 20 julios
 CE – Símbolo de conformidad
 10 – Distintivo de seguridad
 Peso: 8,1 kg

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Proiettore con distribuzione della luce simmetrica a fascio stretto.
 Il sistema ottico integrato è orientabile di $\pm 10^\circ$ e ruotabile a regolazione continua.
 Per l'installazione in superfici consolidate, percorsi e piazze. Ribaltamento di veicoli con pneumatici ad aria.

Attenzione:

L'apparecchio non può essere impiegato in corsie dove è soggetto a forze orizzontali a causa di frenate, accelerate o cambi di direzione.
 Per aree pubbliche calpestabili si consiglia il vetro antiscivolo – vedi accessori.

Descrizione del prodotto

Armatura dell'apparecchio e armatura da incasso in alluminio altamente resistente alla corrosione
 Tecnologia di rivestimento BEGA Tricoat®
 Anello di copertura in acciaio inox N. rif. 1.4301
 Anello in plastica rinforzata con fibra di vetro
 Vetro di sicurezza trasparente
 Superficie riflettore in alluminio puro
 Lente in silicón ottica · BEGA Hybrid Optics®
 Armatura con ingresso cavi per tubo di installazione max. $\varnothing$ 20 mm
 Cavo di allacciamento resistente all'acqua da 1,8 m 07RN8-F 5G 1[□] con guarnizione anti-acqua integrata e tubo di installazione in PVC da 1,2 m
 Alimentatore LED
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 170-280 V
 DALI comandabile
 Fra le linee della rete e quelle di comando è presente un isolamento principale BEGA Thermal Control®
 Regolazione termica temporanea della potenza degli apparecchi per la protezione di componenti sensibili alle temperature, senza spegnere l'apparecchio.
 Classe di isolamento I
 Protezione IP 67
 Stagno alla polvere e per immersione temporanea
 Resistenza alla pressione 5.000 kg (~50 kN)
 Protezione antiurto IK10
 Protezione contro urti meccanici < 20 Joule
 CE – Símbolo di conformità
 10 – Marchio di controllo
 Peso: 8,1 kg

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Schijnwerper met symmetrisch smalstralende lichtsterkteverdeling.
 Het ingebouwde optische systeem is zwenkbaar over $\pm 10^\circ$ en traploos draaibaar.
 Voor inbouw in verharde oppervlakken, paden en pleinen. Overrijdbaar door voertuigen met luchtbanden.

Opmerking:

Het armatuur mag niet worden gemonteerd in rijstroken waar het wordt blootgesteld aan horizontale krachten door remmende, optrekkende en van richting veranderende voertuigen.
 Voor openbare verkeersgebieden adviseren wij antislip glas – zie accessoires.

Productbeschrijving

Armatuur- en inbouwhuis van zeer corrosiebestendig aluminium
 Coatingtechnologie BEGA Tricoat®
 Afdekking van edelstaal
 Materiaal-nr. 1.4301
 Ring van glasvezelversterkte kunststof
 Veiligheidsglas helder
 Reflectoroppervlak van aluminium
 Optische siliconenlens · BEGA Hybrid Optics®
 Inbouwhuis met kabelinvoer voor installatiebuis max. $\varnothing$ 20 mm
 1,8 m waterbestendige aansluitkabel 07RN8-F 5G 1[□] met ingebouwde waterstopper in 1,2 m PVC-installatiebuis
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 170-280 V
 DALI-regelbaar
 Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
 BEGA Thermal Control®
 Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 67
 Stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling
 Drukbelasting 5.000 kg (~50 kN)
 Stootvastheid IK10
 Bescherming tegen mechanische stoten < 20 joule
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 10 – Veiligheidssymbool
 Gewicht: 8,1 kg

Seguridad

Es obligatorio el cumplimiento de las normas de seguridad nacionales tanto para la instalación como para el uso de esta luminaria. El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado. Se recomienda la protección en obra mediante un interruptor de corriente de fuga. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños que origine el montaje y uso incorrectos. Toda modificación realizada a posteriori en la luminaria será responsabilidad exclusiva de quien la ejecute.

Características del suelo:

La luminaria no debe entrar en contacto permanente con sustancias agresivas. Las sustancias agresivas pueden ser arrastradas del suelo por el agua y corroer la carcasa de la luminaria. Por este motivo, se deberá realizar un análisis del suelo antes del montaje si se desconoce su composición. Las sustancias agresivas también pueden actuar sobre la luminaria desde la superficie; por este motivo, se debería evitar un uso excesivo de productos de deshielo en el entorno de la luminaria. Las corrientes parásitas procedentes del exterior que son transmitidas por la luminaria al suelo causan daños por corrosión. Se deberán prever las medidas oportunas para evitarlas.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza. Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato. Consigliamo la protezione predisposta dal cliente tramite un interruttore differenziale. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso. Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Caratteristiche del fondo:


L'apparecchio non deve essere in contatto permanente con prodotti aggressivi. È possibile che eventuali prodotti aggressivi vengano lavati via dal pavimento e danneggino irreparabilmente l'armatura dell'apparecchio. Se non si conosce la composizione del terreno, eseguirne un'analisi prima del montaggio. Eventuali prodotti aggressivi possono agire sull'apparecchio anche provenendo dalla superficie, per cui evitare nell'area dell'apparecchio un utilizzo eccessivo di prodotti per sgelare. Eventuali correnti vaganti provenienti dall'esterno, che vengono condotte nel terreno attraverso l'apparecchio, causano danni di corrosione. È necessario prendere adeguate contromisure.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Wij adviseren een beveiliging ter plaatste met een aardlekschakelaar. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Bodemgesteldheid:

Het armatuur mag niet langdurig met agressieve stoffen in aanraking komen. Agressieve stoffen kunnen door water uit de bodem worden gespoeld en het armatuurhuis vernielen. Bij een onbekende samenstelling van de bodem moet daarom vóór de montage een bodemanalyse worden uitgevoerd. Agressieve stoffen kunnen ook vanaf de oppervlakte op het armatuur inwerken. Daarom dient een overdreven gebruik van dooimiddelen in de omgeving van het armatuur te worden vermeden. Van buiten komende lekstromen die door het armatuur in de bodem worden geleid, veroorzaken corrosieschade. Er moeten adequate voorzorgsmaatregelen worden getroffen.

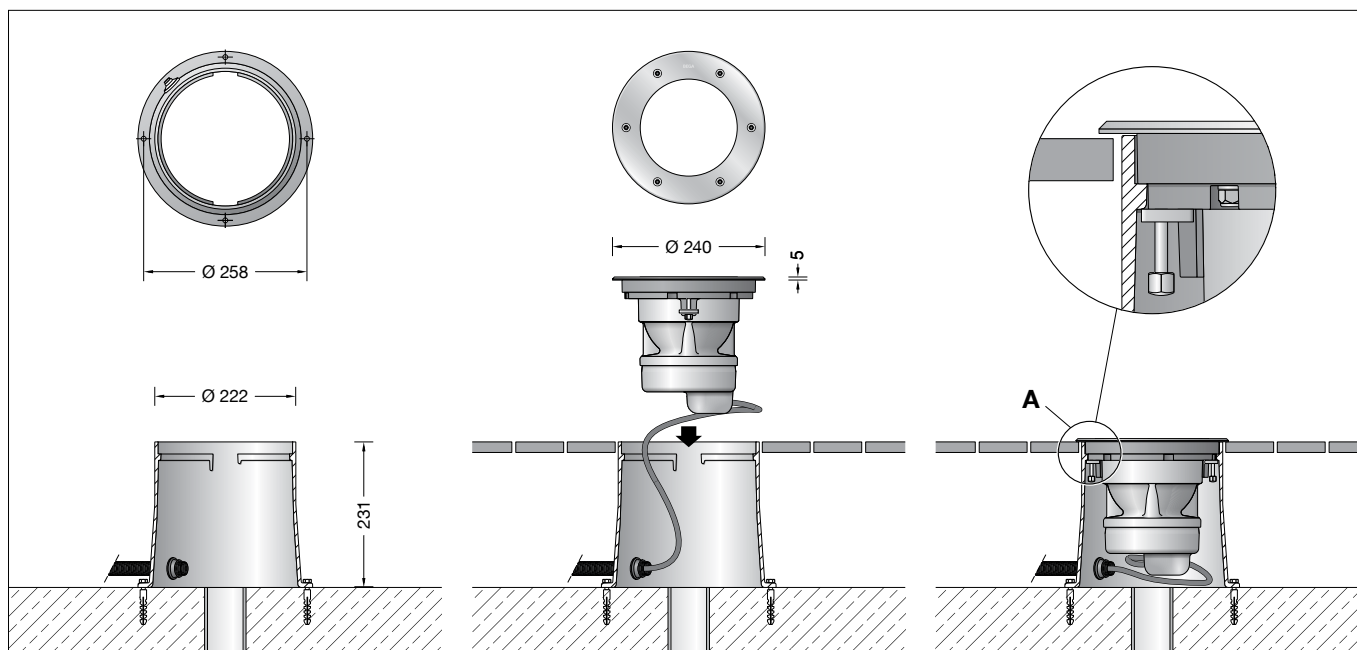

Tenga en cuenta antes del montaje:

Para que la luminaria pueda absorber la carga de presión máxima de 5.000 kg (~50 kN), es necesario instalarla en un cimiento.

La luminaria se encuentra en una carcasa de empotrar de aluminio de inyección de alta resistencia.

La carga de presión se transmite a través de esta carcasa al cimiento a realizar en obra. El cimiento debe realizarse en un suelo firme.

Para obtener una buena estabilidad, la carcasa debe ser empotrada en hormigón. El cimiento debe realizarse con un drenaje apropiado, para dejar salir el agua superficial que penetre en la carcasa de empotrar.

El esmalte de la carcasa de empotrar no debe sufrir daños. Para la estanqueidad de la luminaria es importante que el pavimento posterior se encuentre a la misma altura o por debajo del borde superior de la carcasa de empotrar – véase el dibujo (detalle A).

Montaje

Retirar la luminaria de la carcasa de empotrar. Colocar la carcasa de empotrar sobre el cimiento (tal como se ha descrito anteriormente) y fijar con el material de fijación suministrado u otro material apropiado.


⚠ La carcasa de la luminaria no puede ser instalada en material termoaislante.

Para la conexión eléctrica de la luminaria se requiere en obra un manguito de unión en el exterior de la carcasa de empotrar. Recomendamos utilizar para este fin la caja de distribución **70 730** o **71 053**.

Instalar el tubo protector para cables desde el manguito de unión hasta la carcasa de empotrar.

Pasar el cable de unión por el tubo protector y conectarlo herméticamente con el cable de tierra.

Si la conexión se va a efectuar por debajo de la luminaria, se deberá crear para ello un espacio libre en obra. Para el drenaje recomendamos utilizar un tubo DN 150 y la caja de distribución **70 730**. Después del montaje es imprescindible sellar la caja de distribución.

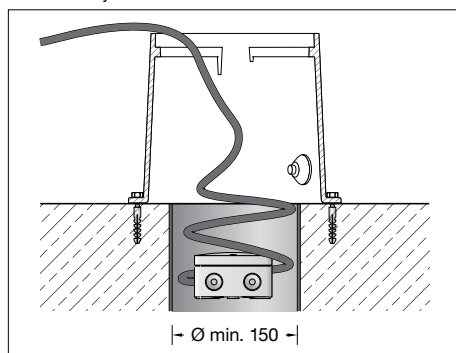

Prestar atención a la asignación correcta del cable de conexión. Realizar la conexión a la red en el conductor marrón (L), azul (N) y verde-amarillo (⊕).

La conexión de los conductores de control se realiza a través de los dos conductores marcados con DALI.

Si no se utilizan estos conductores, la luminaria funciona con la potencia lumínica completa. Para retirar la luminaria se deberá prever una longitud del cable de 0,5 m en la carcasa de empotrar.

Tenere presente prima del montaggio:

Per poter garantire la max. resistenza alla pressione da parte dell'apparecchio di 5.000 kg (~50 kN), è necessario predisporre una base.

L'apparecchio è in un'armatura da incasso in fusione di alluminio ultrasensibile.

La resistenza alla pressione viene trasmessa dall'armatura alla base che il cliente deve predisporre. L'installazione deve essere effettuata su un fondo stabile.

Per garantire una stabilità sicura, è necessario cementare l'armatura. In fase di realizzazione della base va previsto un drenaggio per fare in modo che le acque superficiali possano defluire dall'armatura.

La vernice dell'armatura non deve essere danneggiata. Per l'impermeabilizzare l'apparecchio è importante che il successivo rivestimento del pavimento si trovi alla stessa altezza o sotto il bordo superiore dell'armatura – vedere schema (dettaglio A).

Montaggio

Sollevare l'apparecchio dall'armatura.

Posizionare l'armatura sulla base (come descritto precedentemente) e fissare con il materiale di fissaggio in dotazione o con altro materiale adatto.

⚠ L'armatura non deve essere installata in materiali termoisolanti.

Per il collegamento elettrico dell'apparecchio è necessario un manicotto di collegamento disposto dal cliente al di fuori dell'armatura. Si consiglia a tal fine l'utilizzo della scatola di distribuzione **70 730** o **71 053**.

Portare il tubo di protezione del cavo dal manicotto di collegamento fino all'armatura.

Fare passare il cavo di collegamento nel tubo di protezione e collegarlo a tenuta con il cavo di terra.

Per effettuare il collegamento sotto l'apparecchio, deve essere predisposto dal cliente uno spazio libero. Per il drenaggio si consiglia l'utilizzo di un tubo DN 150 e della scatola di distribuzione **70 730**. Dopo il montaggio, la scatola di distribuzione deve essere riempita con il prodotto.

Belangrijk vóór de montage:

Om de max. drukbelasting van het armatuur van 5.000 kg (~50 kN) te kunnen opnemen, is de aanleg van een fundament noodzakelijk.

Het armatuur staat in een inbouwhuis van hoogwaardig gegoten aluminium.

De drukbelasting wordt via dit huis op het ter plaatse aan te leggen fundament overgebracht. Het fundament moet op een vaste ondergrond worden aangelegd.

Om een betrouwbare stabiliteit te bereiken, moet het inbouwhuis in beton worden gegoten.

Bij de bouw van het fundament dient een drainage te worden aangelegd, zodat eventueel oppervlaktewater uit het inbouwhuis kan weglopen.

Het lakwerk van het inbouwhuis mag niet worden beschadigd. Voor de dichtheid van het armatuur is het belangrijk dat de latere vloerbedekking op dezelfde hoogte of onder de bovenkant van het inbouwhuis ligt – zie tekening (detail A).

Montage

Til het armatuur uit het inbouwhuis.

Positioneer het inbouwhuis op het fundament (zoals hierboven beschreven) en bevestig het met het bijgeleverde of ander geschikt bevestigingsmateriaal.

⚠ Het armatuurhuis mag niet in warmte-isolerende stoffen worden ingebouwd.

Voor de elektrische aansluiting van het armatuur is ter plaatse een verbindingsmof buiten het inbouwhuis vereist.

Wij adviseren hiervoor het gebruik van de verdeeldoos **70 730** of **71 053**.

Steek de beschermhuis vanaf de verbindingsmof tot in het inbouwhuis.

Steek de verbindingskabel door de beschermhuis en breng een dichte verbinding met de grondkabel tot stand.

Indien de aansluiting onder het armatuur moet worden uitgevoerd, dient hiervoor ter plaatse voor voldoende vrije ruimte te worden gezorgd.

Wij adviseren voor de drainage het gebruik van een buis DN 150 en de verdeeldoos **70 730**. Na de montage dient de verdeeldoos te worden gevuld.

Let hierbij op de juiste aansluiting van de aansluitkabel. Breng de metaansluiting aan de bruine (L), blauwe (N) en groen-gele aders (⊕) tot stand.

De aansluiting van de stuurkabels vindt plaats via de beide met DALI gemarkeerde draden.

Bij niet-aansluiting van deze draden werkt het armatuur met volle lichtopbrengst.

Om het armatuur te kunnen uitnemen, is in het inbouwhuis een kabellengte van 0,5 m vereist.

Insertar la carcasa de la luminaria en la carcasa de empotrar y girarla hacia la derecha hasta el tope.
Soltar los tornillos avellanados y retirar el aro de acero inoxidable.
Atornillar la luminaria firmemente con la carcasa de empotrar. Apretar uniformemente los tornillos Allen.
Extraer la junta y el cristal.

Para ajustar la dirección de radiación, soltar los dos tornillos Allen (SW 3).
Realizar el ajuste y apretar firmemente los tornillos Allen.
Colocar la junta alrededor del cristal con el lado ancho hacia arriba, tal como se indica en la figura. Introducir el cristal (con el lado escalonado hacia arriba) en la carcasa de la luminaria y presionar firmemente. Prestar atención al asiento correcto de la junta.
Colocar el aro de acero inoxidable en el escalón del cristal y el anillo de material sintético y apretar los tornillos firme y uniformemente en cruz.
Par de apriete = 6,5 Nm.

Inserire l'armatura dell'apparecchio nell'armatura da incasso e girarla verso destra fino a battuta.
Allentare le viti a testa svasata e rimuovere l'anello in acciaio inox.
Avvitare saldamente l'apparecchio nell'armatura. Serrare in modo uniforme le viti con esagono incassato.
Rimuovere la guarnizione e il vetro.

Per regolare la direzione di illuminazione allentare le due viti con esagono incassato (da 3).
Eseguiare la regolazione e serrare a fondo le viti con esagono incassato.
Disporre la guarnizione del vetro attorno a quest'ultimo, con il lato più largo rivolto verso l'alto, come illustrato in figura. Inserire il vetro nell'armatura (con il lato graduato rivolto verso l'alto), quindi premere verso l'interno.
Verificare che la guarnizione sia posizionata correttamente.
Applicare l'anello in acciaio inox su vetro e anello in plastica e serrare saldamente le viti in modo uniforme a sequenza incrociata.
Coppia di serraggio = 6,5 Nm.

Plaats het armatuurhuis in het inbouwhuis en draai het naar rechts tot aan de aanslag.
Draai de verzonken schroeven los en neem de edelstalen ring weg.
Schroef het armatuur goed in het inbouwhuis vast. Draai de inbusschroeven gelijkmatig vast. Neem de afdichting en glas weg.

Om de uitstraalrichting in te stellen, draai de beide inbusschroeven (SW 3) los.
Voer de instelling uit en draai de inbusschroeven goed vast.
Leg de glasafdichting, zoals op de afbeelding getoond, met de brede zijde naar boven rond het glas. Leg het glas (met de getrapte zijde naar boven) in het armatuurhuis en duw het er stevig in. Let er daarbij op dat de afdichting juist zit.
Leg de ring van edelstaal op het glas (getrapte zijde) en de kunststof ring en draai de schroeven kruislings gelijkmatig vast.
Aanhaalmoment = 6,5 Nm.

Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo	12,8 W
Potencia de conexión de la luminaria	16,5 W
Temperatura de diseño	t _a = 25 °C
Temperatura ambiente	t _{a max} = 35 °C

84 255 K3

Denominación del módulo	LED-0965/830
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	1770 lm
Flujo luminoso de la luminaria	489 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	29,6 lm/W

84 255 R K3

Denominación del módulo	LED-0965/830
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	1770 lm
Flujo luminoso de la luminaria	358 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	21,7 lm/W

84 255 K4

Denominación del módulo	LED-0965/840
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	1820 lm
Flujo luminoso de la luminaria	502 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	30,4 lm/W

84 255 R K4

Denominación del módulo	LED-0965/840
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	1820 lm
Flujo luminoso de la luminaria	368 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	22,3 lm/W

Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547.
Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en www.bega.com.

Lampada

Potenza modulo	12,8 W
Potenza apparecchio	16,5 W
Temperatura di riferimento	t _a = 25 °C
Temperatura ambiente	t _{a max} = 35 °C

84 255 K3

Denominazione modulo	LED-0965/830
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa del colore	CRI > 80
Flusso luminoso modulo	1770 lm
Flusso luminoso apparecchi	489 lm
Efficienza luminosa apparecchi	29,6 lm/W

84 255 R K3

Denominazione modulo	LED-0965/830
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa del colore	CRI > 80
Flusso luminoso modulo	1770 lm
Flusso luminoso apparecchi	358 lm
Efficienza luminosa apparecchi	21,7 lm/W

84 255 K4

Denominazione modulo	LED-0965/840
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa del colore	CRI > 80
Flusso luminoso modulo	1820 lm
Flusso luminoso apparecchi	502 lm
Efficienza luminosa apparecchi	30,4 lm/W

84 255 R K4

Denominazione modulo	LED-0965/840
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa del colore	CRI > 80
Flusso luminoso modulo	1820 lm
Flusso luminoso apparecchi	368 lm
Efficienza luminosa apparecchi	22,3 lm/W

Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547.
Per ottenere una ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	12,8 W
Armatuur-aansluitvermogen	16,5 W
Nominale temperatuur	t _a = 25 °C
Omgevingstemperatuur	t _{a max} = 35 °C

84 255 K3

Modulebenaming	LED-0965/830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	1770 lm
Armaturen-lichtstroom	489 lm
Armatuurrendement	29,6 lm/W

84 255 R K3

Modulebenaming	LED-0965/830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	1770 lm
Armaturen-lichtstroom	358 lm
Armatuurrendement	21,7 lm/W

84 255 K4

Modulebenaming	LED-0965/840
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	1820 lm
Armaturen-lichtstroom	502 lm
Armatuurrendement	30,4 lm/W

84 255 R K4

Modulebenaming	LED-0965/840
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	1820 lm
Armaturen-lichtstroom	368 lm
Armatuurrendement	22,3 lm/W

Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd.
Om een extra beveiliging tegen bv transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten.
Deze vindt u op onze website www.bega.com.

Limpieza · Conservación

Después del montaje de la luminaria se necesita efectuar una primera limpieza. Suciedad de la obra, restos de adhesivo, salpicaduras de pintura y herrumbre ligera se tienen que eliminar por completo. Bajo ningún concepto se deben utilizar limpiadores de alta presión y herramientas de acero normal, cepillos metálicos o lana de acero para la limpieza, ya que producen herrumbre de origen externo. En caso de utilizar limpiadores para acero inoxidable, se debe observar estrictamente su modo de empleo. Para todos los productos de limpieza rige que deben ser libres de ácido clorhídrico y cloruros. Recomendamos limpiar regularmente las luminarias.

Pulizia · Cura

Dopo il montaggio dell'apparecchio è necessario eseguire una prima pulizia. Lo sporco di cantiere, i residui di colla, spruzzi di vernice e pellicole di ruggine devono essere rimossi completamente. Per la pulizia non devono essere utilizzati in nessun caso idropulitrici e utensili in acciaio normale, spazzole di acciaio o lana di acciaio perché altrimenti si forma ruggine da sorgenti esterne. In caso di utilizzo di pulitori in acciaio inox è necessario rispettarne accuratamente le istruzioni d'uso. Tutti i detergenti devono essere privi di acido cloridrico e cloruri. Si consiglia di pulire regolarmente gli apparecchi.

Reiniging · Onderhoud

Na de montage van de armatuur is een eerste reiniging noodzakelijk. Bouwvuil, lijmresten, verfspatten en vliegroest moeten volledig worden verwijderd. Voor de reiniging mogen in geen geval hogedrukreinigers en werktuigen van normaal staal, staalborstels of staalwol worden gebruikt, omdat deze roest veroorzaken. Bij gebruik van edelstaalreinigers dienen de betreffende gebruiksaanwijzingen nauwgezet in acht te worden genomen. Voor alle reinigingsmiddelen geldt dat deze vrij moeten zijn van zoutzuur en chloriden. Wij adviseren een regelmatige reiniging van de armaturen.

Cambio del módulo LED · Mantenimiento


Los módulos de recambio BEGA corresponden en el color de la luz y la potencia lumínica a los módulos instalados originalmente. La sustitución puede ser realizada por personas cualificadas con herramientas corrientes en el mercado. En caso de que se deba abrir la luminaria por trabajos de mantenimiento, recomendamos sustituir las juntas instaladas y la bolsa desecante. Los números de referencia se indican en el apartado de piezas de recambio.

Sostituzione del modulo LED · Manutenzione

I moduli sostitutivi BEGA presentano colore della luce e flusso luminoso uguali a quelli dei moduli montati in origine. La sostituzione può essere effettuata da persone qualificate con l'ausilio di attrezzi comunemente reperibili in commercio. Se è necessario aprire l'apparecchio per eseguire lavori di manutenzione, consigliamo di sostituire le guarnizioni installate e il sacchetto disidratante. I codici prodotto sono indicati nella sezione relativa ai ricambi.

Vervangen van de LED-module · Onderhoud

BEGA-ervangmodules komen in lichtkleur en lichtopbrengst overeen met de oorspronkelijk ingebouwde modules. De vervanging kan door gekwalificeerde personen met normaal gereedschap worden uitgevoerd. Indien het armatuur voor onderhoudswerkzaamheden moet worden geopend, adviseren wij om de ingebouwde afdichtingen en het zakje met droogmiddel te vervangen. De bestelnummers zijn onder 'Reserveonderdelen' vermeld.

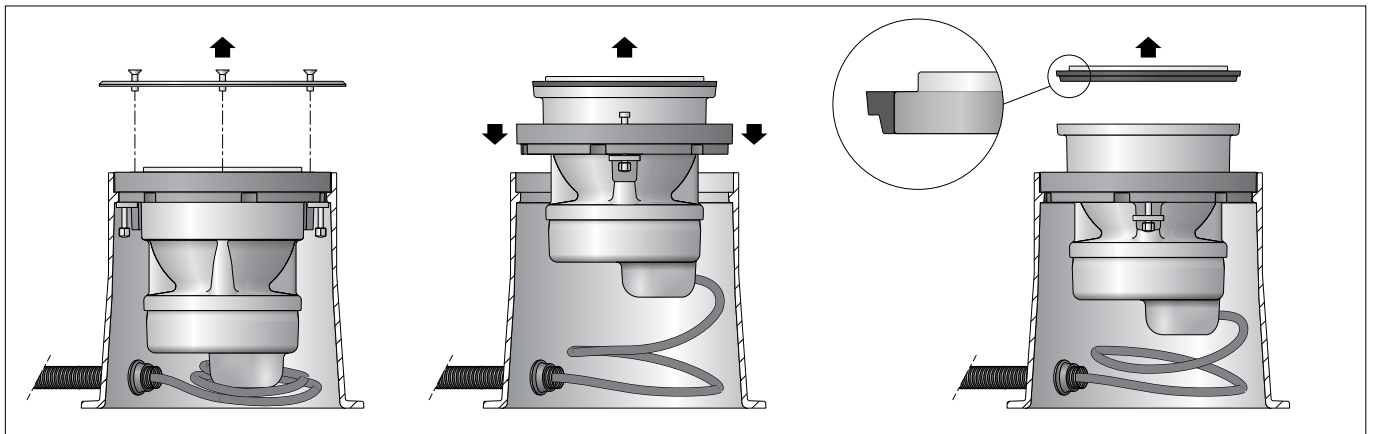

Desconectar la instalación eléctrica.
Limpiar la suciedad y los residuos de la cabeza de los tornillos. No utilizar un limpiador de alta presión. Para limpiar la luminaria, utilizar únicamente productos de limpieza sin disolventes.
Soltar los tornillos avellanados y retirar el aro de acero inoxidable.
Sacar la luminaria de la carcasa de empotrar. Para este fin, aflojar 2 tornillos Allen (SW 5) de la carcasa de la luminaria hasta el tope. Girar la luminaria hacia la izquierda hasta el tope, subir los tornillos y retirar la luminaria de la carcasa de empotrar.
Para desmontar el cristal y la junta, primero debe presionar con fuerza hacia abajo el anillo de material sintético. Extraer el cristal y la junta. Soltar los tornillos Allen (SW 3) y retirar la sistema óptico. Separar el dispositivo de enchufe.
Para desmontar el reflector, retirar los tornillos Allen (SW 3) a través de los tres pequeños orificios de la pantalla y retirar el reflector. Cambiar el módulo LED. Seguir las instrucciones de montaje del módulo LED. Insertar y fijar el reflector.
Para cambiar la fuente de alimentación, soltar los tornillos Allen (SW 5) y levantar la parte superior de la carcasa. Sustituir la fuente de alimentación LED. Atornillar uniformemente las piezas de la carcasa. Asegurarse de que la junta de la carcasa se ajuste correctamente. Insertar la carcasa de la luminaria en la carcasa de empotrar y girarla hacia la derecha hasta el tope. Apretar firmemente los tornillos. Introducir la clavija hasta el tope en el dispositivo de enchufe.
Insertar el sistema óptico y ajustar el ángulo de inclinación ($\pm 10^\circ$) y la dirección de radiación del LED. Apretar los tornillos uniformemente. Colocar la junta alrededor del cristal con el lado ancho hacia arriba, tal como se indica en la figura. Introducir el cristal (con el lado escalonado hacia arriba) en la carcasa de la luminaria y presionar firmemente. Asegurarse de que el cristal queda correctamente instalado en el asiento de la junta.
Colocar el aro de acero inoxidable en el escalón del cristal y el anillo de material sintético y apretar los tornillos firme y uniformemente en cruz.
Par de apriete = 6,5 Nm.

Commutare il sistema elettrico su tensione zero.
Eliminare sporco e altri accumuli di impurità dalle viti. Non utilizzare pulitori ad alta pressione. Per pulire l'apparecchio utilizzare detergente senza solvente.
Allentare le viti a testa svasata e rimuovere l'anello in acciaio inox.
Smontare l'apparecchio dall'armatura. Allentare fino a battuta le 2 viti con esagono incassato (SW 5). Ruotare l'apparecchio verso sinistra fino a battuta, allentare le viti e sollevare l'apparecchio dall'armatura.
Per smontare il vetro e la guarnizione è innanzitutto necessario premere con forza il telaio in plastica verso il basso. Rimuovere il vetro e la guarnizione.
Allentare le viti con esagono incassato (SW 3) e rimuovere il sistema ottico. Scollegare la presa a spina fissa.
Draai de inbuschroeven (SW 3) los en verwijder de optische systeem. Ontkoppel de stekkerverbinding.
Per lo smontaggio del riflettore, allentare le viti con esagono incassato (da 3) attraverso le tre piccole aperture del carter ed estrarre il riflettore.
Sostituire il modulo LED. Attenersi alle avvertenze di montaggio del modulo LED mentre si procede.
Inserire e fissare il riflettore.
Allentare le viti con esagono incassato (da 5) e sollevare la parte superiore dell'armatura per sostituire l'alimentatore. Sostituire l'alimentatore a LED. Avvitare le parti dell'armatura in modo uniforme verificando che la guarnizione dell'armatura sia posizionata correttamente.
Inserire l'armatura dell'apparecchio nell'armatura da incasso e girarla verso destra fino a battuta. Serrare saldamente le viti.
Inserire la parte Plug nella presa a spina fissa fino a battuta.
Inserire il sistema ottico e regolare l'angolo di inclinazione ($\pm 10^\circ$) e la direzione di diffusione del LED. Serrare le viti in maniera uniforme.
Disporre la guarnizione del vetro attorno a quest'ultimo, con il lato più largo rivolto verso l'alto, come illustrato in figura. Inserire il vetro nell'armatura (con il lato graduato rivolto verso l'alto), quindi premere verso l'interno. Verificare che il vetro sia posizionato correttamente nel fondo della guarnizione.
Applicare l'anello in acciaio inox su vetro e anello in plastica e serrare saldamente le viti in modo uniforme a sequenza incrociata.
Coppia di serraggio = 6,5 Nm.

Schakel de installatie spanningsvrij.
Verwijder vuil en afzettingen uit de sleutelopeningen in de kop van de schroeven. Gebruik hiervoor geen hogedrukreiniger.
Gebruik voor het reinigen van het armatuur uitsluitend oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen. Draai de verzonken schroeven los en neem de edelstalen ring weg.
Demonteer het armatuur uit het inbouwhuis. Draai het armatuur naar links tot aan de aanslag, trek de schroeven omhoog en neem het armatuur uit het inbouwhuis.
Voor de demontage van glas en afdichting moet eerst de kunststof ring krachtig naar beneden worden gedrukt. Neem glas en afdichting weg.
Draai de inbuschroeven (SW 3) los en verwijder de optische systeem. Ontkoppel de stekkerverbinding.
Om de reflector te demonteren, dienen de inbuschroeven (SW 3) door de drie kleine openingen van de afscherming te worden losgedraaid en neem het reflector uit. Vervang de LED-module. Neem hierbij de montage-instructies van de LED-module in acht.
Plaats en bevestig de reflector.
Om het netdeel te vervangen, dient u de inbuschroeven (SW 5) los te draaien en het bovenste deel van het huis weg te nemen. Vervang het LED-netdeel. Schroef de huisdelen gelijkmatig vast. Let erop dat de afdichting van het huis goed passend zit.
Plaats het armatuurhuis in het inbouwhuis en draai het naar rechts tot aan de aanslag. Draai de schroeven vast.
Duw de stekker tot aan de aanslag in het stopcontact.
Plaats het optische systeem en de kantelhoek en uitstraalrichting ($\pm 10^\circ$) van de LED instellen. Draai de schroeven gelijkmatig vast.
Leg de glasafdichting, zoals op de afbeelding getoond, met de brede zijde naar boven rond het glas. Leg het glas (met de getrapte zijde naar boven) in het armatuurhuis en duw het er stevig in. Let erop dat het glas goed passend in de afdichting zit.
Leg de ring van edelstaal op het glas (getrapte zijde) en de kunststof ring en draai de schroeven kruislings gelijkmatig vast.
Aanhaalmoment = 6,5 Nm.

Accesorios

14001530R Cristal antideslizante
Los cristales antideslizantes BEGA con la máxima categoría R 13 según DIN 51130 se pueden utilizar sin limitaciones para todos los ámbitos públicos.
Resistencia a la abrasión según EN ISO 10545-7 clase 3

Caja de distribución para empotrar en la tierra
70 730 Caja de distribución con 7 entradas para cables · clema 5 x 4[□]
71 053 Caja de distribución con 10 entradas para cables · clema 6 x 16[□]

Existen instrucciones de uso especiales para ello.

Accessori

14001530R Vetro antiscivolo
I vetri antiscivolo BEGA dalla massima valutazione R 13 conformi alla norma DIN 51130 possono essere impiegati senza limitazioni in tutti i settori pubblici.
Resistenza all'abrasione conforme alla norma EN ISO 10545-7 classe 3

Scatola di distribuzione per l'installazione nel terreno
70 730 Scatola di distribuzione con 7 ingressi cavi · morsetto 5 x 4[□]
71 053 Scatola di distribuzione con 10 ingressi cavi · morsetto 6 x 16[□]

Per questo accessorio esistono delle istruzioni d'uso separate.

Accessoires

14001530R Antislip glas
Antislip glazen van BEGA met het hoogste classificatieniveau R 13 volgens DIN 51130 kunnen zonder beperking voor alle toepassingen in de openbare sector worden gebruikt. Slijtagebestendigheid volgens EN ISO 10545-7 klasse 3

Verdeeldoos voor inbouw in de grond
70 730 Verdeeldoos met 7 kabelinvoeren · klem 5 x 4[□]
71 053 Verdeeldoos met 10 kabelinvoeren · klem 6 x 16[□]

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

Piezas de recambio

Cristal de recambio	14001530
Cristal de recambio antideslizante	14001530R
Fuente de alimentación LED	DEV-0143/1400
Módulo LED 3000K	LED-0965/830
Módulo LED 4000K	LED-0965/840
Reflector	75003294
Junta cristal	83001900

Ricambi

Vetro di ricambio	14001530
Vetro di ricambio antiscivolo	14001530R
Alimentatore LED	DEV-0143/1400
Modulo LED 3000K	LED-0965/830
Modulo LED 4000K	LED-0965/840
Riflettore	75003294
Guarnizione vetro	83001900

Accessoires

Reserveglaz	14001530
Reserveglaz antislip	14001530R
LED-netdeel	DEV-0143/1400
LED-module 3000K	LED-0965/830
LED-module 4000K	LED-0965/840
Reflector	75003294
Afdichting glas	83001900