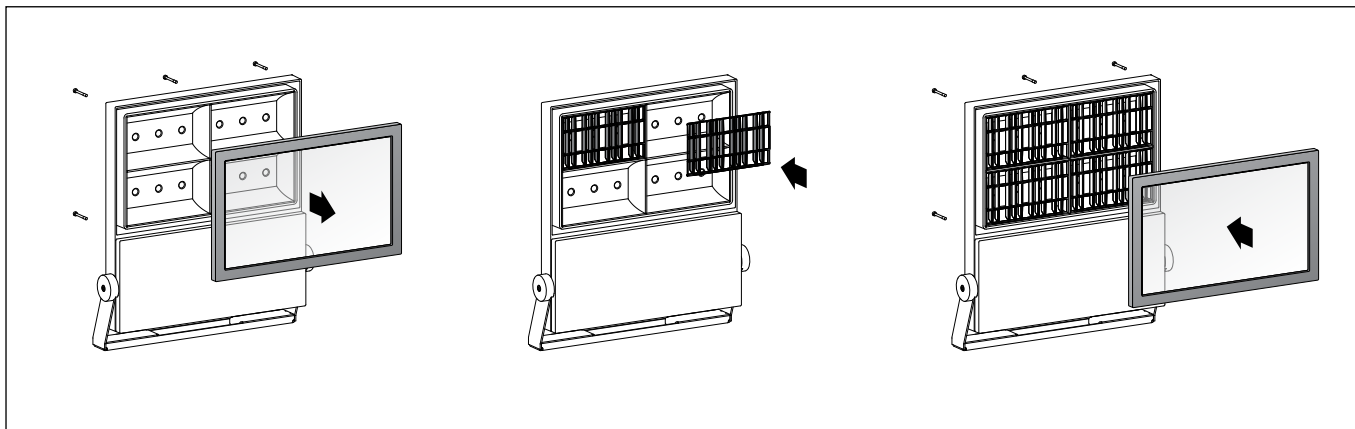


Instrucciones de uso
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing**Rejilla**
Schermo
Rooster**71 103****Aplicación**

La rejilla interna impide la visión lateral hasta 45° desde todas las direcciones.

Apropiado para proyectores de potencia LED BEGA.

Descripción del producto

Rejilla interna de poliamida reforzada por fibra de vidrio
Color negro
Peso: 0,1 kg

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.

En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

Abrir el proyector:

Soltar los tornillos Allen SW 5 y quitar el cerco embellecedor con el cristal de la carcasa del proyector.

Insertar la rejilla en las escotaduras del reflector. Introducir los salientes de enclavamiento en el reflector hasta que encajen de forma audible (véase el dibujo).

Colocar el cerco embellecedor en la carcasa y apretar los tornillos uniformemente.

Applicazione

Lo schermo interno impedisce di guardare lateralmente fino a 45° da tutte le direzioni.

Adatto per proiettori a LED ad alta potenza BEGA.

Descrizione del prodotto

Schermo interno
in plastica rinforzata con fibra di vetro
Colore nero
Peso: 0,1 kg

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.

Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Aprire il proiettore:

Allentare le viti con esagono incassato da 5 e rimuovere la cornice di copertura con il vetro dall'armatura del proiettore.

Inserire lo schermo nelle rientranze del riflettore. Spingere i naselli di arresto nel riflettore finché non scattano udibilmente in sede (vedi figura). Posizionare la cornice di copertura sull'armatura e fissare le viti in maniera uniforme.

Toepassing

Het inwendige rooster verhindert de zijwaartse inkijk tot 45° vanuit alle richtingen.

Passend voor BEGA LED-schijnwerpers.

Productbeschrijving

Rooster inwendig van glasvezelversterkt polyamide
Kleur zwart
Gewicht: 0,1 kg

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.

Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Open de schijnwerper:

Draai de inbusschroeven SW 5 los en neem het afdekraam met het glas van het schijnwerperhuis.

Leg het rooster in de uitsparingen van de reflector.

Duw de bevestigingslippen in de reflector, tot deze hoorbaar vastklikken (zie tekening). Leg het afdekraam op het huis en draai de schroeven gelijkmatig vast.

