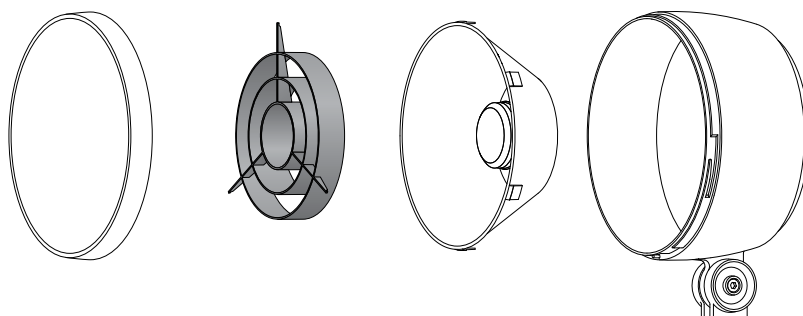


BEGA**NEUE LEUCHTE****71 122**

Rejilla
Schermo
Rooster

**Instrucciones de uso****Aplicación**

La rejilla interna impide la visión lateral desde todas las direcciones hasta 45°.

apropiada para proyectores BEGA
84 223 · 84 226

Descripción del producto

Rejilla interna
de poliamida reforzada por fibra de vidrio
Color negro

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

Abrir el proyector:
Soltar el pasador de bloqueo (hexágono interior SW 2,5) en la parte posterior de la carcasa de la luminaria.
Quitar el aro embellecedor con el cristal y el reflector girándolo hacia la izquierda.
Retirar el reflector del aro embellecedor, presionando ligeramente los tres muelles de retención.
Insertar la rejilla en las escotaduras del aro embellecedor. Insertar el reflector.
Colocar el aro embellecedor con el cristal y el reflector en la carcasa del proyector, de manera que coincidan las muescas en el aro embellecedor y la carcasa de la luminaria.
Enroscar el aro embellecedor hacia la derecha hasta el tope.
Enroscar el pasador de bloqueo.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

La griglia interna impedisce di poter guardare lateralmente fino a 45° da tutte le direzioni.

adatto per proiettori BEGA
84 223 · 84 226

Descrizione del prodotto

Schermo interno
in plastica rinforzata con fibra di vetro
Colore nero

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato. Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Aprire il proiettore:
Allentare il perno di fermo (esagono incassato da 2,5) sul retro dell'armatura.
Rimuovere anello di chiusura con vetro e riflettore ruotando verso sinistra.
Rimuovere il riflettore dall'anello di chiusura esercitando una lieve pressione sulle tre molle di fermo.
Inserire lo schermo nelle rientranze dell'anello di chiusura. Inserire il riflettore.
Applicare l'anello di chiusura con vetro e riflettore sull'armatura del proiettore in modo che gli intagli dell'anello di chiusura e dell'armatura si sovrappongano.
Avvitare l'anello di chiusura agendo in senso orario fino a battuta.
Avvitare il perno di fermo.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Het inwendige rooster verhindert de zijwaartse inkijk vanuit alle richtingen tot 45°.

passend voor BEGA-schijnwerpers
84 223 · 84 226

Productbeschrijving

Rooster inwendig
van glasvezelversterkt polyamide
Kleur zwart

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Open de schijnwerper:
Vergrendelingspen (inbussleutel SW 2,5) op de achterzijde in het armatuurhuis losmaken. Verwijder de afdekking met het glas en de reflector door deze naar links te draaien. Oefen een lichte druk uit op de drie bevestigingsveren en neem de reflector uit de afdekking.
Leg het rooster in de uitsparingen van de afdekking. Plaats de reflector.
Plaats de afdekking met glas en reflector zo op het schijnwerperhuis, dat de kerven in de afdekking en het armatuurhuis over elkaar liggen.
Draai de afdekking naar rechts op het huis, tot aan de aanslag.
Schroef de vergrendelingspen erin.