


BEGA**84 904**

Proyector de potencia RGBW
 Proiettore ad alta potenza RGBW
 Groot vermogen schijnwerper RGBW

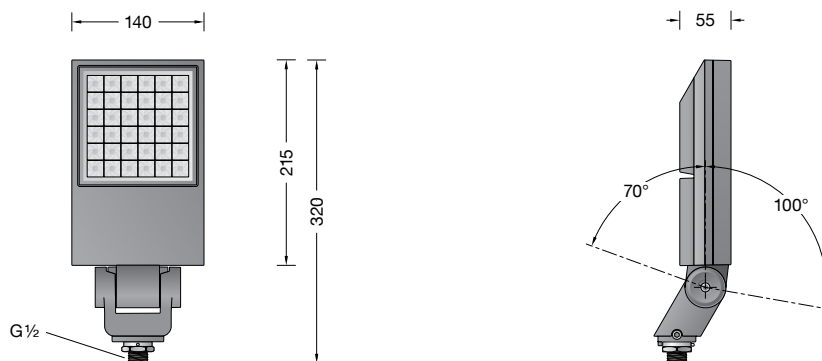

Instrucciones de uso

Aplicación

Proyector de potencia para la mezcla aditiva de colores RGBW con rosca de acoplamiento G $\frac{1}{2}$.
 El proyector se puede enroscar en obra en cualquier rosca interior G $\frac{1}{2}$ según ISO 228 o en accesorios BEGA.

Descripción del producto

La luminaria está compuesta de aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable
 Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure®
 Cristal de seguridad con estructura óptica
 Superficie del reflector de aluminio puro BEGA Vortex Optics®
 Ángulo de rotación del proyector 350°
 Área de giro -70°/+100°
 Soporte de fijación con rosca de acoplamiento G $\frac{1}{2}$
 Longitud de la rosca: 10 mm
 Cable de conexión X05BQ-F 5 G 1 mm²
 Longitud del cable 1 m
 BEGA Ultimate Driver®
 Fuente de alimentación LED
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 con posibilidad de control DALI (DT8, RGBWAF, xy)
 Entre los cables de red y los conductores de control existe un aislamiento básico BEGA Thermal Control®
 Regulación térmica temporal de la potencia de la luminaria para la protección de componentes sensibles a altas temperaturas sin desconectar la luminaria
 Clase de protección I
 Tipo de protección IP 65
 Estanca al polvo y protegida contra chorros de agua
 Resistencia contra impacto IK07
 Protección contra los choques mecánicos < 2 julios
 ⚡ – Distintivo de seguridad
 CE – Símbolo de conformidad
 Superficie expuesta al viento: 0,045 m²
 Peso: 2,5 kg

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Proiettore ad alta potenza per una mescolanza additiva dei colori RGBW con filettatura di raccordo G $\frac{1}{2}$.
 Il proiettore può essere avvitato dal cliente a qualsiasi filettatura interna G $\frac{1}{2}$ conforme alla norma ISO 228 o ad accessori BEGA.

Descrizione del prodotto

Apparecchio in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox
 Tecnologia di rivestimento BEGA Unidure®
 Vetro di sicurezza con struttura ottica
 Superficie riflettore in alluminio puro BEGA Vortex Optics®
 Intervallo di rotazione del proiettore 350°
 Settore di orientamento -70°/+100°
 Staffa di fissaggio con filettatura di raccordo G $\frac{1}{2}$
 Lunghezza della filettatura: 10 mm
 Cavo di allacciamento X05BQ-F 5 G 1 mm²
 Lunghezza del cavo 1 m
 BEGA Ultimate Driver®
 Alimentatore LED
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 Comandabile DALI (DT8, RGBWAF, xy)
 Fra la linea della rete e quelle di comando è presente un isolamento principale BEGA Thermal Control®
 Regolazione termica temporanea della potenza degli apparecchi per la protezione di componenti sensibili alle temperature, senza spegnere l'apparecchio.
 Classe di isolamento I
 Protezione IP 65
 Stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua
 Protezione antiurto IK07
 Protezione contro urti meccanici < 2 Joule
 ⚡ – Marchio di controllo
 CE – Simbolo di conformità
 Superficie esposta al vento: 0,045 m²
 Peso: 2,5 kg

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Schijnwerper voor additieve kleurmenging RGBW met aansluitnippel G $\frac{1}{2}$.
 De schijnwerper kan ter plaatse aan iedere binnenschroefdraad G $\frac{1}{2}$ volgens ISO 228 of met BEGA-accessoires worden vastgeschroefd.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
 Coatingtechnologie BEGA Unidure®
 Veiligheidsglas met optische structuur
 Reflectoroppervlak van aluminium BEGA Vortex Optics®
 Draaibereik van de schijnwerper 350°
 Zwenkbereik -70°/+100°
 Bevestigingsbeugel met aansluitnippel G $\frac{1}{2}$
 Schroefdraadlengte: 10 mm
 Aansluitkabel X05BQ-F 5 G 1 mm²
 Kabellengte 1 m
 BEGA Ultimate Driver®
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 DALI-regelbaar (DT8, RGBWAF, xy)
 Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
 BEGA Thermal Control®
 Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 65
 Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
 Stootvastheid IK07
 Bescherming tegen mechanische stoten < 2 joule
 ⚡ – Veiligheidssymbool
 CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,045 m²
 Gewicht: 2,5 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales. El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Luminotecnica

Distribución de la intensidad lumínica intensiva. Semiángulo de irradiación 24°

Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo	22,8 W
Potencia de conexión de la luminaria	26 W
Temperatura nominal	$t_a = 25\text{ °C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$

Denominación del módulo	LED-1215/RGBW
Temperatura de color del LED blanco	4000 K
Flujo luminoso de la luminaria	1098 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	42,2 lm/W

Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547. Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en www.bega.com.

Montaje

Soltar los tornillos Allen laterales (SW 4) del estribo de conexión y retirar la rosca de acoplamiento G½. Atornillar firmemente la rosca de acoplamiento G½ (SW 30) del proyector con una rosca interior G½ provista en obra o un accesorio BEGA. Par de apriete = 40 Nm. Asegurar la unión roscada del accesorio BEGA contra el aflojamiento con la ayuda del tornillo de seguridad **S** (véase la figura **A**). Si la luminaria se fija en una rosca de acoplamiento G½ provista en la obra, la unión se tiene que asegurar contra el aflojamiento y la torsión. Comprobar la conexión de puesta a tierra entre la rosca de acoplamiento G½ y la rosca interior G½ provista en obra. Pasar el cable de unión del proyector por la rosca de acoplamiento. Pasar el estribo del proyector sobre la rosca de acoplamiento, alinearla y atornillarla firmemente con los tornillos Allen laterales. Par de apriete = 12 Nm. Apretar firmemente el prensaestopas (SW 16) (véase la figura **B**).

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza. Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso. Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Illuminotecnica

Distribuzione della luce stretta. Angolo semivalente 24°

Lampada

Potenza modulo	22,8 W
Potenza apparecchio	26 W
Temperatura di riferimento	$t_a = 25\text{ °C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$

Denominazione modulo	LED-1215/RGBW
Temperatura di colore del LED bianca	4000 K
Flusso luminoso apparecchi	1098 lm
Efficienza luminosa apparecchi	42,2 lm/W

Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547. Per ottenere un'ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo www.bega.com.

Montaggio

Allentare le viti laterali con esagono incassato (da 4) sulla staffa di collegamento ed estrarre la filettatura di raccordo G½. Avvitare a fondo la filettatura di raccordo G½ (da 30) del proiettore alla filettatura interna G½ di montaggio oppure all'accessorio BEGA. Coppia di serraggio = 40 Nm. Bloccare il collegamento a vite sull'accessorio BEGA con una vite di sicurezza **S** per evitarne l'allentamento (vedi fig. **A**). Se l'apparecchio viene fissato a una filettatura di raccordo G½ realizzata dal cliente, questo collegamento deve essere protetto da eventuali allentamenti o torsioni. Controllare il collegamento con il conduttore di protezione fra la filettatura di raccordo G½ e la filettatura interna G½ di montaggio. Condurre il cavo di collegamento del proiettore attraverso la filettatura di raccordo. Condurre la staffa del proiettore sulla filettatura di raccordo, allinearla e avvitare la salda mente con le viti a esagono incassato laterali. Coppia di serraggio = 12 Nm. Serrare saldamente il collegamento a vite per cavo (da 16) (vedi fig. **B**).

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Lichttechniek

Bundelende lichtsterkteverdeling. Halve bundelbreedte 24°

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	22,8 W
Armatuur-aansluitvermogen	26 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$


Modulebenaming	LED-1215/RGBW
Kleurtemperatuur van de witte LED	4000 K
Armatuuren-lichtstroom	1098 lm
Armatuurrendement	42,2 lm/W

Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd. Om een extra beveiliging tegen bv transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten. Deze vindt u op onze website www.bega.com.

Montage

Draai de inbusschroeven (SW 4) aan de zijkant van de aansluitbeugel los en verwijder de aansluitnippel G½. Schroef de schijnwerper-aansluitnippel G½ (SW 30) op de ter plaatse beschikbare schroefdraad G½ of het BEGA accessoire vast. Aanhaalmoment = 40 Nm. Borg de schroefverbinding aan het BEGA accessoire met de borgschroef **S**, zodat deze niet kan loskomen (zie afb. **A**). Indien het armatuur aan een ter plaatse beschikbare aansluitnippel G½ wordt bevestigd, moet deze verbinding worden geborgd tegen loskomen en verdraaien. Controleer de aarddraadverbinding tussen aansluitnippel G½ en de plaatselijke schroefdraad G½. Steek de verbindingkabel van de schijnwerper door de aansluitnippel. Plaats de schijnwerperbeugel over de aansluitnippel, breng de beugel in de juiste richting en schroef hem vervolgens vast met de inbusschroeven aan de zijkant. Aanhaalmoment = 12 Nm. Draai de wartel (SW 16) van de kabelinvoer vast (zie afb. **B**).

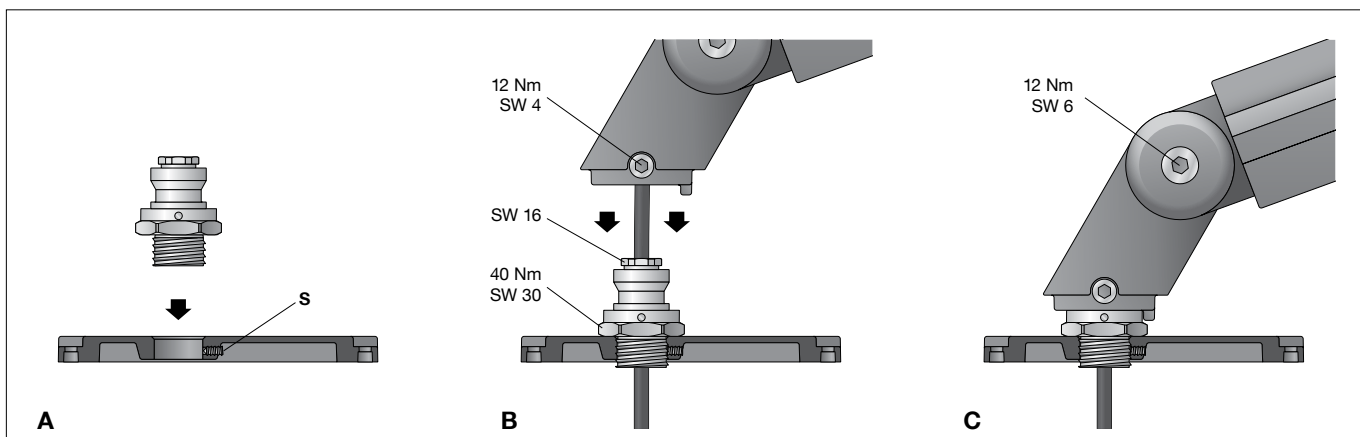

Ajustar el proyector:

Soltar los tornillos Allen (SW 6) y ajustar la dirección de radiación deseada.

Apretar firmemente los tornillos Allen (véase la figura C).

Par de apriete = 12 Nm.

La conexión eléctrica debe ser realizada con el grado y la clase de protección correspondientes y con clemas de conexión apropiadas (no incluidas en el volumen de suministro) en el cable de conexión de la luminaria.

Prestar atención a la asignación correcta del cable de conexión.

Realizar la conexión a la red en el conductor marrón (L), azul (N) y verde-amarillo (⊕). La conexión de los conductores de control se realiza a través de los dos conductores marcados con DALI. Si no se utilizan estos conductores, la luminaria funciona con la potencia lumínica completa.

Limpieza · Conservación

Limpiar el polvo y la suciedad de la luminaria con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes.

No utilizar un limpiador de alta presión.

Tenga en cuenta:

No retirar la bolsa desecante del interior del cuerpo de la luminaria.

Sirve para absorber la humedad residual.

Cambio del módulo LED

La denominación del módulo LED está anotada en una etiqueta en la luminaria.

Los módulos de recambio BEGA corresponden en el color de la luz y la potencia lumínica a los módulos instalados originalmente.

La sustitución puede ser realizada por personas cualificadas con herramientas corrientes en el mercado.

Desconectar la instalación eléctrica y abrir la luminaria.

Observe las instrucciones de montaje del módulo LED.

Comprobar las juntas de la luminaria y reemplazarlas en caso necesario.

Si el cristal está defectuoso, se debe sustituir. Cerrar la luminaria.

Apretar uniformemente los tornillos (SW 3) prisioneros.

Par de apriete = 2,5 Nm.

Effettuare la regolazione del proiettore:

Allentare le viti con esagono incassato (da 6) e regolare la direzione di illuminazione desiderata.

Serrare a fondo le viti con esagono incassato (vedi fig. C).

Coppia di serraggio = 12 Nm.

Il collegamento elettrico al cavo di allacciamento dell'apparecchio deve essere eseguito in base alla protezione e alla classe di isolamento corrette utilizzando morsetti adeguati (non inclusi in dotazione).

Fare attenzione alla disposizione corretta del cavo di allacciamento.

Eseguiere il collegamento alla rete sulla linea marrone (L), blu (N) e verde-gialla (⊕).

Il collegamento dei cavi di comando avviene tramite i due conduttori contrassegnati con DALI. Se questi conduttori non vengono utilizzati, l'apparecchio funziona a piena potenza.

Pulizia · Cura

Eliminare regolarmente sporco e altri accumuli di impurità dall'apparecchio utilizzando detergenti privi di solvente.

Non utilizzare pulitori ad alta pressione.

Si prega di notare:

Non rimuovere il sacchetto disidratante presente all'interno dell'armatura:

serve per raccogliere l'umidità residua.

Sostituzione del modulo LED

La denominazione del modulo LED è indicata su un'etichetta all'interno dell'apparecchio.

I moduli sostitutivi BEGA presentano colore della luce e flusso luminoso uguali a quelli dei moduli montati in origine.

La sostituzione può essere effettuata da persone qualificate con l'ausilio di attrezzi comunemente reperibili in commercio.

Agire a tensione nulla e aprire l'apparecchio. Attenersi alle istruzioni di montaggio del modulo LED.

Controllare le guarnizioni dell'apparecchio ed eventualmente sostituirle.

Gli eventuali vetri difettosi vanno sostituiti. Chiudere l'apparecchio.

Serrare in modo uniforme le viti di fissaggio (da 3).

Coppia di serraggio = 2,5 Nm.

Stel de schijnwerper in:

Draai de inbusschroeven (SW 6) los en stel de gewenste uitstraalrichting in.

Draai de inbusschroeven goed vast (zie afb. C).

Aanhaalmoment = 12 Nm.

De elektrische aansluiting moet conform de classificatie en veiligheidsklasse met daarvoor geschikte aansluitklemmen (niet meegeleverd) aan de aansluitkabel van het armatuur worden uitgevoerd.

Let hierbij op de juiste aansluiting van de aansluitkabel.

Breng de netaansluiting aan de bruine (L), blauwe (N) en groen-gele aders (⊕) tot stand.

De aansluiting van de stuurkabels vindt plaats via de beide met DALI gemarkeerde aders.

Bij niet-aansluiting van deze aders werkt het armatuur met volle lichtopbrengst.

Reiniging · Onderhoud

Reinig het armatuur regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van vuil en aanslag.

Gebruik hiervoor geen hogedrukreiniger.

Opmerking:

Het zakje met droogmiddel dat zich in het armatuurhuis bevindt, mag niet worden verwijderd.

Dit dient om restvocht op te nemen.

Vervangen van de LED-module

De benaming van de LED-module is aangegeven op een etiket in het armatuur. BEGA-vervangmodules komen in lichtkleur en lichtopbrengst overeen met de oorspronkelijk ingebouwde modules.

De vervanging kan door gekwalificeerde personen met normaal gereedschap worden uitgevoerd.

Schakel de installatie spanningsvrij en open het armatuur.

Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht.

Controleer de afdichtingen van het armatuur en vervang deze indien nodig.

Een defect glas moet worden vervangen.

Sluit het armatuur.

Draai de draadstiften (SW 3) gelijkmatig vast.

Aanhaalmoment = 2,5 Nm.

Accesorios

70 214	Manguito de acoplamiento para poste lumínico ø48 mm
70 248	Manguito de acoplamiento para poste lumínico ø60 mm
70 249	Manguito de acoplamiento para poste lumínico ø76 mm
70 229	Manguito de acoplamiento para poste lumínico ø82 mm
70 221	Caja de montaje para pieza de empotrar en el suelo
70 379	Travesaño

Para los accesorios existen instrucciones de uso separadas.

Accessori

70 214	Raccordo per palo ø48 mm
70 248	Raccordo per palo ø60 mm
70 249	Raccordo per palo ø76 mm
70 229	Raccordo per palo ø82 mm
70 221	Scatola di montaggio per unità di ancoraggio a terra
70 379	Traversa

Per gli accessori esistono delle istruzioni d'uso separate.

Accessoires

70 214	Opzetmof voor lichtmast ø48 mm
70 248	Opzetmof voor lichtmast ø60 mm
70 249	Opzetmof voor lichtmast ø76 mm
70 229	Opzetmof voor lichtmast ø82 mm
70 221	Montagedoos voor grondstuk
70 379	Traverse

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

Piezas de recambio

Marco embellecedor grafito con cristal	25 000 001
Marco embellecedor plata con cristal	25 000 002
Fuente de alimentación LED	DEV-0418/225
Módulo LED	LED-1215/RGBW
Reflector	76 001 905 B1
Junta carcasa	83 001 980

Ricambi

Cornice di chiusura grafite con vetro	25 000 001
Cornice di chiusura argento con vetro	25 000 002
Alimentatore LED	DEV-0418/225
Modulo LED	LED-1215/RGBW
Riflettore	76 001 905 B1
Guarnizione armatura	83 001 980

Accessoires

Afdekraam grafiet met glas	25 000 001
Afdekraam zilver met glas	25 000 002
LED-netdeel	DEV-0418/225
LED-module	LED-1215/RGBW
Reflector	76 001 905 B1
Afdichting huis	83 001 980