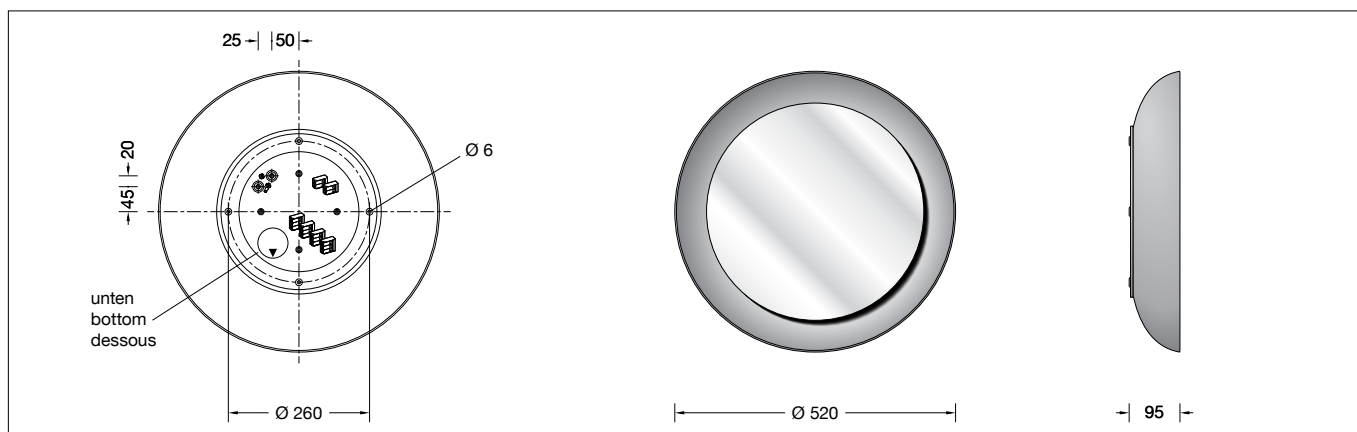


BEGA**51 191.6**

Leuchtspiegel für die Verwendung im Innenbereich

Illuminated mirror for indoor use

Miroir lumineux pour utilisation à l'intérieur

UK
CA CE IP 44**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Leuchtspiegel · Innenleuchte mit samtweißem Metallgehäuse.
Leuchte mit nach vorne abgeblendeter Lichtquelle und mit metallischem Innenfarbton der Reflexionsfläche.
Radialer Lichtaustritt 360°.

Produktbeschreibung

Leuchtengehäuse aus Aluminium, Oberfläche Farbe samtweiß
Innenfarbton kupfer matt
Innenliegende Kunststoffabdeckung, transluzent-weiß
Spiegel aus Kristallglas, Durchmesser 400 mm, Sichtkante geschliffen
4 Befestigungsbohrungen ø 6 mm
Abstand 260 mm
2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis ø 10,5 mm max. 5 x 1,5[□]
Anschlussklemme 2,5[□]
Schutzleiteranschluss
Anschlussklemme 2-polig für digitale Steuerung
LED-Netzteil
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 196-250 V
DALI-steuerbar
Anzahl der DALI-Adressen: 1
Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine Basisisolierung vorhanden
BEGA Thermal Control®
Temporäre thermische Regulierung der Leuchtenleistung zum Schutz temperatur-empfindlicher Bauteile, ohne die Leuchte abzuschalten
Schutzklasse I
Schutzart IP 44
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper ≥ 1 mm und Spritzwasser
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 6,1 kg
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) D

Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt.
Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

Instructions for use**Application**

Illuminated mirror · Indoor luminaire with velvet white metal housing.
Luminaire with light source shielded to the front and metallic inside colour of the reflection surface.
Radial light emission 360°.

Product description

Luminaire housing made of aluminium, surface colour velvet white
inside hue matt copper
Inside synthetic cover, translucent white
Mirror made of crystal glass, diameter 400 mm, visible edge polished
4 mounting holes ø 6 mm
Distance 260 mm
2 cable entries for through-wiring for mains cable up to ø 10,5 mm max. 5 x 1,5[□]
Connection terminal 2,5[□]
Earth conductor connection
2-pole connecting terminal for digital control
LED power supply unit
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 196-250 V
DALI-controllable
Number of DALI addresses: 1
Basic insulation is provided between the mains and control cables
BEGA Thermal Control®
Temporary thermal regulation to protect temperature-sensitive components without switching off the luminaire
Safety class I
Protection class IP 44
Protected against granular foreign bodies ≥ 1 mm and splash water
CE – Conformity mark
Weight: 6,1 kg
This product contains light sources of energy efficiency class(es) D

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547.
To achieve an additional protection against e.g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Miroir lumineux · Luminaire intérieur avec boîtier métallique blanc satiné.
Luminaire avec source lumineuse défilée vers l'avant et avec couleur intérieure métallique de la surface de réflexion.
Diffusion lumineuse radiale 360°.

Description du produit

Boîtier du luminaire en aluminium, finition couleur blanc satiné
teinte intérieure cuivre mat
Vasque synthétique intérieure, blanc translucide
Miroir en verre clair, diamètre 400 mm, bord visible poli
4 trous de fixation ø 6 mm
entraxe 260 mm
2 entrées de câble pour branchement en dérivation câble de raccordement jusqu'à ø 10,5 mm max. 5 x 1,5[□]
Bornier 2,5[□]
Raccordement à la terre
Bornier à deux pôles pour pilotage numérique
Bloc d'alimentation LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 196-250 V
pour pilotage DALI
Nombre d'adresses DALI : 1
Une isolation de base est prévue entre le câble de raccordement au réseau et le câble de commande
BEGA Thermal Control®
Régulation thermique temporaire de la puissance des luminaires pour protéger les composants sensibles à la température, sans pour autant éteindre les luminaires
Classe de protection I
Degré de protection IP 44
Protection contre les corps solides ≥ 1 mm et les projections d'eau
CE – Sigle de conformité
Poids: 6,1 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547.
Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	27 W
Leuchten-Anschlussleistung	30 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25\text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$

Lamp

Module connected wattage	27 W
Luminaire connected wattage	30 W
Rated temperature	$t_a = 25\text{ °C}$
Ambient temperature	$t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$

Lampe

Puissance raccordée du module	27 W
Puissance raccordée du luminaire	30 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$

51 191.6 K3

Modul-Bezeichnung	LED-1301/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	4200 lm
Leuchten-Lichtstrom	522 lm
Leuchten-Lichtausbeute	17,4 lm/W

51 191.6 K3

Module designation	LED-1301/930
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI > 90
Module luminous flux	4200 lm
Luminaire luminous flux	522 lm
Luminaire luminous efficiency	17,4 lm/W

51 191.6 K3

Désignation du module	LED-1301/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	4200 lm
Flux lumineux du luminaire	522 lm
Rendement lum. d'un luminaire	17,4 lm/W

Montage


LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechselns eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen. Leuchtengehäuse (Reflektor) aus der Verpackung nehmen. Netzanschlussleitung durch die Leitungseinführung in das Leuchtengehäuse führen. Leuchtengehäuse mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial auf Montagegrund befestigen.

Installation

LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping. Remove the luminaire housing (reflector) from the packaging. Pass the power connecting cable through the cable entry into the luminaire housing. Secure the luminaire housing to the installation surface with the fixing materials provided or other suitable materials.

Installation


Les LED sont des composants électroniques de haute précision. Éviter de toucher la surface de diffusion des LED avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez. Déballez le boîtier du luminaire (réflecteur). Introduire le câble de raccordement à travers l'entrée de câble du boîtier du luminaire. Fixer le boîtier du luminaire sur le support d'installation à l'aide du matériel fourni ou de tout autre matériel de fixation adapté.

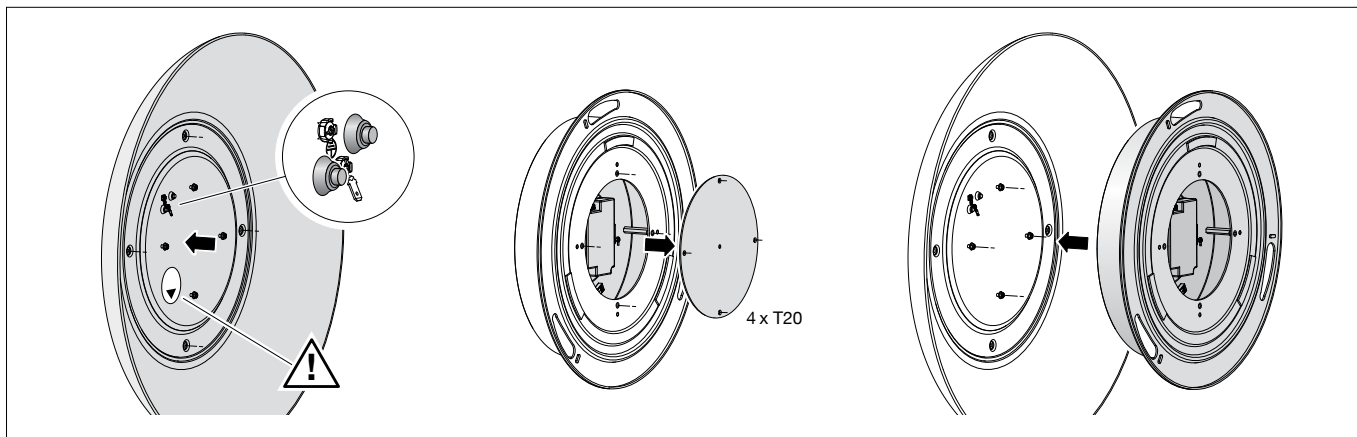

Gebruichslage des Leuchtengehäuses „Pfeil unten“ beachten. Schutzleiterverbindung an Schutzleiterschraube (⊕) des Leuchtengehäuses herstellen. Montageplatte mit LED-Einrichtung aus der Verpackung nehmen. 4 Torxschrauben (T 20) lösen und zentrale Wartungsplatte von der LED-Einrichtung abnehmen. Schutzleiterverbindung (Steckkontakt) zwischen zentraler Wartungsplatte und LED-Einrichtung abziehen. Adern der Netzanschlussleitung durch die rückseitige Öffnung in die LED-Einrichtung führen. LED-Einrichtung über die Schlüssellöcher auf die vier Gewindebolzen des Leuchtengehäuses aufsetzen und rechtsherum bis zum Anschlag drehen.

Note position of application of the luminaire housing "arrow down". Connect the earth conductor to the earthing screw (⊕) of the luminaire housing. Remove the mounting plate with LED unit from its packaging. Loosen 4 Torx screws (T 20) and remove the central service panel from the LED unit. Loosen earth connection (plug connection) between central service panel and LED unit. Guide wires of the power connecting cable through the rear opening into the LED unit. Place the LED unit over the keyholes onto the four threaded bolts of the luminaire housings and turn it clockwise until it stops.

Vérifier la position d'utilisation du boîtier du luminaire « flèche en bas ». Effectuer la mise à la terre à la vis de terre (⊕) du boîtier du luminaire. Déballez la platine de fixation avec équipement LED. Desserrer 4 vis Torx (T 20) et retirer la plaque de maintenance centrale de l'appareillage LED. Déconnecter la mise à la terre (connecteur enfichable) entre la plaque de maintenance et l'appareillage LED. Faire passer les fils du câble de raccordement à travers l'ouverture arrière dans l'appareillage LED. Placer l'équipement LED au-dessus des trous de serrure sur les quatre tiges filetées du boîtier du luminaire et tourner vers la droite jusqu'à la butée.

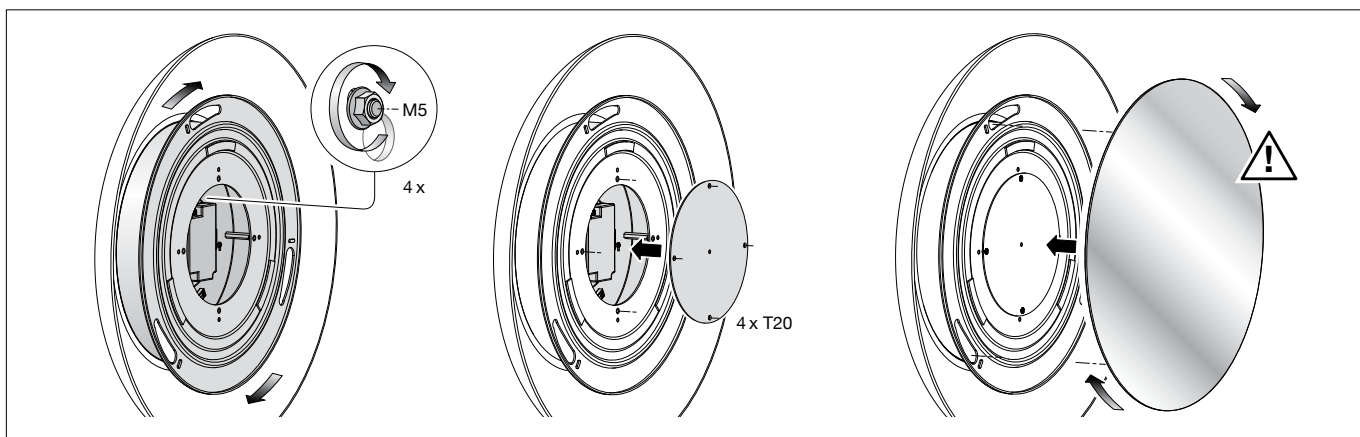

Sechskantmuttern M5 über den Schlüssellochern festziehen. Elektrischen Anschluss an Klemmen vornehmen. Dabei auf richtige Belegung der Anschlussleitung achten. Anschluss der Phase an der braunen Ader (L), Neutralleiter an der blauen Ader (N). Zur digitalen Ansteuerung sind die beiden lösen, mit DA, DA gekennzeichneten Klemmen zu verwenden. Bei Nichtbelegung dieser Klemmen wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben. Schutzleiterverbindung der LED-Einrichtung zum Leuchtengehäuse herstellen (Steckverbindung). Schutzleiterverbindung (Steckkontakt) von der zentralen Wartungsplatte zur LED-Einrichtung wieder herstellen. Zentrale Wartungsplatte wieder auf die LED-Einrichtung aufsetzen und mittels der 4 Torxschrauben (T20) befestigen. Spiegel aus der Verpackung nehmen. Rückseitige Verriegelungsbolzen der Spiegelbefestigung auf die 3 länglichen Aussparungen der LED-Einrichtung aufsetzen. **Spiegel andrücken** und rechtsherum über den Widerstand hinaus drehen, bis die Verriegelungsbolzen **hörbar** in Endstellung einrasten.

Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern.

Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt. BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen. Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls. Eine defekte Leuchtenabdeckung muss ersetzt werden. Leuchte schließen.

Tighten the hex nuts M5 over the keyholes. Make the electrical connection to the terminals. Observe the correct configuration of the connecting cable. Connect the live conductor to the brown wire (L) and the neutral conductor to the blue wire (N). The two connecting terminals marked DA, DA are provided for digital control purposes. If these terminals are not assigned, the luminaire will work with full light output. Establish the earth conductor connection of the LED unit to the luminaire housing (plug connector). Make earth connection (plug connection) from the central service panel to the LED unit again. Place the central service panel back onto the LED unit and fasten using the 4 Torx screws (T20). Remove the mirror from its packaging. Place the rear locking bolts of the mirror fastening onto the 3 elongated recesses of the LED unit. **Press on the mirror** and turn it clockwise against the resistance until the locking bolts **audibly** click into their final position.

Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt.

Replacing the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire. The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools. Disconnect the system and open the luminaire. Please follow the installation instructions for the LED module. Defective luminaire cover must be replaced. Close the luminaire.

Serrer à fond les écrous hexagonaux M5 au-dessus des trous de serrure. Procéder au raccordement électrique aux borniers. Veiller au bon adressage du câble de raccordement. Raccordement de la phase au fil marron (L), du neutre au fil bleu (N). Pour le pilotage numérique utiliser les 2 connecteurs lâches, marqués DA, DA. Si ces borniers ne sont pas raccordés, le luminaire fonctionne à la puissance maximale. Établir la mise à la terre de l'appareillage LED au boîtier du luminaire (connecteur). Connecter la mise à la terre (connecteur enfichable) entre la plaque de maintenance et l'appareillage LED. Placer de nouveau la plaque de maintenance centrale sur l'appareillage LED et la fixer à l'aide de 4 vis Torx (T20). Déballer le miroir. Placer les boulons de verrouillage arrière de la fixation du miroir sur les 3 évidements oblongs de l'appareillage LED. **Appuyer sur le miroir** et le tourner vers la droite au-delà de la résistance jusqu'à ce que les boulons de verrouillage s'enclenchent en position finale de manière **audible**.

Nettoyage · Entretien approprié

Nettoyer régulièrement le luminaire et débarrasser le de la saleté. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant.

Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette apposée sur le luminaire. Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce. Travailler hors tension et ouvrir le luminaire. Respecter la fiche d'utilisation du module LED. Une vasque défectueuse doit être remplacé. Fermer le luminaire.

Ersatzteile

LED-Netzteil	DEV-0305/700i
LED-Modul 3000 K	LED-1301/930
Spiegel	75 005 089
Reflektor	75 005 257

Spares

LED power supply unit	DEV-0305/700i
LED module 3000 K	LED-1301/930
Mirror	75 005 089
Reflector	75 005 257

Pièces de rechange

Bloc d'alimentation LED	DEV-0305/700i
Module LED 3000 K	LED-1301/930
Miroir	75 005 089
Réflecteur	75 005 257