



LED-lichtsignaal-sokkel


Gebruikershandleiding



merten



LED-lichtsignaal-sokkel, eenkleurig
587090/91/93/94



LED-lichtsignaal-sokkel, tweekleurig
587092

Voor uw veiligheid



GEVAAR

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN, EXPLOSIES OF VLAMBOGEN.


Een veilige elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Gekwalificeerd personeel moet een grondige kennis hebben van het volgende:

- Aansluiten op elektriciteitsnetwerken
- Aansluiten van meerdere elektrische apparaten
- Leggen van elektrische leidingen
- Veiligheidsnormen, lokale bedravingsvoorschriften

Als deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Over de LED-lichtsignaal-sokkel

De LED-lichtsignaal-sokkel (hierna **sokkel** genoemd) dient als verlichte weergave-eenheid. De eenkleurige versie heeft de optie van een groene LED- (587090), een rode LED- (587091), een witte LED- (587093) of een blauwe LED-verlichting (587094). De tweekleurige versie heeft een rood/groene LED-verlichting (587092). Om het verlichte gedeelte van de tweekleurige versie te scheiden, wordt een scheidingsstuk op de sokkel geplaatst (A).

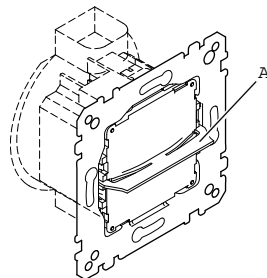

De bijbehorende centrale plaat met venster moet afzonderlijk worden besteld. De verschillende voorgedrukte films worden bij de sokkel geleverd. Indien nodig kunt u op elk moment films met individuele belettering maken. De centrale plaat met venster wordt op de sokkel geklemd. U kunt de sokkel via de volgende sokkels in- en uitschakelen:

- **LED-lichtsignaal-sokkel 587092, tweekleurig:** Tuimelschakelaar-sokkel met mechanische omkeerspanningsbeveiliging (MEG3715-0000).


Voor deze toepassing is de tuimelschakelaar voor twee circuits (4356.. en 4326..) verkrijgbaar met de opdruk "doorgehaalde klok" en "kamermeisje".

Als beide verlichte gedeeltes tegelijkertijd moeten oplichten, gebruikt dan de sokkel serieschakelaar (MEG3115-0000, MEG3615-0000, MEG3515-0000) in plaats van de tuimelschakelaar-sokkel. De serieschakelaar-sokkel wordt op dezelfde manier aangesloten maar heeft geen beveiliging tegen omgekeerde spanning.

- **LED-licht-sokkel 587090/91/93/94, eenkleurig:** Tweewegschakelaar-sokkel (MEG3116-0000, MEG3616-0000, MEG3516-0000).

Sokkel aansluiten

Aansluiten op de tuimelschakelaar-sokkel met mechanische beveiliging tegen omgekeerde spanning:

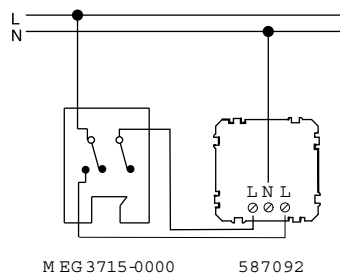


OPMERKING

De sokkel kan beschadigd raken, als er twee verschillende fasen verbonden worden.

- Sluit alleen dezelfde fase aan op de L-aansluitklemmen.

Aansluiten op de tweewegschakelaar-sokkel:

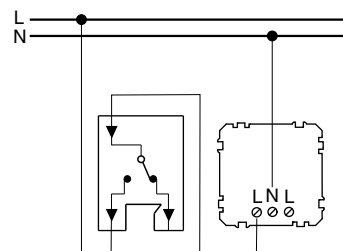

MEG3116-0000 587090/91/93/94
MEG3616-0000
MEG3516-0000



OPMERKING


De sokkel kan beschadigd raken.

Stroomdoorgang via de twee L-verbindingsteklenmen kan het apparaat onherroepelijk beschadigen.

- Sluit nooit meer dan één L-aansluitklem aan.
- Gebruik geen L-aansluitklemmen voor doorbedrading

Sokkel installeren

U kunt de LED-lichtsignaal-sokkel installeren in elke apparatuurdooz maat 60 (verzonken inbouwdooz, holle wanddooz, kabelgootdooz.).

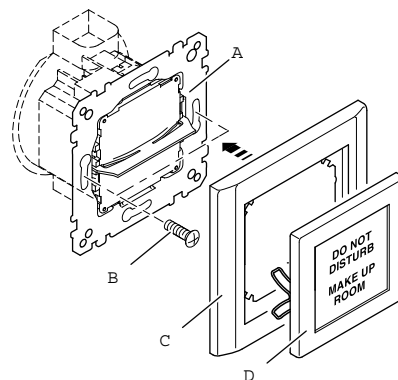


- (A) Sokkel verzonken inbouwdooz
- (B) Schroeven
- (C) Frame
- (D) Centrale plaat met kijkvenster

- ① Schroef met de meegeleverde schroeven de steuning van de LED-lichtsignaal-sokkel op de verzonken inbouwdooz.
- ② Klem de centrale plaat met venster op de steuning, samen met het frame.

Plaats de gewenste film in de centrale plaat met venster

De centrale plaat met venster wordt geleverd met een al aangebrachte folie. Deze folie dient om de symboolfilm met venster op de centrale plaat aan te brengen.

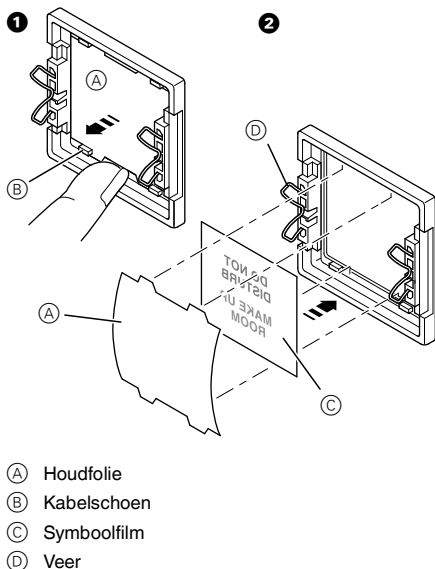


- ① Verwijder de houdfolie (A). Plaats hiervoor uw vingernagel onder de kabelschoen (B) en verwijder de houdfolie.
- ① Breng symboolfilm (C) aan richting de voorzijde in de centrale plaat met venster. Hierbij moeten veren (D) van de centrale plaat zich links en rechts van het geprinte motief bevinden.
- ① Breng folie (A) weer aan in de centrale plaat met venster. Duw hiervoor de folie onder de kabelschoenen (B).

Individuele films maken

Met de Merten belettersoftware kunt u eenvoudig individuele films maken voor de LED-lichtsignaal-sokkel.

Als alternatief kunt u uw eigen sjabloon maken aan de hand van de gedimensioneerde tekening.

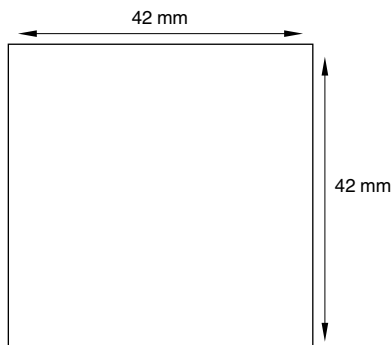

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw printer om te zien welke films u kunt gebruiken.

Reinig de centrale plaat met venster

Veeg de centrale plaat met venster af met een matig vochtige doek, en wrijf hem indien nodig droog met een pluisvrije doek.

i Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of middelen die oplosmiddelen bevatten om de centrale plaat met venster te reinigen. Sproei geen reinigingsmiddelen rechtstreeks op de centrale plaat, omdat er dan overtollig reinigingsmiddel onder de centrale plaat terecht kan komen.

Technische gegevens

Voedingsspanning:	AC 120 V - 230 V / 60 Hz AC 150 V - 230 V / 50 Hz
Beschermingsgraad:	IP 20
Afmetingen sokkel LED-lichtsignaal (B x H x D):	50,2 x 46,5 x 32 mm (zonder scheidingsnet en steuning)
Afmetingen van de centrale plaat (B x H):	55,5 x 55,5 mm

Schneider Electric SE

se.com/contact