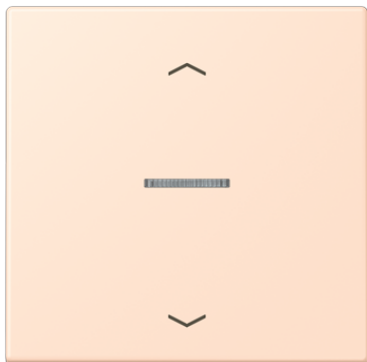


# Productdatablad

Rocker with lens and arrow symbols for KNX push-button 1-gang

**Artikelnr.**

LC 101 KO5P 228

**Schakelwip met lens en pijlsymbolen**

voor JUNG HOME taster 1-voudig, batterijgevoed, art.nr.: BT LS CD 1001  
voor KNX taster 1-voudig art.nr.: LS CD 10711 ST, LS CD 10911 ST

**mat gelakt**

**Kleur:**  
rose pâle

**Materiaal:**  
duroplast gelakt