

Bedienungsanleitung Elektronische Zeitschaltuhr



1. Funktion und Bedienung

Die Zeiteinstellung erfolgt über ein Potentiometer am Einsatz der Zeitschaltuhr unterhalb der Abdeckung.

Das Einschalten der Ablaufzeit erfolgt durch Betätigung des Druckknopfes. Nach einschalten der Zeitschaltuhr erfolgt die Abschaltung durch erneute Betätigung des Druckknopfes oder über die interne Zeitsteuerung. Überall dort, wo das Ausschalten von Verbrauchern vergessen werden kann, ist der Zeitschalter ein nützlicher Beitrag zur Sicherheit und Energieersparnis.

Die beiden Schalter mit Zeitfunktion sind für den Einbau in Gerätedosen nach DIN 49073 vorgesehen.


Sie sind für den Anschluss von Glühlampen, 230V Halogenlampen, Niedervolthalogenlampen mit vorgeschalteten magnetischen sowie elektronischen Trafos und Leuchtstofflampen geeignet (Relaisausgang). Auch andere Lasten können geschaltet werden.

Mit beiden Zeitschaltern können in Verbindung mit Tastnebenstellen Tast-, Wechsel- bzw. Kreuzschaltungen ersetzt werden.

Als Nebenstelle können auch herkömmliche mechanische Taster verwendet werden.

2. Montage und Anschluss

1. Strom abschalten.
2. Gerät nach Anschlussbildern anschließen.
3. Gerät in der UP-Dose über Befestigungskrallen oder Schrauben befestigen.
4. Tastgeräte Zentralplatte montieren.
5. Strom einschalten.

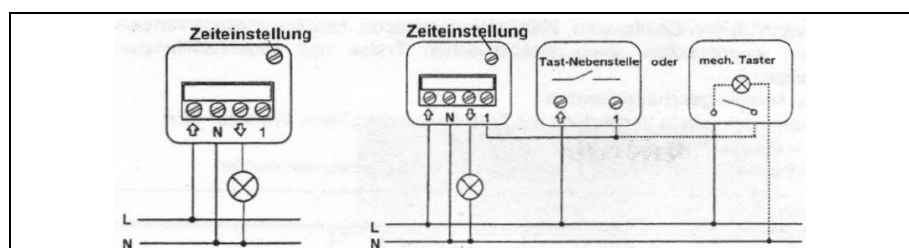

3. Im Störfall

Sollte der Schaller nicht mehr funktionieren bitte die angeschlossenen Last oder die eingebaute Sicherung überprüfen.
Die Sicherung bei Bedarf nur durch gleichen Sicherungswert und Typ ersetzen!

4. Sicherheitshinweise



Arbeiten am 230V-Netz dürfen nur von autorisierten Personen durchgeführt werden. Alle Tätigkeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn die Netzspannung abgeschaltet ist.

Das Beachten dieser Anleitung ist Bestandteil unserer Garantiebedingungen.

5. Technische Daten

	..1060ET..	..10.480ET
Nennspannung	230 V~ +6 % -10 % 50 Hz	
Leistung	1500 VA	
Sicherung	T 6,3 / 250 V	
Zeiteinstellung	1 – 60 Minuten	1 – 8 Stunden

Zum Betrieb der Geräte ist der N-Leiter erforderlich !

6. Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle:

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Service-Center
Kupferstr. 17-19
D-44532 Lünen

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 51
Telefax: 0 23 55 . 80 61 89
E-Mail: mail.vki@jung.de

Technik (allgemein)

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 55
Telefax: 0 23 55 . 80 62 55
E-Mail: mail.vkm@jung.de

Technik (KNX)

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 56
Telefax: 0 23 55 . 80 62 55
E-Mail: mail.vkm@jung.de

 Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörden wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.