




Handleiding / Manual

770 SEPTAGEM-U

WWW.HBI-LIGHTING.COM



De armatuur dient te worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften.
The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations and national requirements.

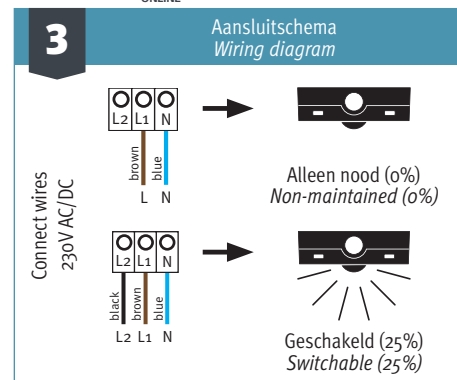

7 Info Autotest

AutoTest:
Het armatuur voert maandelijks een functietest uit en jaarlijks een duurttest. Een bi-colour LED-indicator geeft de status van het armatuur aan: groen=oké, rood=fout.

AutoTest:
The luminaire carries out a functional test at 30 day intervals and a full rated duration test at yearly intervals. A single dualcolor LED indicates the status of the emergency lighting: green = okay, red = defective.

Led knippert langzaam rood (1x per 2 sec):
Batterijfout: vervang de batterypack 3,6V / 2,2 Ah Long Life High Temp en reset de module.


LED knippert snel rood (2x per sec):
Lampfout of driverfout: vraag RMA aan en stuur het binnenwerk op ter reparatie.

RED slow flash (1x per 2 sec):
Replace battery Longlife NiMh 3,6V / 2,2 Ah High Temp and reset module.

RED quick flash (2x per sec):
Lamp or driver/module fault: Request RMA and return reflector for repair.

Reset & test:
*Wis een foutmelding door 2x binnen 5 seconde op de testknop te drukken. Hierna vindt een korte functietest plaats.

Reset & test:
Clear a recorded fault condition by pressing the testbutton ON/ OFF twice within 5 seconds. A functional test is then carried out automatically.

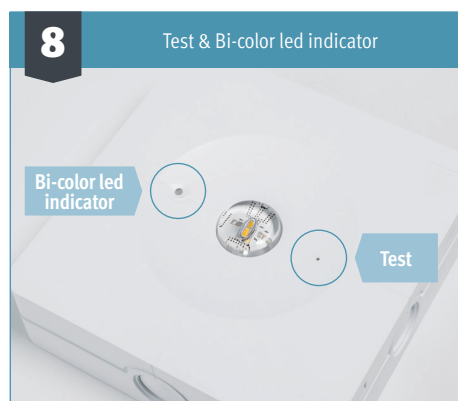

9

Dit product is standaard voorzien van LoRa connectiviteit en is draadloos te beheren met Squippa Online.

This product comes standard with LoRa connectivity and can be managed wirelessly with Squippa Online.

Voor meer informatie bezoek / For more information visit:
www.hbi-lighting.com & www.squipa.com.