


HW52-F MT

Installatie-instructies


1.

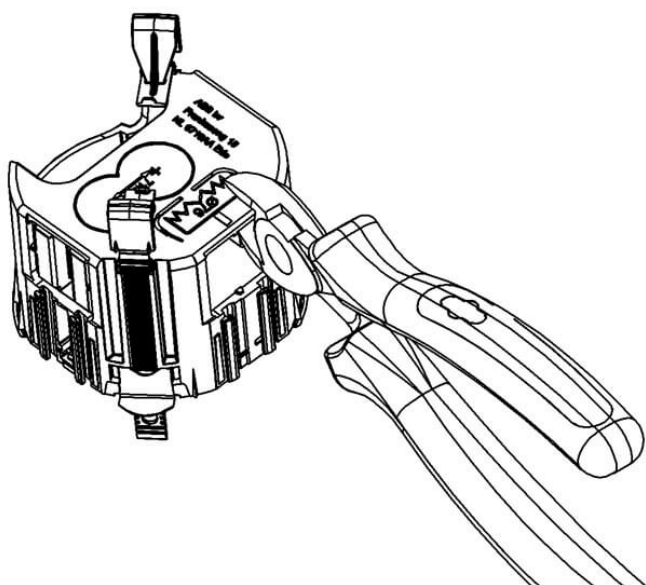

1. Verwijder achterste uitbreekpoort.

2. Knip met zijknijptang gedeeltelijk bodem uit.

2.

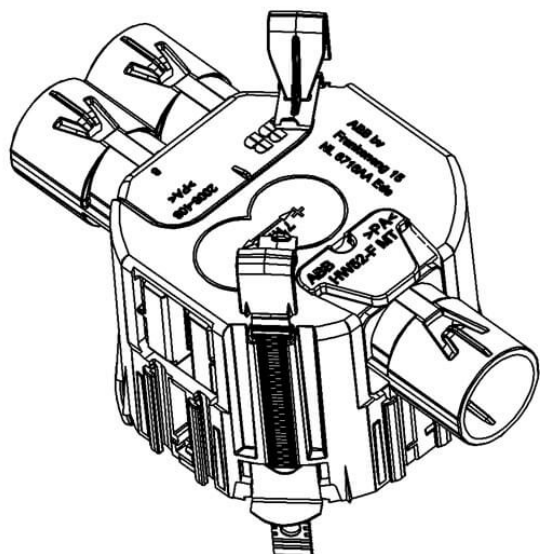

Tuit in geplaatste toestand.