


ZV16

Installatie-instructies

1a.

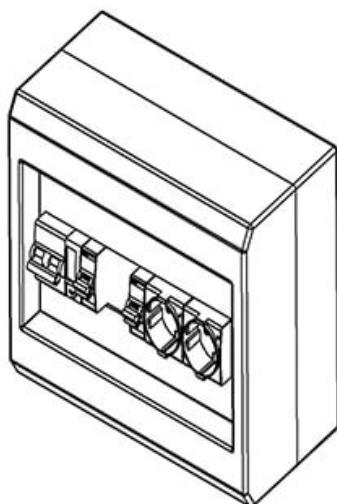

Schakel in de meterkast de hoofdschakelaar van de installatiekast uit.

Controleer of er in de leiding naar de ZV16 geen aftakkingen zijn naar bijvoorbeeld contactdozen of lichtpunten.

Maak de voedende bedrading los van het beveiligingstoestel die de leiding naar de ZV16 beveiligt.

Verbind de voedende kant van het dit beveiligings- toestel direct achter de hoofdschakelaar van de installatiekast, vóór eventuele aardlekschakelaars.

1.b Zonnepaneel aansluiten via onderverdeler ZV16

1c. Tabel: technische gegevens ZV16

1d. Tabel: uitvoeringen ZV16

Technische gegevens ZV16	
Nominaalspanning	230VAC / 5Hz
Vermogen	max. 3000W
Beveiliging ingebouwde contactdozen	In=16A, B-karakteristiek, Icn=6kA, IΔn-30mA
Beveiliging omvormer door installatieautomaat	In=16A, B-karakteristiek, Icn=6kA
Beveiliging omvormer door aardlekautomaat	In=16A, B-karakteristiek, Icn=6kA, IΔn-30mA
IP waarde	IP30
Aantal contactstoppen	2
Indien een wasdroger en wasmachine gelijttidig op de ZV 16 zijn aangesloten, mag slechts één van beide apparaten in gebruik zijn. M.u.v. de 1SPN001600F0050	

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting