

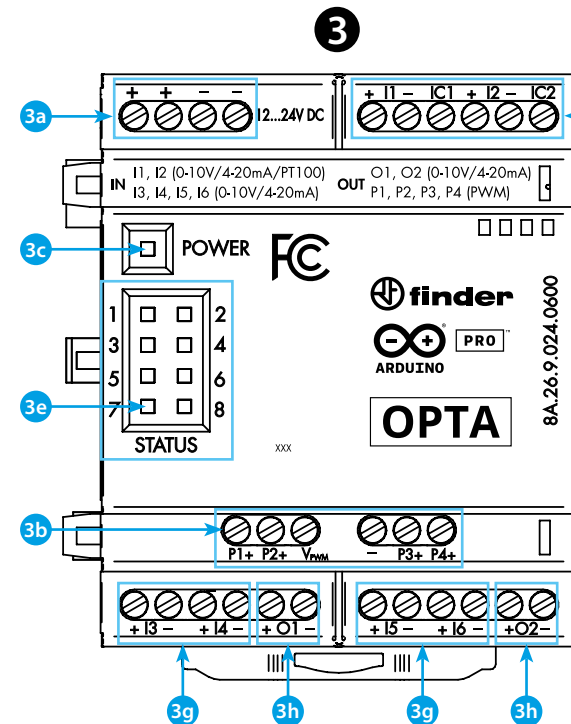
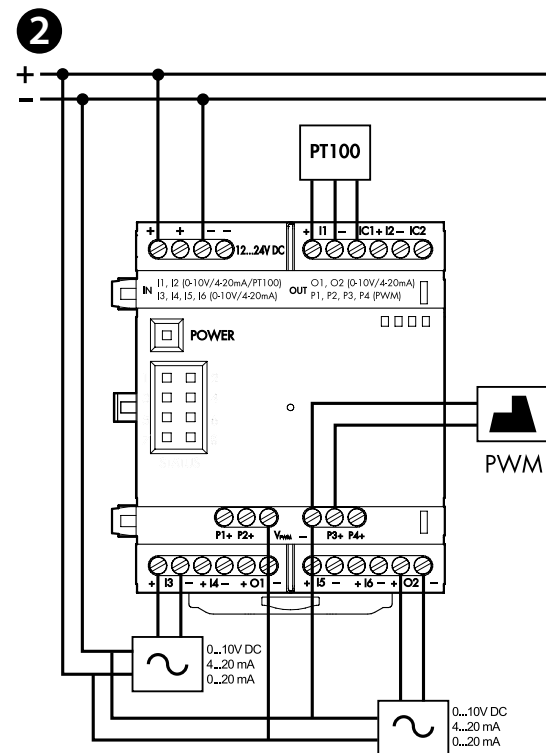


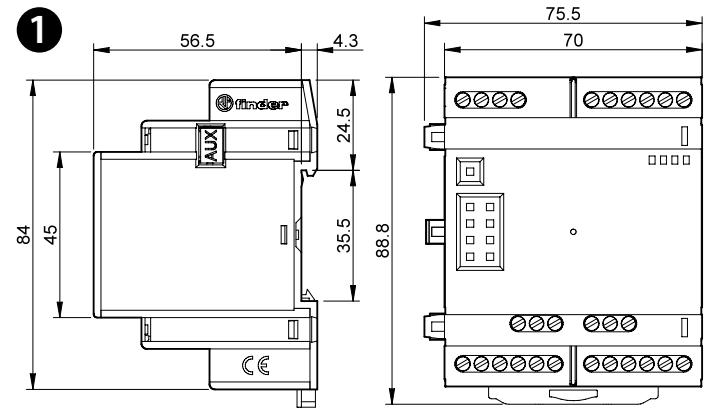


8A.26

	8A.26.9.024.0600 U _N (12...24) V DC + -15% Class 2 source I < 200 mA
OUTPUT	2 0...10 V, 4...20mA 4 PWM
INPUT	2 0...10V, 4...20mA, PT100 (3 wires) 4 0...10V, 4...20mA, PT100 (2 wires)
	Auxiliary port, MAX 5 expansion modules
	(-20...+50)°C
Open type, EN 60715 rail mounting Environmental Conditions: Extended Humidity 5-95 RH% Altitude 2000 m IP20	

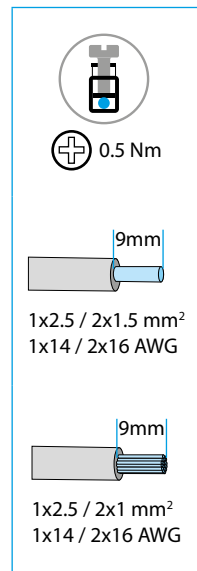

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

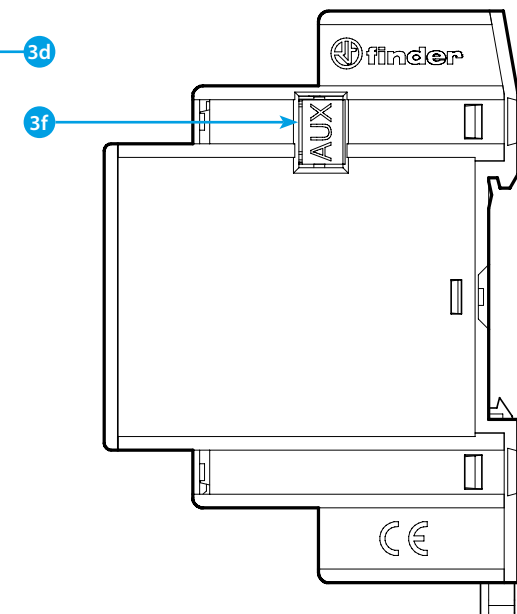

NEDERLANDS

8A.26.9.024.0600

1 AFMETINGEN

2 AANSLUITSHEMA

3 VOORAANZICHT

- 3a** Aansluitklemmen voedingsspanning 12...24 V DC
- 3b** P1...P4 Uitgangsklemmen PWM, Aansluitklemmen voedingsspanning PWM - GND
- 3c** Power LED
- 3d** I1...I2 ingang 0...10 V, 4...20 mA, PT 100 (3 draads)
- 3e** LED statusindicatie
- 3f** Aansluiting voor communicatie en hulpmodules
- 3g** I3...I6 ingang 0...10 V, 4...20 mA, PT100 (2 draads)
- 3h** O1...O2 ingang 0...10 V, 4...20 mA

BELANGRIJK

De uitbreidingsmodules moeten worden gevoed volgens **3a** en kunnen uitsluitend werken in combinatie met een Opta-controller die maximaal 5 uitbreidingsmodules in serieschakeling kan verbinden. In de autonome werking van de uitbreidingsmodules is niet voorzien.

AAN DE SLAG HANDLEIDING: <https://docs.arduino.cc/hardware/opta/>
Als u uw OPTA offline wilt programmeren, moet u de Arduino Desktop IDE installeren, Arduino Cloud of Arduino PLC-IDE.
Om de OPTA op uw computer aan te sluiten, is een USB-C kabel nodig. Deze levert ook voeding aan het apparaat, aangegeven door de LED. <https://www.arduino.cc/en/Main/Software>

AAN DE SLAG - ARDUINO CLOUD

Alle Arduino IoT-geschikte producten worden door de Arduino Cloud ondersteund waarmee u sensorgegevens kunt loggen, grafisch weergeven en analyseren, gebeurtenissen kunt activeren en uw huis of bedrijf automatiseren. De Arduino Cloud wordt online gehost en is daarom altijd up-to-date met de nieuwste functies en support voor alle boards/apparaten. Volg de instructies om met het programmeren in de browser te beginnen en uw programma's (sketches) naar uw board/apparaat te uploaden. <https://cloud.arduino.cc>

OPMERKING

Als het apparaat buiten de fabrieksspecificaties wordt gebruikt, kan de door het apparaat geboden bescherming verslechteren.

