


optische rookmelder met batterij 1 jaars vervangend - niet koppelbaar (RM250)

(10.044.62)

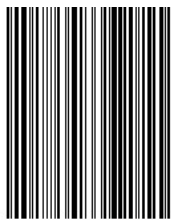

8711658061672



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298429
Fabrikantnummer	10.044.62
EAN code	8711658061672
Merk	Smartwares
Productgroep	Brandmelder
Serie/Programma	
Werkingsprincipe	Optisch
Standaard via radiografische verbinding	Nee
Koppelbaar radiografisch optioneel	Nee
Stroomvoorzorging primair	Batterij/Accu
Met backup-batterij	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/smartwares-optische-rookmelder-met-batterij-1-jaars-venm250>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Zorg ervoor dat je op tijd kan handelen wanneer er brand uitbreekt dankzij de Smartwares RM250 Rookmelder. De rookmelder heeft een levensduur van 10 jaar en wordt geleverd met een vervangbare batterij van 1 jaar. Het luide alarm van 85 dB kan levensbedreigende situaties aangeven.

Een rookmelder redt levens

Een brand kan zomaar ontstaan, ook midden in de nacht terwijl je slaapt. De giftige rook zorgt ervoor dat je bewusteloos kan raken. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je op tijd wakker wordt als er brand uitbreekt. Het ophangen van een rookmelder zorgt ervoor dat je kunt handelen in levensbedreigende situaties. Veel mensen weten niet dat een rookmelder maximaal 10 jaar meegaat. Check daarom regelmatig de batterij van de rookmelder en zorg ervoor dat je op tijd een nieuwe aanschaft en altijd goedwerkende rookmelders in huis hebt.

Kies een goede rookmelder

De rookmelders van Smartwares maken allemaal gebruik van een optische sensor. Een optische sensor reageert snel op rook en is milieuvriendelijk. De vervangbare batterij van de RM250 Rookmelder heeft een levensduur van 1 jaar en de sensor heeft een levensduur van 10 jaar. Door de lege batterij indicator wordt je op tijd gewaarschuwd door een geluidssignaal als de batterij aan vervanging toe is. De rookmelder kan in een pauzestand die bijvoorbeeld gebruikt wordt als er sprake is van vals alarm.

Installatie

Om er zeker van te zijn dat je bij brand tijdig gewaarschuwd wordt, wordt aangeraden om op iedere verdieping tenminste één rookmelder te installeren. Het is belangrijk om de rookmelders altijd aan het plafond te bevestigen. Dit kan eenvoudig met een bevestigingsplaat of enkele schroeven. De rookmelders zijn draadloos waardoor ze gemakkelijk overal in huis te plaatsen zijn. Door de beveiligingspin kan de rookmelder alleen gemonteerd worden door de gebruiker.

Onderhoud

De werking van een rookmelder kan verminderd worden door stof en vuil. Het is daarom belangrijk om je rookmelder maandelijks schoon te maken met een vochtige doek en halfjaarlijks met een stofzuiger. Gebruik echter nooit schoonmaakproducten en beschilder de rookmelder niet.

Testen

Het is belangrijk om de rookmelder af en toe te testen door de testknop kort ingedrukt te houden. Door de rookmelder maandelijks te testen wordt er gewaarschuwd als de rookmelder niet goed functioneert wanneer er brand uitbreekt. Als de batterij bijna leeg is geeft de rookmelder dit aan door regelmatig een korte piep. Het is belangrijk om de batterij van je rookmelder te vervangen als de batterij bijna leeg is.

Inhoud van de verpakking:

- Rookmelder
- Batterij
- Handleiding
- Montagemateriaal

Features:

- Bescherm jezelf en je familie door tijdig te kunnen handelen bij brand
- Sensor met een levensduur van 10 jaar
- Rookmelder uitgerust met testknop en daardoor eenvoudig te testen
- Lege batterij indicator zodat je weet wanneer de batterij verwisseld moet worden
- Eenvoudig te monteren en schoon te houden

Technische details

Batterij meegeleverd	Geen
Geluidssterkte (dB(A))	85
Montagewijze	Opbouw
Kleur	Wit
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN