


Draadloze schakelaar met batterij, enkelvoudig, Zigbee[®], zonder sokkel

(552-72011)

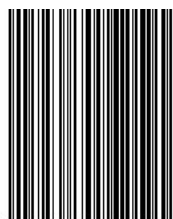

5413736385269



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315433
Fabrikantnummer	552-72011
EAN code	5413736385269
Merk	Niko
Productgroep	Hand-/wandzender bussysteem
Serie/Programma	Switches & Sockets
Filter_serie	Niko Home Control\$Niko basism
Filter_typen_product	Overig
Filter_voudig	1-voudig

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/niko-draadloze-schakelaar-met-batterij-enkelvoudig-zigbee>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met deze enkelvoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij kun je Zigbee® toestellen vanop afstand bedienen. Je kunt het met Zigbee® Home Control installatie of integreren in een Zigbee® netwerk van een ander merk als standaard dimschakelaar via Find&Bind-koppeling aangesloten worden op maximaal acht Zigbee® ontvangers voor standalone gebruik via Touchlink. Hij werkt op batterij en gaat 1 twintig keer kort drukken per dag.

Technische details

Bussysteem LON	Nee
Andere bussystemen	Zigbee
Radiofrequent bidirectioneel	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Busaansluiting incl.	Nee
Material	Overig
Kwaliteitsklasse	Overig
Transparant	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN