


Draadloze schakelaar met batterij, viervoudig, Zigbee[®], zonder sokkel

(552-72014)

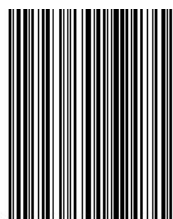

5413736385283



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315435
Fabrikantnummer	552-72014
EAN code	5413736385283
Merk	Niko
Productgroep	Hand-/wandzender bussysteem
Serie/Programma	Switches & Sockets
Filter_serie	Niko Home Control\$Niko basism
Filter_typen_product	Overig
Filter_voudig	4-voudig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/niko-draadloze-schakelaar-met-batterij-viervoudig-zigbee>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met deze viervoudige draadloze Zigbee® schakelaar met batterij kun je Zigbee® toestellen vanop afstand bedienen. Je kunt hem installatie of integreren in een Zigbee® netwerk van een ander merk als standaard dimschakelaar via Find&Bind-koppeling. De schakelaar wordt geleverd met maximaal acht Zigbee® ontvangers voor standalone gebruik via Touchlink. Hij werkt op batterij en gaat minstens vijf jaar mee. Hij kan maximaal vijf keer kort drukken per dag.

Technische details

Bussysteem LON	Nee
Andere bussystemen	Zigbee
Radiofrequent bidirectioneel	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Busaansluiting incl.	Nee
Material	Overig
Kwaliteitsklasse	Overig
Transparant	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN