


# infrarood wandpaneel 350W met WiFi en app (361612)

(361612)

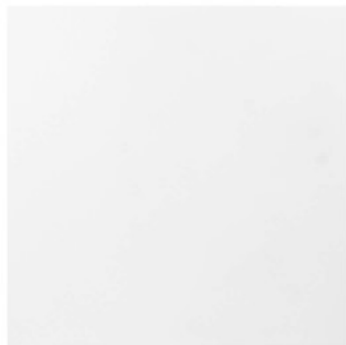

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401318563
Fabrikantnummer	361612
EAN code	8713415361612
Merk	Eurom
Productgroep	Infrarood stralingspaneel
Serie/Programma	

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eurom-infrarood-wandpaneel-350w-met-wifi-en-app-3616>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Eurom Mon Soleil 350 Wifi is een volledig frameleze kachel van 350 Watt voor aan de wand. Dit design model is voorzien van bedienen met het display of via de Eurom Smart App. In de app is het mogelijk om meerdere kachels toe te voegen, en ze daarn

De Mon Soleil 350 Wifi infraroodverwarming zorgt voor een efficiënte en zuinige manier van verwarmen. De kachel is uit te breid als permanente verwarming.

- Compact model
- Wifi bediening
- Rand zonder frame

## FAQ

### **Mijn radiator maakt steeds een zoemend/ tikkend geluid bij het opstarten en opwarmen. Hoe kan dit?**

Als u het apparaat aan- of uitzet, hoort u mogelijk een geluid. Dat is het geluid van het materiaal dat uitzet en weer krimpt tijdens het verwarmen en afkoelen.

### **Is dit paneel ook staand of hangend te gebruiken?**

Nee, dit paneel is bedoeld voor plafond-montage. Met de meegeleverde beugel is dit paneel veilig aan het plafond te monteren

### **Kan mijn verwarming de ingestelde temperatuur behouden na het uitzetten?**

De verwarming onthoudt de ingestelde temperatuur alleen als deze aan staat of in stand-by mode gaat. Wanneer het toestel met de verwarming bij het opnieuw aanzetten weer terug gaan naar de standaard waarde.

### **Ik kan mijn verwarming niet meer met de app bedienen nadat de stekker er uit is geweest. Wat moet ik doen?**

Wanneer de stekker uit het stopcontact is geweest kan het gebeuren dat je niet meer de Smart App kunt koppelen. Reset dan de wanneer het wifi symbool op de verwarming weer snel knippert.

### **Kan ik het knipperende Wifi symbool op mijn verwarming uitzetten?**

Wanneer de Wifi is gekoppeld zal het symbool op het display constant branden. Wil je niet verbinden met de Wifi maar ook geen knop ingedrukt totdat je een lange piep hoort, dan is de Wifi uitgeschakeld.

Wil je de Wifi weer inschakelen? Houdt dan de UIT knop ingedrukt totdat je een korte piep hoort.

## Technische details

Montagewijze	Overig
Montagerichting	Horizontaal/verticaal
Opgenomen vermogen (W)	350
Voedingsspanning (V)	230/230
Frequentie voedingsspanning (Hz)	50/50
Beschermingsgraad (IP)	IP24
Hoogte (mm)	600
Breedte (mm)	600
Diepte (mm)	50
Kleur	Wit
Met ruimtethermostaat	Ja

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN