

DANE TECHNICZNE

Oprogramowanie do zarządzania danymi i tworzenia raportów Fluke TruTest™



SPRAWNE ZARZĄDZANIE DANymi

Łatwe zarządzanie wynikami testów oraz danymi klientów i zakładów oraz szybkie tworzenie raportów za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika i kreatora niestandardowych raportów

TWORZENIE NIESTANDARDOWYCH TESTÓW AUTOMATYCZNYCH

Możliwość wybrania jednego ze wstępnie zdefiniowanych automatycznych kodów testowych lub utworzenia własnego, który pozwoli technikom gromadzić w każdym zakładzie właściwe dane

INTERFEJS PULPITU NAWIGACYJNEGO


Intuicyjny interfejs pulpitu nawigacyjnego z podglądem na żywo umożliwia użytkownikowi natychmiastowe sprawdzenie stanu wszystkich klientów i przechodzenie do coraz bardziej szczegółowych informacji w razie potrzeby

Proste w użyciu rozwiązanie do zarządzania danymi

Oprogramowanie TruTest firmy Fluke zostało zaprojektowane z myślą o eliminowaniu problemów, które występują w tradycyjnych elektrycznych systemach zarządzania danymi i tworzenia raportów. Bez względu na to, czy testujesz stacjonarne instalacje przewodów, urządzenia w biurze, sprawdzasz dokonane naprawy w warsztacie czy przeprowadzasz doroczne kontrole, właściwe zarządzanie danymi ma kluczowe znaczenie dla tworzenia łatwych do zrozumienia raportów. Oprogramowanie TruTest Software jest zgodne z rosnącą listą przyrządów testowych i pomiarowych Fluke i Beha-Amp probe. Umożliwia szybkie i łatwe importowanie wyników pomiarów bezpośrednio z przyrządów testowych oraz zarządzanie utworzonymi na nich plikami, a także, w razie potrzeby, ręczne wprowadzanie danych.

Dzięki usprawnionemu interfejsowi użytkownika i intuicyjnemu przepływowi pracy dane pomiarowe można z łatwością formatować w certyfikaty z testów w wersji do wydruku i raporty wraz z logo firmy i podpisem elektronicznym.

- Łatwe zarządzanie danymi pomiarowymi
- Szybkie tworzenie certyfikatów z testów i raportów
- Darmowe aktualizacje przez 5 lat od instalacji
- Łatwe gromadzenie danych i przysyłanie baz danych
- Możliwość ręcznego wprowadzania danych
- Intuicyjny interfejs użytkownika
- Szybka i prosta obsługa

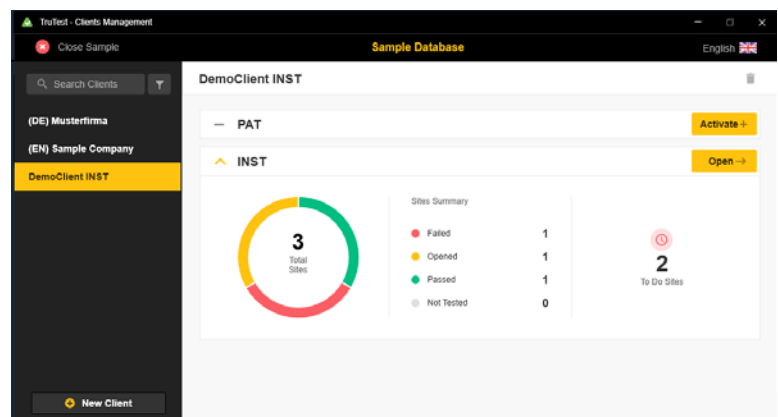

Charakterystyka modułów oprogramowania TruTest



Zgodność

Oprogramowanie **TruTest™** jest zgodne z rosnącą listą przyrządów testowych Fluke i Beha-Amprobe, w tym z następującymi przyrządami:

Przenośne testery urządzeń

- Fluke 6500
- Fluke 6500-2
- Beha-Amprobe GT-600
- Beha-Amprobe GT-650
- Beha-Amprobe GT-800
- Beha-Amprobe GT-900

Testery instalacji

- Fluke 1653
- Fluke 1653B
- Fluke 1654B
- Fluke 1662
- Fluke 1663
- Fluke 1664 FC
- Beha-Amprobe ProInstall-100
- Beha-Amprobe ProInstall-200

Bazy danych z oprogramowania Fluke DMS lub Beha-Amprobe ES Control można również konwertować i przesyłać do platformy oprogramowania TruTest*. Do konwersji bazy danych DMS/EsControl wymagany jest program Microsoft Access Runtime 2016.

(*) więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi TruTest.

Kompleksowe raportowanie

Oprogramowanie Fluke TruTest upraszcza proces raportowania, dzięki czemu można niezwykle szybko tworzyć łatwe do zrozumienia certyfikaty z testów i raporty, oszczędzając czas i pieniądze. Lista raportów regionalnych stale rośnie, obejmując DIN VDE 0701-0702, ÖVE/ÖNORM E 8701, SNR 462638 i NEN3140. Wszystkie te raporty są dostępne w zasięgu ręki. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, a wstępnie skonfigurowany międzynarodowy szablon w oprogramowaniu TruTest zapewni zgodność niezależnie od lokalizacji.

Topologia drzewa

Hierarchiczna topologia drzewa służy do reprezentowania klientów, zakładów, rozdzielnic i obwodów, lokalizacji oraz urządzeń, dzięki czemu nadaje się idealnie do pracy w rozleglejszych sieciach energetycznych i umożliwia zachowanie elastyczności w zakresie testowania oraz raportowania. Każdy element ma postać pojedynczej gałęzi drzewa, a cechy każdej gałęzi wyświetlają się po jej wybraniu. Topologią drzewa można zarządzać poprzez dodawanie, usuwanie, duplikowanie i edytowanie gałęzi oraz duplikowanie poddrzew.

Oprogramowanie demonstracyjne i pakiety oprogramowania

Bezpłatne oprogramowanie w wersji demonstracyjnej jest dostępne pod adresem www.fluke.com/trutestsoftware. Po pobraniu uruchom instalację, dwukrotnie klikając plik oprogramowania. Program instalacyjny przeprowadzi Cię przez procedurę instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wyświetlanymi na ekranie.

Po zakupie oprogramowania TruTest Lite lub TruTest Advanced otrzymasz kod, który zapewni pełny dostęp do zakupionych funkcji.

Dane techniczne

Funkcja	Wersja demonstracyjna	Lite	Advanced
Struktura bazy danych (lokalna autonomiczna lub oparta na serwerze)	Lokalna	Lokalna	Lokalna
Moduł przenośnego testera urządzeń (PAT)	•	•	•
Obsługiwane przenośne testery urządzeń	Fluke 6500, Fluke 6500-2, Beha-Amprobe GT-600, Beha-Amprobe GT-650, Beha-Amprobe GT-800, Beha-Amprobe GT-900		
Maksymalna liczba możliwych do dodania klientów	1	2	Nieograniczona
Maksymalna liczba możliwych do dodania zakładów na każdego klienta	2	5	Nieograniczona
Maksymalna liczba możliwych do dodania lokalizacji na każdego klienta	5	50	Nieograniczona
Maksymalna liczba możliwych do dodania urządzeń na każdego klienta	20	1000	Nieograniczona
Moduł testerów instalacji (INST)	•	•	•
Obsługiwane testery instalacji	Fluke 1653, Fluke 1653B, Fluke 1654B, Fluke 1662, Fluke 1663, Fluke 1664 FC, Beha-Amprobe ProInstall-100, Beha-Amprobe ProInstall-200		
Maksymalna liczba możliwych do dodania klientów	1	2	Nieograniczona
Maksymalna liczba możliwych do dodania zakładów na każdego klienta	2	5	Nieograniczona
Maksymalna liczba możliwych do dodania lokalizacji na każdego klienta	5	25	Nieograniczona
Maksymalna liczba możliwych do dodania urządzeń na każdego klienta	50	200	Nieograniczona
Dołączona demonstracyjna wersja bazy danych	•	•	•
Tworzenie klientów	•	•	•
Zmiana nazw klientów		•	•
Usuwanie klientów	•	•	•
Tworzenie gałęzi	•	•	•
Przenoszenie gałęzi	•	•	•
Zmiana nazw gałęzi		•	•
Usuwanie gałęzi	•	•	•
Edycja informacji o kliencie		•	•
Edycja informacji o zakładzie		•	•
Edycja informacji o lokalizacji		•	•
Edycja informacji o urządzeniu		•	•
Edycja informacji o teście		•	•
Dodawanie etapu testu		•	•
Usuwanie etapu testu		•	•
Edycja etapu testu		•	•
Dodawanie uwag		•	•
Dodawanie załącznika (pliku) do uwagi			•
Edycja uwagi		•	•
Usuwanie uwagi		•	•
Odczyt danych z urządzenia	•	•	•
Odczyt danych z pliku	•	•	•
Zarządzanie konfliktami odczytu danych	•	•	•
Przydzielanie struktury drzewa do odczytanych danych	•	•	•
Ładowanie danych do urządzenia			•*

* Wymagany zgodny przyrząd

Dane techniczne (cd.)

Funkcja	Wersja demonstracyjna	Lite	Advanced
Funkcja wyszukiwania	•	•	•
Wyświetlanie raportów	ze znakiem wodnym	•	•
Wyświetlanie certyfikatów	ze znakiem wodnym	•	•
Zapisywanie (PDF, XML,...) / drukowanie raportów		•	•
Zapisywanie (PDF, XML,...) / drukowanie certyfikatów		•	•
Dodawanie inżynierów	Wersja demonstracyjna inżyniera	•	•
Edycja inżynierów		•	•
Usuwanie inżynierów		•	•
Drukowanie informacji o inżynierach		•	•
Dodawanie przyrządów testowych	Wersja demonstracyjna przyrządu	•	•
Edycja przyrządów testowych		•	•
Usuwanie przyrządów testowych		•	•
Drukowanie informacji o przyrządach testowych		•	•
Edycja informacji o Twojej firmie	Wersja demonstracyjna firmy	•	•
Edycja logo firmy	Wersja demonstracyjna logo		•
Edycja logo certyfikatu	Wersja demonstracyjna logo		•
Wyświetlanie kodów testu automatycznego	•	•	•
Wybór ulubionych kodów testu automatycznego		•	•
Drukowanie ulubionych kodów testu automatycznego		•	•
Drukowanie wszystkich kodów testu automatycznego		•	•
Tworzenie niestandardowych kodów testu automatycznego			•
Edycja niestandardowych kodów testu automatycznego			•
Kopiowanie niestandardowych kodów testu automatycznego			•
Usuwanie niestandardowych kodów testu automatycznego			•
Drukowanie niestandardowych kodów testu automatycznego			•
Tworzenie kopii zapasowej		•	•
Przywracanie kopii zapasowej		•	•
Maksymalna liczba użytkowników	1 użytkownik w wersji demonstracyjnej	2	Nieograniczona
Dodawanie użytkowników		•	•
Edycja użytkowników		•	•
Role użytkowników		•	•
Edycja ról użytkowników		•	•
Drukowanie listy użytkowników		•	•
Edycja limitów		•	•
Dostępne języki	EN, DE, FR, IT, NL		
Obsługiwane certyfikaty instalacji	DIN VDE 0701-0702, ÖVE/ÖNORM E 8701, SNR 462638, NEN3140, szablon międzynarodowy		
Zmiana języka	•	•	•
Zmiana kraju	•	•	•
Zmiana języka raportu			•
Okres do wygaśnięcia	60 dni (licząc od daty instalacji)	Nieograniczony	
Bezpłatne aktualizacje	Codziennie	5 lat (licząc od daty wprowadzenia kodu seryjnego)	
Wyskakujące powiadomienie o wygaśnięciu		Co 30 dni po upływie 5 lat okresu bezpłatnej aktualizacji	
Data aktywacji z liczbą dni przed wygaśnięciem	•	•	•

Wymagania systemowe

Typ	Wymagania
System operacyjny	• Microsoft Windows 10, wersja 64-bitowa i 32-bitowa (zalecane) • Microsoft Windows 8/8.1, wersja 64-bitowa i 32-bitowa • Microsoft Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1, wersja 64-bitowa i 32-bitowa
Pamięć operacyjna	Co najmniej 4 GB pamięci RAM (wersja 64-bitowa) lub 2 GB pamięci RAM (wersja 32-bitowa)
Miejsce na dysku twardym	Co najmniej 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym
Rozdzielczość ekranu:	Minimalna rozdzielczość 1366 × 768
Interfejsy komunikacyjne	USB

Informacje potrzebne przy zamawianiu

Oprogramowanie FLK-TRUTEST-LITE

Kod licencji na pakiet oprogramowania TruTest Lite

Oprogramowanie FLK-TRUTEST-ADV


Kod licencji na pakiet oprogramowania TruTest Advanced z rozszerzonymi funkcjami

Oprogramowanie FLK-TRUTEST-CD na nośniku CD

Nośnik z oprogramowaniem TruTest (jeśli nie można pobrać go ze strony internetowej). Kod licencji jest sprzedawany oddzielnie.

Zestawy produktów

Oprogramowanie TruTest jest również dostępne jako część zestawów przenośnego testera urządzeń i testera instalacji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.fluke.com lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Fluke.

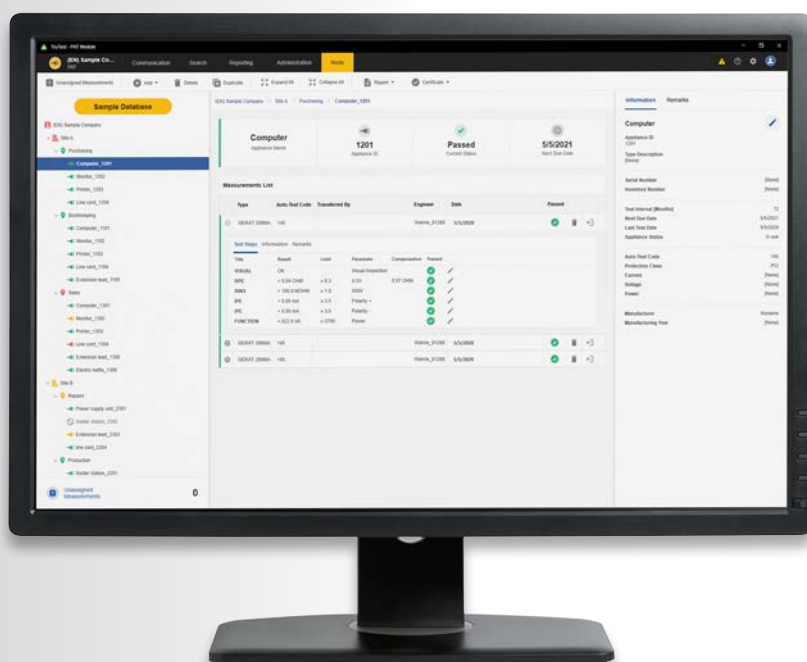

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail: cee.cs@fluke.com
www.fluke.pl

© 2020, 2021 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
4/2021 210399-pl

Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej zgody Fluke Corporation jest zabroniona.