



LED Party Ball Table Lamp 2500K 150lm USB-C


INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL

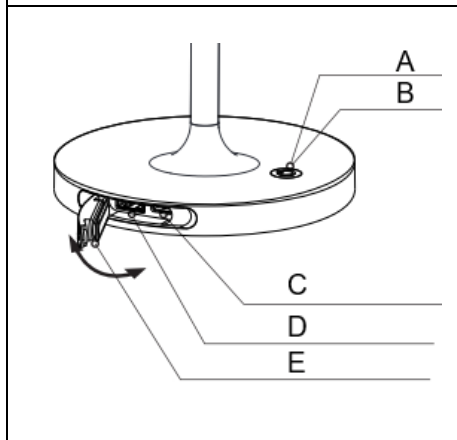

Containing product with removeable light source. This product contains a light source of energy efficiency class E

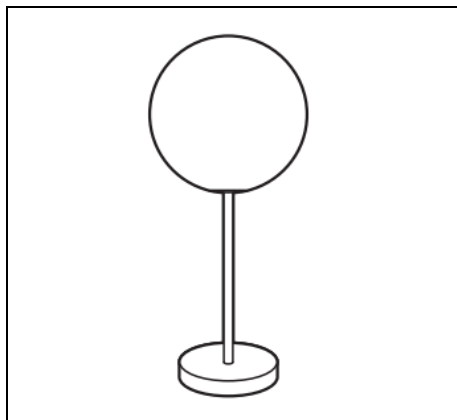

2019/2015

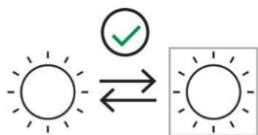

EN - MANUAL

Before installation please read the specifications to make sure that this product is suitable for the operating environment.

- A. Touch dimmer switch
- B. Indicator light
- C. USB-C input 5C/2A
- D. USB-A output 5V/2A
- E. Silicone waterproof cover

Technical specifications

Battery	3.7V 4000mAh Lithium-ion
Charging time	2-6 hours, depending on the power of the charger
Operating time	147118 G150: 10-12h 147119 G200: 7-9h
Charging cable	1.2m (included) 1x USB-A, 1x USB-C, 1x Micro USB, 1x Lighting
Charging input	5V 2A
IP rating	IP54
Impact strength	IK05
Protection class	CLIII
Ambient temperature	-30~40°C

Charging

- Open the USB protective cover.
- Connect the USB charging cable to power bank, computer or adapter for charging.
- Fully charge before first use and use the included USB-C cable.
- **Indicator lights**
Red light flashing: battery is charging.
Red light steady: battery is fully charged.
Green light steady: USB output is charging an external device.
Green light flashing: Low battery level when USB output is charging external devices.

User instructions

1. Before use, make sure the USB port is properly covered so that water and dust cannot enter.
2. Short press touch-switch on the base of the table lamp to turn on the light.
3. Press and hold the touch-switch to gradually adjust light output. With memory function.
4. Short press touch-switch again to switch of the lamp.

Warnings

- Suitable for indoor and outdoor use.
- Not suitable for use in extreme conditions (high temperatures and water).
- Only charge the lamp in dry indoor location.
- Do not turn on the light when charging.
- Do not use a modified or damaged charger.
- Do not overcharge the lamp. Pull the power plug if nobody is around for a longer period.
- Recharge the lamp at least once every 3 months to prolong battery life.
- Only use certified USB adapters for charging (output 5V).
- Do not disassemble the lamp and do not replace the batteries.
- Do not use the lamp in immediate vicinity of inflammable materials or gases.
- Do not cover the product.
- This device utilizes a rechargeable Lithium battery that can rupture, ignite and cause serious injury if being used improperly.

LED Party Ball Table Lamp 2500K 150lm USB-C

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL



Maintenance

In order not to adversely affect the service life, it is advisable to clean the fixture on a regular basis. Only use a soft cloth and water. Avoid exposure to volatile chemical substances such as alcohol, petrol or pesticides.

Disposal

Electrical products may not be disposed of in the same way as normal household waste. Take the table lamp to a place where it can be recycled. Consult the local authorities or the seller for advice about collection and processing.

Warranty

The warranty period will begin on the day on which the product was purchased from Bailey and will end after 2 years. If a defect occurs within the warranty period as a consequence of material faults and/or manufacturing errors, Bailey will replace the product. The warranty does not cover consequential damage, nor will any call-out charges, transport costs or installation costs be reimbursed. The warranty does not apply if:

- There is no information, or there are no documents, referring to the date of purchase (invoice or delivery note).
- The model and/or serial number located on the product is unrecognizable (include photo of product sticker or imprint with specifications).
- The defect was caused by improper use of the product or use not as intended, or by use in extreme conditions or in conditions involving harmful substances.
- Damage to the product was caused by external factors.
- The fixture is modified.

NL - HANDLEIDING

Lees voor installatie de specificaties om te controleren of het product geschikt is voor gebruik in de huidige situatie.

- A. Touch dimmer knop
- B. Indicatielampje
- C. USB-C-ingang 5V/2A
- D. USB-A-uitgang 5V/2A
- E. Waterdichte siliconen kapje

Technische specificaties

Batterij	3.7V 4000mAh Lithium-ion
Opladtid	2-6 uur, afhankelijk van het vermogen van de oplader
Bedrijfstijd	147118 G150: 10-12u 147119 G200: 7-9u
Oplaadkabel	1.2m (inbegrepen) 1x USB-A, 1x USB-C, 1x Micro USB, 1x Lighting
Laadgang	5V 2A
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK05
Beschermingsklasse	CLIII
Omgevingstemperatuur	-30~40°C

Opladen

- Open het beschermkapje van de USB-poort.
- Sluit de USB oplaadkabel aan op de powerbank, computer of adapter om op te laden.
- Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik en gebruik de meegeleverde USB-C-kabel.
- Indicatielampjes
Rood lampje knippert: de batterij wordt opgeladen.
Rood lampje brandt continu: de batterij is volledig opgeladen.
Groen lampje brandt continu: de USB-uitgang laadt een extern apparaat op.
Groen lampje knippert: het batterijniveau is laag terwijl de USB-uitgang een extern apparaat oplaadt.

Gebruiksaanwijzing

1. Controleer voor gebruik of de USB-poort goed is afgedekt, zodat er geen water en stof binnendringt.
2. Druk kort op de touch knop op de voet van de tafellamp om het licht aan te doen.
3. Houd de knop ingedrukt om de lichtintensiteit geleidelijk aan te passen. Met geheugenfunctie.
4. Druk nogmaals kort op de knop om de lamp uit te schakelen.

Waarschuwingen

- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
- Niet geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden (hoge temperaturen en water).
- Laad de lamp alleen op in een droge binnenruimte.
- Doe het licht niet aan tijdens het opladen.
- Gebruik geen aangepaste of beschadigde oplader.
- Overlaad de lamp niet. Trek de stekker uit het stopcontact als er langere tijd niemand aanwezig is.
- Laad de lamp minstens één keer per 3 maanden op om de levensduur van de batterij te verlengen.
- Gebruik alleen gecertificeerde USB-adapters om op te laden (output 5V).
- Haal de lamp niet uit elkaar en vervang de batterijen niet.
- Gebruik de lamp niet in de directe nabijheid van ontvlambare materialen of gassen.
- Bedek het product niet.
- Dit apparaat maakt gebruik van een oplaadbare lithiumbatterij die kan scheuren, ontbranden en ernstig letsel kan veroorzaken bij onjuist gebruik.

Onderhoud

Om de levensduur niet negatief te beïnvloeden is het raadzaam om het armatuur regelmatig schoon te maken. Gebruik hiervoor uitsluitend een zachte doek en water. Voorkom gebruik van vluchtige chemische vloeistoffen als alcohol, benzine of bestrijdingsmiddelen.

Milieu

Afval van elektrische producten mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een plek waar het gerecycled kan worden. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling.

Garantie

De garantieperiode begint op de dag waarop het product bij Bailey is aangekocht en eindigt na 2 jaar. Indien er binnen de garantieperiode een defect optreedt als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten, zal Bailey het product vervangen. De garantie dekt niet de gevolgschade en tevens worden er geen eventuele voorrijkosten, verplaatsingskosten of installatiekosten vergoed. De garantie is niet van toepassing indien:

- Er geen gegevens of documenten zijn die verwijzen naar de aankoopdatum (factuur of afleverbon).
- Het model- en/of serienummer welke zich op het product bevindt onherkenbaar is (foto van productsticker of opdruk met specificaties).
- Het defect is veroorzaakt door onjuist of niet beoogd gebruik van het product of in extreme omstandigheden of omstandigheden waar zich schadelijke stoffen bevinden.
- Schade aan het product is veroorzaakt door factoren van buitenaf.
- Het armatuur is aangepast.

LED Party Ball Table Lamp 2500K 150lm USB-C

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL



DE - HANDBUCH

Bitte lesen Sie das Beilage Informationsblatt vor der Installation aufmerksam durch, um sicherzustellen, dass das Produkt der Anwendung entspricht.

- A. Touchdimmer Schalter
- B. Kontrollleuchte
- C. USB-C-Eingang 5 V/2 A
- D. USB-A-Ausgang 5 V/2 A
- E. Wasserdichte Silikonabdeckung

Technische Daten

Batterie	3.7V 4000mAh Lithium-ion
Ladezeit	2-6 Stunden, hängt von der Ladeleistung ab
Betriebsdauer	147118 G150: 10-12 Std. 147119 G200: 7-9 Std.
Ladekabel	1.2m (Inklusive) 1x USB-A, 1x USB-C, 1x Micro USB, 1x Lighting
Ladeeingang	5V 2A
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzklasse	CLIII
Umgebungstemperatur	-30~40°C

Laden

- Öffnen Sie die USB-Schutzabdeckung.
- Schließen Sie das USB-Ladekabel zum Aufladen an die Powerbank, den Computer oder den Adapter an.
- Laden Sie es vor dem ersten Gebrauch vollständig auf und verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel.
- Kontrollleuchten
Rotes Licht blinkt: Akku wird geladen.
Rotes Licht leuchtet dauerhaft: Akku ist vollständig geladen.
Grünes Licht leuchtet dauerhaft: USB-Ausgang lädt ein externes Gerät.
Grünes Licht blinkt: Niedriger Akkustand, während über den USB-Ausgang externe Geräte geladen werden.

Benutzerhinweise

1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der USB-Anschluss ordnungsgemäß abgedeckt ist, sodass kein Wasser und Staub eindringen kann.
2. Durch kurzes Drücken des Touch-Schalter am Sockel der Tischlampe wird das Licht eingeschaltet.
3. Halten Sie den Touch-Schalter gedrückt, um die Lichtintensität allmählich anzupassen. Mit Speicherfunktion.
4. Drücken Sie erneut kurz auf den Touch-Schalter, um die Lampe auszuschalten.

Warnungen

- Für den Innen- und Außengebrauch geeignet.
- Nicht geeignet für den Einsatz unter extremen Umständen (hohe Temperaturen und Wasser).
- Laden Sie die Lampe nur in trockenen Innenräumen auf.
- Schalten Sie das Licht während des Ladevorgangs nicht ein.
- Verwenden Sie kein modifiziertes oder beschädigtes Ladegerät.
- Überladen Sie die Lampe nicht. Ziehen Sie bei längerer Abwesenheit den Netzstecker.
- Um die Batterielebensdauer zu verlängern, laden Sie die Lampe mindestens alle 3 Monate auf.
- Verwenden Sie zum Laden nur zertifizierte USB-Adapter (Ausgang 5V).
- Bauen Sie die Lampe nicht auseinander und ersetzen Sie die Batterien nicht.
- Verwenden Sie die Lampe nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen.
- Decken Sie das Produkt nicht ab.

- Dieses Gerät verwendet eine wiederaufladbare Lithiumbatterie, die bei unsachgemäßer Verwendung platzen, sich entzünden und schwere Verletzungen verursachen kann.

Wartung

Um eine Beeinträchtigung der Lebensdauer zu verhindern, empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung der Leuchte. Dazu ausschließlich ein weiches Tuch und Wasser. Die Verwendung flüchtiger chemischer Flüssigkeiten wie Alkohol, Benzin oder Bekämpfungsmitteln ist zu vermeiden.

Entsorgung

Abfälle elektrischer Produkte und normale Haushaltsabfälle erfordern unterschiedliche Behandlungen. Sie sollten daher zur Wiederverwertung an einem entsprechenden Sammelpunkt abgegeben werden. Informationen über die Sammlung und Verarbeitung können bei den zuständigen Behörden oder der Verkaufsstelle eingeholt werden.

Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Produktaus (Kaufdatum), und endet nach 2 Jahre. Sollte während der Garantiezeit aufgrund von Material- und/oder Herstellungsfehlern ein Defekt auftreten, so wird Bailey das Produkt ersetzen. Die Garantie deckt nicht den Folgeschaden. Etwaige Anfahrtskosten, Reisekosten oder Installationskosten werden ebenfalls nicht ersetzt. Der Garantiesanspruch erlischt wenn:

- Es keine Angaben oder Dokumente gibt, aus denen das Kaufdatum hervorgeht (Rechnung oder Lieferschein).
- Die Modell- und/oder die Seriennummer auf dem Produkt nicht erkennbar ist/sind (Bild des Produktaufklebers oder des Aufdrucks mit Spezifikationen zusenden).
- Der Defekt durch falsche oder zweckwidrige Nutzung des Produktes oder durch Nutzung unter extremen Umständen oder in einer Umgebung, in der sich Schadstoffe befinden, verursacht wurde.
- Der Schaden am Produkt durch äußere Faktoren verursacht wurde;
- Die Leuchte wird modifiziert.

FR - MANUEL

Lire les caractéristiques techniques du produit avant de commencer l'installation, afin de vous assurer que le produit correspond à l'environnement dans lequel il sera utilisé.

- A. Interrupteur tactile à variation d'intensité
- B. Voyant indicateur
- C. Entrée USB-C 5C/2A
- D. Sortie USB-A 5V/2A
- E. Revêtement étanche en silicone

Spécifications techniques

Batterie	3.7V 4000mAh Lithium-ion
Durée de charge	2-6 heures, dépend de la puissance du chargeur
Durée de fonctionnement	147118 G150: 10-12h 147119 G200: 7-9h
Câble de chargement	1.2m (inclus) 1x USB-A, 1x USB-C, 1x Micro USB, 1x Lighting
Entrée de charge	5V 2A
Indice de protection	IP54
Indice de protection contre les chocs	IK05
Classe de protection	CLIII
Température ambiante	-30~40°C

LED Party Ball Table Lamp 2500K 150lm USB-C

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL

Chargement

- Ouvrez le couvercle de protection USB.
- Connectez le câble USB à la banque d'alimentation, à l'ordinateur ou à l'adaptateur pour le chargement.
- Chargez complètement avant la première utilisation et utilisez le câble USB-C inclus.
- Voyants indicateurs
Voyant rouge clignotant : la batterie est en charge.
Voyant rouge fixe : la batterie est complètement chargée.
Voyant vert fixe : la sortie USB charge un périphérique externe.
Voyant vert clignotant : niveau de batterie faible lorsque la sortie USB charge des périphériques externes.

Mode d'emploi

1. Avant utilisation, assurez-vous que le port USB est correctement couvert afin que l'eau et la poussière ne puissent pas pénétrer.
2. Appuyez brièvement sur l'interrupteur tactile situé sur la base de la lampe de table pour allumer la lumière.
3. Appuyez et maintenez l'interrupteur tactile pour régler progressivement l'intensité lumineuse. Avec fonction mémoire.
4. Appuyez à nouveau brièvement sur l'interrupteur tactile pour éteindre la lampe.

Avertissements

- A utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Ne convient pas à une utilisation dans des conditions extrêmes (températures élevées et eau).
- Chargez la lampe uniquement dans un endroit sec à l'intérieur.
- N'allumez pas la lumière lors de la charge.
- N'utilisez pas un chargeur modifié ou endommagé.
- Ne surchargez pas la lampe. Débranchez la prise d'alimentation si personne n'est là pendant une longue période.
- Rechargez la lampe au moins une fois tous les 3 mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.
- Utilisez uniquement des adaptateurs USB certifiés pour le chargement (sortie 5V).
- Ne démontez pas la lampe et ne remplacez pas les piles.
- N'utilisez pas la lampe à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables.
- Ne couvrez pas le produit.
- Cet appareil utilise une pile au lithium rechargeable qui peut éclater, s'enflammer et causer des blessures graves si elle n'est pas utilisée.

Entretien

Pour éviter de réduire la durée de vie du luminaire, il est conseillé de le nettoyer régulièrement. Utiliser pour cela un chiffon doux et de l'eau. Éviter l'usage de liquides chimiques volatils tels qu'alcool, essence de térébenthine ou produits phytosanitaires.

Environnement

Les déchets de produits électriques ne peuvent pas être traités de la même façon que les ordures ménagères. Portez-le à un point de recyclage. Demandez conseil à la déchetterie locale ou à votre revendeur pour connaître les conditions de collecte et de traitement.

Garantie

La garantie commence à la date de facturation du produit chez Bailey et prend fin après 2 ans. En cas de panne pendant la garantie à la suite d'un défaut matériel ou de fabrication, Bailey remplacera ce produit. La garantie ne couvre pas les dommages indirects et ne couvre pas les frais de déplacement ou d'installation éventuels. La garantie ne s'applique pas :

- En l'absence de documents attestant de la date d'achat (facture ou bon de livraison).

- Si le numéro du modèle ou le numéro de série présents sur le produit sont illisibles (prière d'envoyer lors de toute réclamation la photo de l'étiquette collée au dos du produit ou du texte en surimpression avec les spécifications).
- Si la panne fait suite à un usage inapproprié ou non prévu du produit, ou s'il est exposé à des conditions extrêmes ou à des substances nocives.
- Si le produit est endommagé par des facteurs extérieurs.
- Si le luminaire est modifié.

