

EN - INSTRUCTIONS

Before installation please read the specifications to make sure that this product is suitable for the operating environment.

- This product is compatible with 18V batteries of Makita, Milwaukee/DeWalt, Bosch, Metabo and Festool. 5 adapters are included. Batteries are not included.
- Only use original rechargeable batteries of the manufacturers. Use of other batteries may cause damage.
- Remove the battery from the device if not used for a longer period.
- The product is not protected against dust and water without it's battery cover.
- The protective battery cover might not fit over bigger batteries.

Technical specifications

Power supply	18V DC battery
Indication of operating time with 5,0Ah battery	100%: 2:00h 75%: 2:40h 50%: 5:00h 25%: 12:00h
IP rating	IP65 with battery cover IP20 without cover
Impact strength	IK08
Operating temperature range	-10~40°C

1. Open the lock and take off the battery cover.
2. Insert the suitable battery adapter into the connector.
3. Secure the battery by sliding the red lock.
4. Insert the charged 18V battery from the side into the adapter until it is secured. To remove the battery, press the battery unlocking button and slide it out of the adapter.
5. Close the protective cover correctly to ensure IP65 protection.
6. Use the switch on the back to turn on the light. Press multiple times to adjust the light output (100% > 75% > 50% > 25%). Press the switch again after 5 seconds in on mode to turn off the light. The display on the back will show the selected output and the remaining battery capacity.

If the battery is almost empty, the light will flash 5 times and remains on for ±10min at 50%. This ensure sufficient time to change the battery.

Warnings - Safety - Caution

- All safety instruction must be followed to avoid a risk of injury or property damage.
- Suitable for indoor and outdoor use.
- Not suitable for use in extreme conditions or locations involving harmful substances.
- LED light source is not replaceable.
- Do not cover the product. Do not attach other items to the product. Store and install the product out of the reach of children. Only use the product when it is working perfectly.
- Do not touch the product in the event of a fault or breakdown.
- The following situations are meant by fault or breakdown: there is visible damage to the product, the product is not

RoBust LED Portable 18V Battery – 147136 4500lm 6500K

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL



working perfectly (e.g. it is flickering), there is a burning smell, the results of overheating are visible.

- Testing and small repairs must be carried out by a qualified electrician.

Maintenance

In order not to adversely affect the service life, it is advisable to clean the fixture on a regular basis. Only use a soft cloth and water. Avoid exposure to volatile chemical substances such as alcohol, petrol or pesticides. Remove the battery before cleaning.

Disposal

Electrical products may not be disposed of in the same way as normal household waste. Take the lamp to a place where it can be recycled. Consult the local authorities or the seller for advice about collection and processing.

Warranty

The warranty period will begin on the day on which the product was purchased from Bailey and will end after 2 years. If a defect occurs within the warranty period as a consequence of material faults and/or manufacturing errors, Bailey will replace the product. The warranty does not cover consequential damage, nor will any call-out charges, transport costs or installation costs be reimbursed. The warranty does not apply if:

- There is no information, or there are no documents, referring to the date of purchase (invoice or delivery note).
- The model and/or serial number located on the product is unrecognizable (include photo of product sticker or imprint with specifications).
- The defect was caused by improper use of the product or use not as intended, or by use in extreme conditions or in conditions involving harmful substances.
- Damage to the product was caused by external factors.
- The product is modified.

NL - INSTRUCTIES

Lees voor installatie de specificaties om te controleren of het product geschikt is voor gebruik in de huidige situatie.

- > Dit product is compatibel met 18V-accu's van Makita, Milwaukee/DeWalt, Bosch, Metabo en Festool. Er worden 5 adapters meegeleverd.
- > Gebruik uitsluitend originele oplaadbare batterijen van de fabrikant. Het gebruik van andere batterijen kan schade veroorzaken.
- > Verwijder de batterij uit het apparaat als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.
- > Zonder batterijdeksel is het product niet beschermd tegen stof en water.
- > Beschermkap past mogelijk niet over grotere batterijen

Technische specificaties

Stroomvoorziening	18V DC accu
Indicatie van de gebruiksduur met een 5,0 Ah-accu	100%: 2:00u 75%: 2:40u 50%: 5:00u 25%: 12:00u
Beschermingsgraad	IP65 met batterij cover IP20 zonder cover
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuurbereik	-10~40°C

1. Open het slot en verwijder de beschermkap.
2. Plaats de juiste batterijadapter in de connector.
3. Vergrendel de batterij vast met de rode schuifknop.
4. Plaats de opgeladen 18V-batterij vanaf de zijkant in de adapter totdat deze vastzit. Om de batterij te verwijderen, drukt u op de ontgrendelingsknop en schuift u de batterij uit de adapter.
5. Sluit de beschermkap goed om IP65-bescherming te garanderen.

6. Gebruik de schakelaar aan de achterkant om de lamp aan te zetten. Druk meerdere keren om de lichtsterkte aan te passen (100% > 75% > 50% > 25%). Druk na 5 seconden in de aan-stand nogmaals op de schakelaar om de lamp uit te schakelen. Op het display aan de achterkant wordt de geselecteerde lichtsterkte en de resterende batterijcapaciteit weergegeven..

Als de batterij bijna leeg is, knippert het lampje 5 keer en blijft het gedurende ongeveer 10 minuten branden bij 50%. Dit geeft voldoende tijd om de batterij te vervangen.

Waarschuwingen – Let op – Veiligheid

- Alle veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd om het risico op letsel of materiële schade te voorkomen.
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
- Niet geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden of locaties waar zich schadelijke stoffen bevinden.
- LED-lichtbron is niet vervangbaar.
- Dek het product niet af. Product niet gebruiken om andere zaken aan te bevestigen. Product buiten bereik van kinderen bewaren en plaatsen. Het product uitsluitend gebruiken wanneer het probleemloos functioneert.
- Raak het product niet aan in het geval van fout of storing.
- Er wordt gesproken van een fout of storing wanneer: er zichtbare beschadigingen zijn, het product niet probleemloos werkt (bv. flikkeren), er brandlucht ontstaat, er zichtbaar resultaat door oververhitting is.
- Controle en kleine reparatie dienen uitsluitend door een erkend elektricien te worden

Onderhoud

Om de levensduur niet negatief te beïnvloeden is het raadzaam om het armatuur regelmatig schoon te maken. Gebruik hiervoor uitsluitend een zachte doek en water. Voorkom gebruik van vluchtige chemische vloeistoffen als alcohol, benzine of bestrijdingsmiddelen. Verwijder de batterij voordat u gaat schoonmaken.

Milieu

Afval van elektrische producten mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng de lamp naar een plek waar het gerecycleerd kan worden. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling.

Garantie

De garantieperiode begint op de dag waarop het product bij Bailey is aangekocht en eindigt na 2 jaar. Indien er binnen de garantieperiode een defect optreedt als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten, zal Bailey het product vervangen. De garantie dekt niet de gevolgschade en tevens worden er geen eventuele voorrijkosten, verplaatsingskosten of installatiekosten vergoed. De garantie is niet van toepassing indien:

- Er geen gegevens of documenten zijn die verwijzen naar de aankoopdatum (factuur of afleverbon).
- Het model- en/of serienummer welke zich op het product bevindt onherkenbaar is (foto van productsticker of opdruk met specificaties).
- Het defect is veroorzaakt door onjuist of niet beoogd gebruik van het product of in extreme omstandigheden of omstandigheden waar zich schadelijke stoffen bevinden.
- Schade aan het product is veroorzaakt door factoren van buitenaf.
- Het product is aangepast.

RoBust LED Portable 18V Battery – 147136 4500lm 6500K

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL



DE - ANWEISUNGEN

Bitte lesen Sie das Beilage Informationsblatt vor der Installation aufmerksam durch, um sicherzustellen, dass das Produkt der Anwendung entspricht.

- > Dieses Produkt ist mit 18-V-Akkus von Makita, Milwaukee/DeWalt, Bosch, Metabo und Festool kompatibel. Fünf Adapter sind im Lieferumfang enthalten.
- > Verwenden Sie ausschließlich Original-Akkus des Herstellers. Die Verwendung anderer Akkus kann zu Schäden führen.
- > Entfernen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- > Ohne Akkufachabdeckung ist das Produkt nicht vor Staub und Wasser geschützt.
- > Die Schutzabdeckung passt möglicherweise nicht auf größere Akkus.

Technische Daten

Spannungsversorgung	18V DC Akku
Angabe der Betriebszeit mit einer 5,0-Ah-Akku	100%: 2:00Std. 75%: 2:40Std. 50%: 5:00Std. 25%: 12:00Std.
Schutzart	IP65 mit Batteriefachdeckel IP20 ohne Abdeckung
Schlagfestigkeit	IK08
Betriebstemperaturbereich	-10~40°C

- Öffnen Sie das Schloss und nehmen Sie die Batterieabdeckung ab.
- Stecken Sie den passenden Batterieadapter in den Anschluss ein.
- Verriegeln Sie die Batterie, indem Sie die rote Verriegelung verschieben.
- Schieben Sie die geladene 18-V-Batterie seitlich in den Adapter ein, bis sie einrastet. Zum Entnehmen der Batterie drücken Sie die Entriegelungstaste und schieben Sie die Batterie aus dem Adapter.
- Schließen Sie die Schutzabdeckung ordnungsgemäß, um die Schutzart IP65 zu gewährleisten.
- Schalten Sie die Lampe mit dem Schalter auf der Rückseite ein. Durch mehrmaliges Drücken können Sie die Lichtstärke einstellen (100 % > 75 % > 50 % > 25 %). Drücken Sie den Schalter nach 5 Sekunden im eingeschalteten Zustand erneut, um die Lampe auszuschalten. Das Display auf der Rückseite zeigt die gewählte Lichtstärke und die verbleibende Batteriekapazität an.

Ist der Akku fast leer, blinkt die Leuchte 5 Mal und leuchtet dann noch etwa 10 Minuten lang bei 50 % Kapazität. So bleibt genügend Zeit, den Akku zu wechseln.

Warnungen – Vorsicht – Sicherheit

- Verstöße gegen die Sicherheitsrichtlinien können das Gerät beschädigen und Ihre persönliche Sicherheit gefährden.
- Für den Innen- und Außengebrauch geeignet.
- Nicht geeignet für den Einsatz unter extremen Umständen oder in einer Umgebung, in der sich Schadstoffe befinden.
- Die LED-Leuchtmittel ist nicht austauschbar.
- Das Produkt nicht abdecken, Keine anderen Objekte am Produkt befestigen. Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren und anbringen. Das Produkt nur verwenden wenn es einwandfrei funktioniert.
- Im Fall eines Mangels oder einer Störung das Produkt nicht berühren.
- In folgenden Fällen liegt ein Mangel oder eine Störung vor: Es sind sichtbare Beschädigungen erkennbar, Das Produkt funktioniert nicht einwandfrei (es flackert z.B.), Es entsteht Brandgeruch, Es sind Spuren einer Überhitzung sichtbar.
- Überprüfungen und klein Reparaturen dürfen ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Wartung

Um eine Beeinträchtigung der Lebensdauer zu verhindern, empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung der Leuchte. Dazu

ausschließlich ein weiches Tuch und Wasser. Die Verwendung flüchtiger chemischer Flüssigkeiten wie Alkohol, Benzin oder Bekämpfungsmitteln ist zu vermeiden. Entfernen Sie die Batterie vor der Reinigung.

Entsorgung

Abfälle elektrischer Produkte und normale Haushaltsabfälle erfordern unterschiedliche Behandlungen. Sie sollten daher zur Wiederverwertung an einem entsprechenden Sammelpunkt abgegeben werden. Informationen über die Sammlung und Verarbeitung können bei den zuständigen Behörden oder der Verkaufsstelle eingeholt werden.

Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Produktkaufs (Kaufdatum), und endet nach 2 Jahre. Sollte während der Garantiezeit aufgrund von Material- und/oder Herstellungsfehlern ein Defekt auftreten, so wird Bailey das Produkt ersetzen. Die Garantie deckt nicht den Folgeschaden. Etwaige Anfahrtskosten, Reisekosten oder Installationskosten werden ebenfalls nicht ersetzt. Der Garantieanspruch erlischt wenn:

- Es keine Angaben oder Dokumente gibt, aus denen das Kaufdatum hervorgeht (Rechnung und Lieferschein).
- Die Modell- und/oder die Seriennummer auf dem Produkt nicht erkennbar ist/sind (Bild des Produktaufklebers oder des Aufdrucks mit Spezifikationen zuzusenden).
- Der Defekt durch falsche oder zweckwidrige Nutzung des Produktes oder durch Nutzung unter extremen Umständen oder in einer Umgebung, in der sich Schadstoffe befinden, verursacht wurde.
- Der Schaden am Produkt durch äußere Faktoren verursacht wurde;
- Das Produkt ist modifiziert.

FR - INSTRUCTIONS

Lire les caractéristiques techniques du produit avant de commencer l'installation, afin de vous assurer que le produit correspond à l'environnement dans lequel il sera utilisé.

- > Ce produit est compatible avec les batteries 18 V de Makita, Milwaukee/DeWalt, Bosch, Metabo et Festool. 5 adaptateurs sont inclus.
- > Utilisez uniquement les batteries rechargeables d'origine du fabricant. L'utilisation d'autres batteries peut endommager l'appareil.
- > Retirez la batterie si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- > Sans son capot de protection, le produit n'est pas protégé contre la poussière et l'eau.
- > Le capot de protection peut ne pas convenir aux batteries de grande taille.

Spécifications techniques

Alimentation électrique	Batterie 18 V DC
Indication de l'autonomie avec batterie 5,0 Ah	100%: 2:00h 75%: 2:40h 50%: 5:00h 25%: 12:00h
Indice de protection (IP)	IP65 avec capot de batterie IP20 sans capot de batterie
indice de protection (IK)	IK08
Plage de température ambiante	-10~40°C


- Ouvrez le verrou et retirez le capot du compartiment à batteries.
- Insérez l'adaptateur secteur approprié dans le connecteur.
- Fixez la batterie en faisant glisser le loquet rouge.
- Insérez la batterie 18 V chargée sur le côté dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Pour retirer la batterie, appuyez sur le bouton de déverrouillage et faites-la glisser hors de l'adaptateur.

RoBust LED Portable 18V Battery – 147136 4500lm 6500K

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL

5. Refermez correctement le capot de protection pour garantir l'étanchéité IP65.
6. Utilisez l'interrupteur situé à l'arrière pour allumer la lampe. Appuyez plusieurs fois pour régler l'intensité lumineuse (100 % > 75 % > 50 % > 25 %). Appuyez de nouveau sur l'interrupteur pendant 5 secondes pour éteindre le projecteur. L'écran à l'arrière affichera l'intensité sélectionnée et le niveau de batterie restant.

Si la batterie est presque vide, le voyant clignote 5 fois et reste allumé pendant environ 10 minutes à 50 % de sa capacité. Cela vous laisse suffisamment de temps pour changer la batterie.

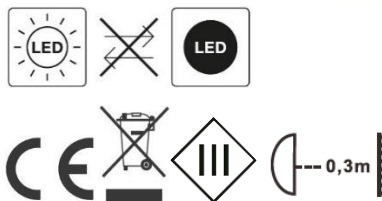

Avertissements - Attention – Sécurité

- Le non-respect de ces recommandations de sécurité peut provoquer des dégâts matériels ou des blessures.
- Ne convient pas à une utilisation dans des conditions extrêmes ou dans des endroits où se trouvent des substances nocives.
- A utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.
- La source de lumière LED n'est pas remplaçable.
- Ne pas couvrir le produit. Le produit ne doit pas servir de support à d'autres objets. Conserver et installer le produit hors de la portée des enfants. Utiliser le produit uniquement s'il fonctionne bien.
- Ne pas toucher le produit en cas de fonctionnement défectueux ou perturbé.
- Il est question de défaut ou de perturbation lorsque: Le produit présente des détériorations visibles, Le produit ne fonctionne pas parfaitement (s'il clignote p.ex.), On perçoit une odeur de brûlé, On constate une surchauffe évidente.
- Les vérifications et la petites réparations doivent être effectuées impérativement par un électricien agréé.

Entretien

Pour éviter de réduire la durée de vie du luminaire, il est conseillé de le nettoyer régulièrement. Utiliser pour cela un chiffon doux et de l'eau. Éviter l'usage de liquides chimiques volatiles tels qu'alcool, essence de térébenthine ou produits phytosanitaires.

Environnement

Les déchets de produits électriques ne peuvent pas être traités de la même façon que les ordures ménagères. Portez-le à un point de recyclage. Demandez conseil à la déchetterie locale ou à votre revendeur pour connaître les conditions de collecte et de traitement. Retirez la batterie avant le nettoyage.

Garantie

La garantie commence à la date de facturation du produit chez Bailey et prend fin après 2 ans. En cas de panne pendant la garantie à la suite d'un défaut matériel ou de fabrication, Bailey remplacera ce produit. La garantie ne couvre pas les dommages indirects et ne couvre pas les frais de déplacement ou d'installation éventuels. La garantie ne s'applique pas:

- En l'absence de documents attestant de la date d'achat (facture ou bon de livraison).
- Si le numéro du modèle ou le numéro de série présents sur le produit sont illisibles (prière d'envoyer lors de toute réclamation la photo de l'étiquette collée au dos du produit ou du texte en surimpression avec les spécifications).
- Si la panne fait suite à un usage inapproprié ou non prévu du produit, ou s'il est exposé à des conditions extrêmes ou à des substances nocives.
- Si le produit est endommagé par des facteurs extérieurs.
- Si le produit a été modifié.