

RoBust LED Lampe Secours

Instructions

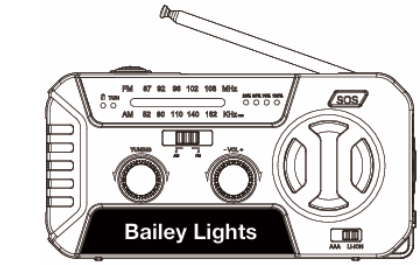

Plage de fréquences	AM 522-1620Khz FM 87-108Mhz
Dimensions	144x72x56mm
Poids	290g
Matériau	ABS
Consommation	3W (max)
Lampe LED	1.2W
Tension de fonctionnement	2.7~4.2V
Tension de sortie	5V
Indice de protection (IP)	IPX3
Classe de protection	III
Batterie	2000mAh Li-ion
Durée de charge USB	3-4h
Panneau solaire	5V/0.15W
Durée de fonctionnement	Lampe LED 6h Radio 16-25h
Température ambiante	-10~60°C

FONCTIONNEMENT

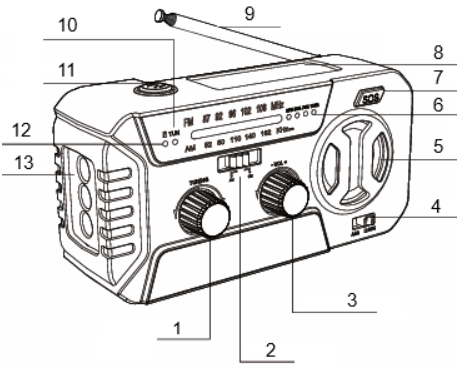

1. Bouton de réglage
2. Sélecteur de bande
3. Marche/Arrêt/Volume
4. Interrupteur de batterie
5. Haut-parleur
6. Indicateur de charge
7. Bouton d'alarme SOS
8. Charge solaire
9. Antenne
10. Indicateur de réglage
11. Bouton lampe torche
12. Indicateur de charge solaire
13. Lampe LED

Radio

1. Réglez le commutateur sur « LI-ION ».
2. Tournez le bouton de volume dans le sens horaire pour allumer la radio et régler le volume souhaité.
3. Sélectionnez la bande radio souhaitée (FM ou AM).
4. Déployez complètement l'antenne pour optimiser la réception.
5. Tournez le bouton de réglage pour sélectionner la station souhaitée.
6. Le voyant vert s'allume lorsque la station sélectionnée est correctement réglée.

Remarque : Pour une réception optimale, déployez complètement l'antenne et ajustez sa position si nécessaire.

Lampe LED

Appuyez sur le bouton lampe torche pour allumer/éteindre la lampe.

Alarme SOS

Maintenez le bouton alarme SOS enfoncé pendant 2 secondes pour activer l'alarme SOS. Une fois activée, l'alarme SOS émet un signal sonore puissant. Appuyez de nouveau pour la désactiver.

ALIMENTATION / CHARGE

CHARGE USB

- Connectez le câble USB fourni à une source d'alimentation USB.
- Insérez le connecteur USB-C dans le port de chargement latéral.
- Le voyant de charge clignote en bleu pendant la charge de la batterie.
- Il faut environ 4 heures pour charger complètement la batterie Li-ion interne.

CHARGE PAR MANIVELLE

- Dépliez la manivelle située à l'arrière de la radio et tournez-la en position de fonctionnement.
- Lors de la première utilisation, tournez la manivelle pendant 3 à 5 minutes pour activer la batterie interne.
- Tournez la manivelle à une vitesse constante d'environ 130 à 150 tr/min pour générer de l'énergie.
- Maintenez une vitesse de rotation régulière et constante pour une charge optimale.
- Une minute de rotation de la manivelle offre environ 5 à 10 minutes d'autonomie pour la radio (à volume moyen) ou 15 à 20 minutes d'éclairage LED.

ÉNERGIE SOLAIRE

- Placez le panneau solaire en plein soleil.
- Le voyant de charge devient rouge pendant la charge de la batterie.
- Le panneau solaire sert principalement à maintenir le niveau de charge de la batterie. En raison de sa capacité de charge limitée, la batterie ne peut pas être complètement chargée dans des conditions normales.
- Pour une charge optimale, éteignez la radio pendant la charge.


PILE AAA

- Cette radio peut également fonctionner avec 3 piles AAA (non fournies).
- Retirez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la radio.
- Insérez 3 piles AAA en veillant à ce que les bornes négatives (-) soient en contact avec les ressorts et en respectant la polarité.
- Refermez soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

RoBust LED Lampe Secours

Instructions

- Faites glisser l'interrupteur à piles sur la position « AAA » pour allumer la radio.
- Si vous n'utilisez pas la radio pendant une période prolongée, retirez les piles afin d'éviter tout risque de fuite et d'endommagement de l'appareil.

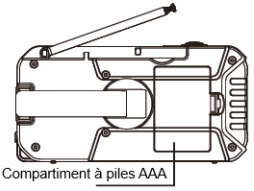


POWERBANK

Chargement USB d'appareils externes


- Faites glisser le commutateur de batterie situé à l'avant sur la position « LI-ION ».
- Connectez le câble USB à la sortie USB-A latérale, puis l'autre extrémité à votre appareil USB. Le mode de chargement USB est activé.
- Vous pouvez également charger des appareils USB en insérant 3 piles AAA dans la radio ou en tournant la manivelle à environ 130-150 tr/min.

Remarque : La fonction de chargement USB est réservée aux situations d'urgence. Elle est conçue pour alimenter temporairement des appareils USB et ne doit pas être utilisée comme une batterie externe classique..

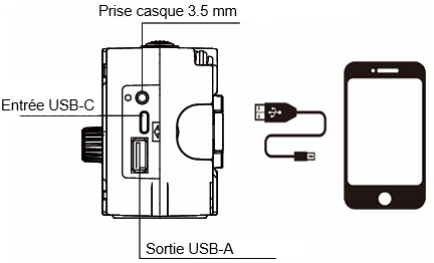

INDICATEUR DE CHARGE

L'appareil est équipé de quatre LED bleues indiquant l'autonomie restante de la batterie.



- 4 LED allumées : capacité de la batterie > 75 %
- 3 LED allumées : capacité de la batterie entre 50 % et 75 %
- 2 LED allumées : capacité de la batterie entre 25 % et 50 %
- 1 LED allumée : capacité de la batterie entre 3 % et 50 %
- Première LED clignotante : capacité de la batterie < 3 % (Rechargez la batterie dès que possible)%

GARANTIE

La garantie commence à la date de facturation du produit chez Bailey et prend fin après 1 an. En cas de panne pendant la garantie à la suite d'un défaut matériel ou de fabrication, Bailey remplacera ce produit. La garantie ne couvre pas les dommages indirects et ne couvre pas les frais de déplacement ou d'installation éventuels. La garantie ne s'applique pas:

- En l'absence de documents attestant de la date d'achat (facture ou bon de livraison).
- Si le numéro du modèle ou le numéro de série présents sur le produit sont illisibles (prière d'envoyer lors de toute réclamation la photo de l'étiquette collée au dos du produit ou du texte en surimpression avec les spécifications).
- Si la panne fait suite à un usage inapproprié ou non prévu du produit, ou s'il est exposé à des conditions extrêmes ou à des substances nocives.
- Si le produit est endommagé par des facteurs extérieurs.
- Si le produit a été modifié.

AVERTISSEMENTS

- Ne laissez pas tomber l'appareil. Une chute peut l'endommager.
- N'exposez pas la radio à des chocs violents ni à des liquides corrosifs, car cela pourrait l'endommager.
- Cet appareil est résistant à l'eau, mais pas étanche. Ne l'immergez pas dans l'eau et ne l'exposez pas à une humidité excessive. Gardez-le aussi sec que possible pour éviter tout dommage.
- Avant la première utilisation ou après une période de stockage prolongée, activez la batterie interne en tournant la manivelle pendant 3 à 5 minutes.
- Chargez la lampe uniquement dans un endroit sec et intérieur.
- N'utilisez pas de chargeur modifié ou endommagé.
- Ne surchargez pas la lampe. Débranchez l'appareil si personne ne se trouve à proximité pendant une période prolongée.
- Utilisez uniquement des adaptateurs USB 5 V certifiés pour la charge.
- N'utilisez pas la lampe à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables.
- La source lumineuse LED n'est pas remplaçable

Environnement

Les déchets de produits électriques ne peuvent pas être traités de la même façon que les ordures ménagères. Portez-le à un point de recyclage. Demandez conseil à la déchetterie locale ou à votre revendeur pour connaître les conditions de collecte et de traitement. Retirez la batterie avant le nettoyage.

Bailey Electric & Electronics bv - Everdenberg 21 - 4902TT Oosterhout - The Netherlands - +31 (0)162 52 2446 - www.bailey.nl