

RoBust LED Noodlamp

Instructies

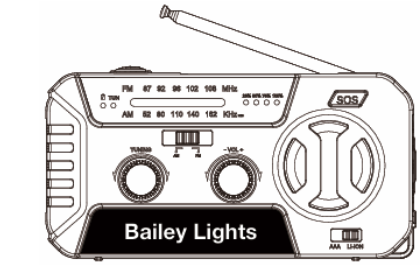

Frequentiebereik	AM 522-1620Khz FM 87-108Mhz
Afmetingen	144x72x56mm
Gewicht	290g
Materiaal	ABS
Verbruik	3W (max)
LED-lamp	1.2W
Bedrijfsspanning	2.7~4.2V
Uitgangsspanning	5V
IP-classificatie	IPX3
Beschermingsklasse	III
Batterij	2000mAh Li-ion
USB-laadtijd	3-4u
Zonnepaneel	5V/0.15W
Gebruiksduur	LED-lamp 6u Radio 16-25u
Bedrijfstemperatuur	-10~60°C

BEDIENING

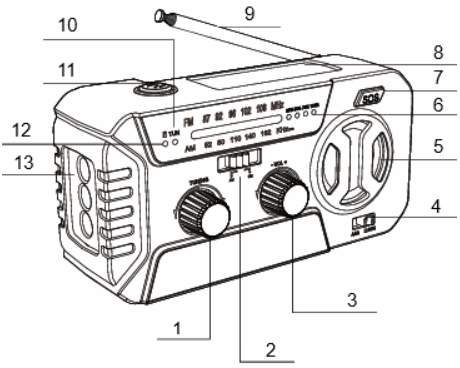

1. Tuningknop
2. Bandkeuzeschakelaar
3. Aan/Uit/Volume
4. Batterijschakelaar
5. Speaker
6. Laadindicator
7. SOS-alarmknop
8. Zonnepaneel
9. Antenne
10. Tuning indicator
11. Zaklamp knop
12. Oplaadindicator zonnepaneel
13. LED-lamp

Radio

1. Zet de schakelaar op ''LI-ION''.
2. Draai de volumeknop met de klok mee om de radio in te schakelen en het gewenste volumeniveau in te stellen.
3. Selecteer de gewenste radioband (FM of AM).
4. Schuif de antenne voorzichtig volledig uit om het signaalontvangst te verbeteren.
5. Draai de tuningknop om het gewenste station te selecteren.
6. De groene tuning indicator gaat branden wanneer het geselecteerde station correct is afgestemd.

Opmerking: trek voor de beste ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie zo nodig aan.

LED-lamp

Druk op de zaklamp knop om de lamp AAN/UIT te zetten.

SOS-alarm

Houd de SOS-alarmknop 2 seconden ingedrukt om het SOS-alarm aan te zetten. Wanneer het is geactiveerd geeft het SOS-alarm een luid waarschuwingsgeluid. Druk opnieuw om het uit te zetten.

STROOM / LADEN

USB-LADEN

- Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op een USB-voedingsbron.
- Steek de USB-C connector in de laadpoort aan de zijkant.
- De laadindicator knippert blauw terwijl de batterij wordt opgeladen.
- Het duurt ongeveer 4 uur om de interne Li-ion-batterij volledig op te laden.

HANDZWENGEL LADEN

- Klap de handzwengel aan de achterkant van de radio uit en draai deze in de gebruiksstand.
- Draai voor het eerste gebruik de handzwengel voor 3-5 minuten om de interne batterij te activeren.
- Draai de handzwengel met een constante snelheid van ongeveer 130-150 RPM om stroom op te wekken.
- Houd een soepele, constante draaisnelheid aan voor de beste laadprestaties.
- Eén minuut slingeren levert ongeveer 5-10 minuten radio (bij gemiddeld volume) of 15-20 minuten LED-lampgebruik.

ZONNE-ENERGIE


- Plaats het zonnepaneel in direct zonlicht.
- De laadindicator wordt rood terwijl de batterij wordt opgeladen.
- Het zonnepaneel is voornamelijk bedoeld om de batterijlading op peil te houden. Door de beperkte laadcapaciteit kan de batterij onder normale omstandigheden niet volledig worden opgeladen.
- Schakel voor de beste resultaten de radio uit tijdens het opladen.

AAA-BATTERIJ

- Deze radio kan ook worden gevoed door 3 x AAA-batterijen (niet meegeleverd).
- Verwijder de klep van het batterijvak aan de achterkant van de radio.
- Plaats 3 AAA-batterijen en zorg ervoor dat de negatieve (-) aansluitingen tegen de veren liggen en dat de batterijen met de juiste polariteit zijn geplaatst.
- Sluit de klep van het batterijvak goed.
- Schuif de batterijschakelaar naar de stand ''AAA'' om de radio in te schakelen.
- Als de radio langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen om mogelijke lekkage en schade aan het apparaat te voorkomen.

RoBust LED Noodlamp

Instructies

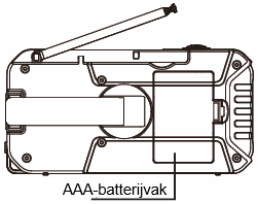


POWERBANK

USB-laden van externe apparaten


- Schuif de batterijschakelaar aan de voorkant naar de stand ‘‘LI-ION’’.
- Sluit de USB-kabel aan op de USB-A uitgang aan de zijkant en sluit het andere uiteinde aan op uw USB-apparaat. De USB-laadmodus wordt geactiveerd.
- USB-apparaten kunnen ook worden opgeladen wanneer 3 AAA-batterijen in de radio zijn geplaatst of door de handzwengel met ongeveer 130-150 RPM te draaien.

Opmerking : de USB-laadfunctie is uitsluitend bedoeld voor noodgevallen. Dezei s ontworpen om USB-apparaten tijdelijk van stroom te voorzien en mag niet als gewone powerbank worden gebruikt.

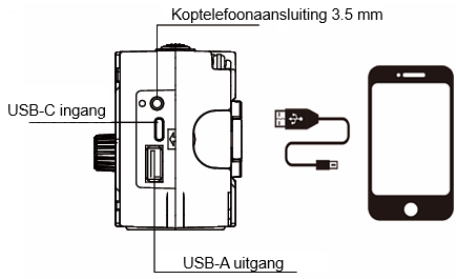

VERMOGENSINDICATOR

Het apparaat is uitgerust met vier blauwe vermogensindicator-LED’s die de resterende batterijcapaciteit aangeven.



- 4 LED’s branden: batterijcapaciteit > 75%
- 3 LED’s branden: batterijcapaciteit 50%-75%
- 2 LED’s branden: batterijcapaciteit 25%-50%
- 1 LED brandt: batterijcapaciteit 3%-50%
- Eerste LED knippert: batterijcapaciteit < 3% (laad de batterij zo snel mogelijk op)

GARANTIE

De garantieperiode begint op de dag waarop het product bij Bailey is aangekocht en eindigt na 1 jaar. Indien er binnen de garantieperiode een defect optreedt als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten, zal Bailey het product vervangen. De garantie dekt niet de gevolgschade en tevens worden er geen eventuele voorrijkosten, verplaatsingskosten of installatiekosten vergoed. De garantie is niet van toepassing indien:

- Er geen gegevens of documenten zijn die verwijzen naar de aankoopdatum (factuur of afleverbon).
- Het model- en/of serienummer welke zich op het product bevindt onherkenbaar is (foto van productsticker of opdruk met specificaties).
- Het defect is veroorzaakt door onjuist of niet beoogd gebruik van het product of in extreme omstandigheden of omstandigheden waar zich schadelijke stoffen bevinden.
- Schade aan het product is veroorzaakt door factoren van buitenaf.
- Het product is aangepast.

WAARSCHUWINGEN

- Laat het apparaat niet vallen. Door vallen kan het product beschadigd raken.
- Stel de radio niet bloot aan sterke schokken of corrosieve vloeistoffen omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.
- Dit is waterbestendig, niet waterdicht. Dompel het niet onder in water en stel het niet bloot aan overmatig vocht. Houd het apparaat zo droog mogelijk om schade te voorkomen.
- Activeer voor het eerste gebruik, of na een langere opslagperiode, de interne batterij door de handzwengel voor 3-5 minuten te draaien.
- Laad de lamp alleen op in een droge binnenloactie.
- Gebruik geen gewijzigde of beschadigde lader.
- Laad de lamp niet te veel op. Trek de stekker uit het stopcontact als niemand langere tijd in de buurt is.
- Gebruik alleen gecrtificeerde 5V USB-adapters voor het opladen.
- Gebruik de lamp niet in direct nabijheid van ontvlambare materialen of gassen.
- LED LED-lichtbron kan niet worden vervangen.

Milieu

Afval van elektrische producten mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng de lamp naar een plek waar het gerecycleerd kan worden. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling.