
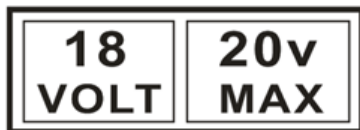


147257 Battery adapter 18V Makita to DeWalt / Milwaukee

For Makita 18V RoBust LED Rope Battery

EN - BATTERY ADAPTER WITH USB CHARGING PORT

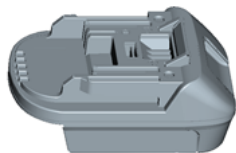

INSTRUCTIONS

- This adapter can make listed lithium batteries use on MAKITA 18V tools, and let you Enjoy the benefits of extended run-time of Li-Ion Batteries on your existing 18V tools.
- Maximum initial battery voltage (measured without a workload) is 20volts, Nominal voltage is 18volts.
- Allows for use of 20V MAX batteries and replacement batteries in most batteries of DEWALT and for use of 18V Lithium-ion batteries and replacement batteries in most of batteries of Milwaukee.
- Use for MAKITA power tool machines with slide pack batteries.
- USB port for charging phones and powering equipment that uses USB and USB cable is not included.
- **Can not be used for power tool battery charging**, this adapter will not fit into any chargers. If you need to charge your power tool batteries, please use the original battery chargers.



1. Insert battery properly into battery adapter (arrow direction).
2. Insert battery adapter with battery to RoBust LED Rope.
3. Charge your USB device, insert your USB cable into USB port.

Warranty

Limited 1year warranty: This product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for 1year from date of purchase, dated receipt required. This warranty will not apply if the adapter case has been opened or if the internal components of adapter has been modified. defective product will be replaced or substituted with a product of equal value.



Warning

- To reduce the risk of serious personal injury, turn tool off and remove the battery pack with adapter before making any adjustments or removing/installing attachments or accessories. Any accidental start-up can cause injury.
- Do not store or carry the adapter with the battery installed so that metal objects can contact exposed battery terminals and result in short-circuit and fire hazard.
- Use proper batteries for this adapter, improper battery can lead to adapter's damage.
- Using adapter not suitable for machines can lead to malfunctions or cause damage to power tool.

147257 Battery adapter 18V Makita to DeWalt / Milwaukee

For Makita 18V RoBust LED Rope Battery

NL- BATTERIJADAPTER MET USB-OPLAADPOORT

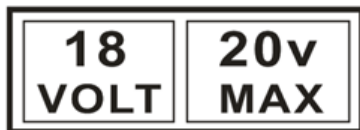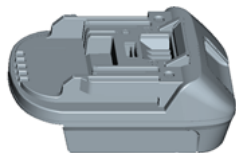

INSTRUCTIES

- Deze adapter maakt het mogelijk om de genoemde lithiumbatterijen te gebruiken op MAKITA 18V-gereedschappen, zodat u kunt profiteren van een langere gebruiksduur van Li-Ion-batterijen op uw bestaande 18V-gereedschappen.
- De maximale initiële batterijspanning (gemeten zonder belasting) is 20 volt. De nominale spanning is 18 volt.
- Geschikt voor 20V MAX-batterijen en vervangingsbatterijen van de meeste DEWALT-batterijen, en voor 18V lithium-ionbatterijen en vervangingsbatterijen van de meeste Milwaukee-batterijen.
- Geschikt voor MAKITA-elektrisch gereedschap met schuifbatterijen.
- De USB-poort kan worden gebruikt voor het opladen van telefoons en het voeden van apparatuur die via USB werkt. USB-kabel niet inbegrepen.
- **Kan niet worden gebruikt om gereedschapsbatterijen op te laden.** Deze adapter past niet in batterijladers. Gebruik voor het opladen van uw batterijen altijd de originele oplader.



1. Plaats de batterij correct in de batterijadapter (let op de richting van de pijl).
2. Plaats de batterijadapter met de batterij op de RoBust LED Rope.
3. Om uw USB-apparaat op te laden, sluit u de USB-kabel aan op de USB-poort..



Garantie

Beperkte garantie van 1 jaar: Dit product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten gedurende 1 jaar vanaf de aankoopdatum. Een gedateerd aankoopbewijs is vereist. Deze garantie geldt niet als de behuizing van de adapter is geopend of als de interne onderdelen van de adapter zijn gewijzigd. Een defect product wordt vervangen door een product van gelijke waarde.

Waarschuwingen

- Om het risico op ernstig persoonlijk letsel te verminderen, moet u het gereedschap uitschakelen en de batterij met adapter verwijderen voordat u aanpassingen uitvoert of hulpstukken/accessoires verwijderd of installeert. Onbedoeld starten kan letsel veroorzaken.
- Bewaar of vervoer de adapter niet met de batterij geïnstalleerd op een manier waarbij metalen voorwerpen de blootliggende batterijcontacten kunnen raken. Dit kan kortsluiting en brand veroorzaken.
- Gebruik de juiste batterijen voor deze adapter. Een ongeschikte batterij kan schade aan de adapter veroorzaken.
- Het gebruik van een adapter die niet geschikt is voor de machine kan storingen veroorzaken of het elektrische gereedschap beschadigen.

DE - AKKU-ADAPTER MIT USB-LADEANSCHLUSS

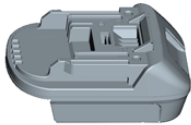

ANLEITUNG

- Dieser Adapter ermöglicht die Verwendung der angegebenen Lithium-Akkus mit MAKITA-18V-Werkzeugen, sodass Sie von einer längeren Laufzeit der Li-Ion-Akkus mit Ihren vorhandenen 18V-Werkzeugen profitieren können.
- Die maximale Anfangsspannung des Akkus (ohne Belastung gemessen) beträgt 20 Volt. Die Nennspannung beträgt 18 Volt.
- Geeignet für 20V-MAX-Akkus und Ersatzakkus der meisten DEWALT-Akkus sowie für 18V-Lithium-Ionen-Akkus und Ersatzakkus der meisten Milwaukee-Akkus.
- Geeignet für MAKITA-Elektrowerkzeuge mit Schiebeakku.
- Der USB-Anschluss kann zum Laden von Mobiltelefonen und zur Stromversorgung von Geräten verwendet werden, die über USB betrieben werden. USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.
- **Kann nicht zum Laden von Werkzeugakkus verwendet werden.** Dieser Adapter passt nicht in Ladegeräte. Verwenden Sie zum Laden Ihrer akkus ausschließlich die Original-Ladegeräte.



1. Setzen Sie den Akku ordnungsgemäß in den Akku-Adapter ein (Pfeilrichtung beachten).
2. Setzen Sie den Akku-Adapter zusammen mit dem Akku auf das RoBust LED Rope.
3. Zum Laden Ihres USB-Geräts schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss an.



Garantie

1-Jahres-Garantie: Für dieses Produkt wird für einen Zeitraum von 1 Jahr ab Kaufdatum garantiert, dass es frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Ein datierter Kaufbeleg ist erforderlich. Diese Garantie gilt nicht, wenn das Gehäuse des Adapters geöffnet oder die internen Komponenten des Adapters verändert wurden. Ein defektes Produkt wird durch ein Produkt mit gleichem Wert ersetzt.

Warnhinweise

- Um das Risiko schwerer Verletzungen zu verringern, schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen Sie den Akku mit Adapter, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder Aufsätze/Zubehör entfernen oder installieren. Ein unbeabsichtigtes Einschalten kann zu Verletzungen führen.
- Lagern oder transportieren Sie den Adapter nicht mit eingesetztem Akku, wenn Metallgegenstände die freiliegenden Akkukontakte berühren können. Dies kann zu einem Kurzschluss und Brand führen.
- Verwenden Sie geeignete Akkus für diesen Adapter. Ein ungeeigneter Akku kann den Adapter beschädigen.
- Die Verwendung eines für die Maschine ungeeigneten Adapters kann zu Fehlfunktionen oder Schäden am Elektrowerkzeug führen..

FR - ADAPTATEUR DE BATTERIE AVEC PORT DE CHARGE USB

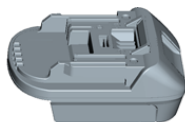

INSTRUCTIONS

- Cet adaptateur permet d'utiliser les batteries au lithium indiquées avec les outils MAKITA 18 V, afin de bénéficier d'une autonomie prolongée des batteries Li-Ion sur vos outils 18 V existants.
- La tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge) est de 20 volts. La tension nominale est de 18 volts.
- Compatible avec les batteries 20V MAX et les batteries de remplacement de la plupart des batteries DEWALT, ainsi qu'avec les batteries lithium-ion 18 V et les batteries de remplacement de la plupart des batteries Milwaukee.
- Compatible avec les outils électriques MAKITA équipés de batteries à glissière.
- Le port USB permet de recharger les téléphones et d'alimenter les appareils fonctionnant via USB. Câble USB non inclus.
- **Ne peut pas être utilisé pour recharger les batteries des outils électriques.** Cet adaptateur ne peut pas être inséré dans les chargeurs. Pour recharger vos batteries d'outils, utilisez toujours les chargeurs d'origine.



1. Insérez correctement la batterie dans l'adaptateur de batterie.
2. Insérez l'adaptateur avec la batterie dans le RoBust LED Rope.
3. Pour charger votre appareil USB, branchez votre câble USB sur le port USB.

Garantie

Garantie de 1 an : Ce produit est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat. Une preuve d'achat datée est requise. Cette garantie ne s'applique pas si le boîtier de l'adaptateur a été ouvert ou si les composants internes de l'adaptateur ont été modifiés. Tout produit défectueux sera remplacé par un produit de valeur équivalente.

Avertissements

- Afin de réduire le risque de blessures graves, éteignez l'outil et retirez la batterie avec l'adaptateur avant d'effectuer tout réglage ou de retirer/installer des accessoires. Un démarrage accidentel peut provoquer des blessures.
- Ne rangez pas et ne transportez pas l'adaptateur avec la batterie installée de manière à ce que des objets métalliques puissent entrer en contact avec les bornes exposées de la batterie. Cela peut provoquer un court-circuit et présenter un risque d'incendie.
- Utilisez des batteries appropriées pour cet adaptateur. Une batterie incompatible peut endommager l'adaptateur.
- L'utilisation d'un adaptateur non adapté à la machine peut entraîner des dysfonctionnements ou endommager l'outil électrique.