



LED T5 AC 3CCT SWITCH


MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL

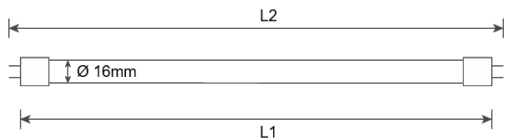


LED	L1 (mm)	L2 (mm)
12W (21W)	849	863
16W (28W)	1149	1163
35W (20W)	1449	1463




1

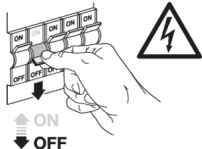


2

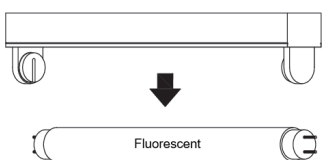


3

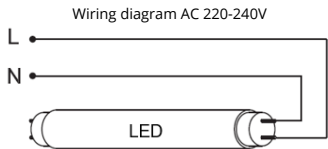


4

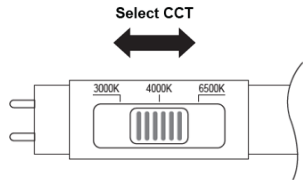

5

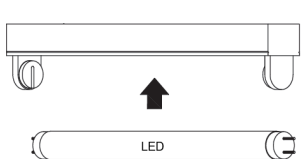

6

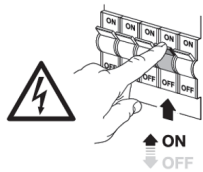

EN - INSTRUCTIONS

Before installation please read the specifications to make sure that this product is suitable for the operating environment.

- Connect directly to mains voltage (AC).
- Not for use with electronic ballast (HF/ECG).
- Remove or bypass the ballast before use!

Technical specifications

Input voltage	AC 220-240V
Ambient temperature range	-20 to +45°C

Installation

1. Disconnect power.
2. Remove fluorescent lamp.
3. Disconnect ballast and rewire according to the wiring diagram. Single-ended power supply. Connect L and N to the indicated end only.
4. Use CCT switch on the base to select desired color temperature. WARNING: To prevent damage to lamp, lamp must not be energized when using CCT switch.
5. Insert LED T5 AC Switch.
6. Turn the power back on.

Warnings - Safety - Caution

- Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with latest applicable national electrical regulations.
- Risk of electric shock. Disconnect power before installation, servicing and removal.
- Make sure the supply voltage is the same as the rated lamp voltage.
- All safety instructions must be followed to avoid a risk of injury or property damage.
- Do not disconnect existing wires from lampholder.
- Not suitable for use with emergency units.
- When used in enclosed fixtures the lumen maintenance and service life may be reduced.
- For use in damp locations, install the lamp in a fixture with a suitable IP rating.
- Not for use with dimmers.
- Not suitable for use in extreme conditions or locations involving harmful substances.
- The tube should be used in a fixture with good ventilation.

Warranty

General Bailey LED lamps warranty terms are applicable.

NL - INSTRUCTIES

Lees vóór de installatie de technische gegevens en veiligheidsinstructies door om te controleren of het product geschikt is voor de beoogde toepassing en gebruiksomgeving.

- Direct aansluiten op netspanning (AC).
- Niet voor gebruik met elektronische ballast (HF/E-VSA).
- Verwijder of overbrug het voorschakelapparaat!

Technische specificaties

Ingangsspanning	AC 220-240V
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +45°C

Installatie

1. Schakel de stroom uit.
2. Verwijder de tl-buis.
3. Ontkoppel VSA en sluit aan volgens schema. Enkelzijdige voeding. Sluit L en N uitsluitend aan op de aangegeven zijde.
4. Gebruik de CCT schakelaar op de voet om de gewenste kleurtemperatuur te selecteren. **WAARSCHUWING:** Om schade aan de lamp te voorkomen, mag de lamp niet onder spanning staan bij gebruik van de CCT schakelaar.
5. Plaats LED T5 AC Switch.
6. Schakel de stroom weer in.

Waarschuwing – Let op – Veiligheid

- De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektrotechnisch installateur in overeenstemming met de laatste IEE elektrische voorschriften of nationale vereisten.
- Risico op elektrische schokken. Schakel de voedingsspanning uit vóór installatie, onderhoud of demontage.
- Controleer of de voedingsspanning gelijk is aan de nominale spanning van het product.
- Alle veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd om het risico op letsel of materiële schade te voorkomen.
- De bestaande bedrading niet loskoppelen van de lamphouder.
- Niet geschikt voor gebruik in noodverlichtingsarmaturen.
- Bij gebruik in gesloten armaturen wordt lumenbehoud en de levensduur beïnvloed.
- Vochtige toepassingen vereisen een armatuur met een geschikte IP-beschermingsgraad.
- Niet geschikt voor gebruik met dimmers.
- Niet geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden of locaties waar zich schadelijke stoffen bevinden.
- De LED-buis dient te worden geïnstalleerd in een armatuur met goede ventilatie.

Garantie

De algemene garantievoorzwaarden voor Bailey LED-lampen zijn van toepassing.

DE - ANWEISUNGEN

Bitte lesen Sie vor der Installation die technischen Daten und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist.
 → Direkt an Netzspannung (AC) anschließen.
 → Nicht zur Verwendung mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG).
 → Zum Betrieb des EVG demontieren!

Technische Daten

Eingangsspannung	AC 220-240V
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +45°C

Installation

1. Trennen Sie die Stromversorgung.
2. Entfernen Sie die Leuchtstofflampe.
3. Elektronisches Vorschaltgerät entfernen oder überbrücken und die Leuchte gemäß Anschlussdiagramm neu verdrahten. Direkt an die Netzspannung anschließen. Einseitige Einspeisung. L und N ausschließlich an der gekennzeichneten Seite anschließen.
4. Verwenden des CCT-Schalter um die gewünschte Farbtemperatur auszuwählen. **WARNUNG:** Um Schäden an der Lampe zu vermeiden, darf die Lampe nicht mit Strom versorgt werden, wenn der CCT-Schalter verwendet wird.
5. T5 Switch AC LED-Röhre einsetzen.
6. Schalten Sie den Strom wieder ein.

Warnungen – Vorsicht – Sicherheit

- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden in Übereinstimmung mit den neuesten IEE-Elektrovorschriften oder nationalen Anforderungen.
- Risiko eines elektrischen Schlags. Schalten Sie das Produkt vor der Installation, Wartung oder Demontage spannungsfrei.
- Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit der Nennspannung des Produkts übereinstimmt.

- Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Trennen Sie nicht die bestehenden Drähte von der Lampenfassung.
- Nicht geeignet für den Einsatz mit Notlichtgeräten.
- Bei Verwendung in geschlossenen Leuchten werden die Lichtstromerhalt und die Lebensdauer beeinträchtigt.
- Für Anwendungen in feuchten Bereichen ist eine Leuchte mit geeigneter IP-Schutzart erforderlich.
- Nicht geeignet für die Verwendung mit Dimmern.
- Nicht geeignet für den Einsatz unter extremen Umständen oder in einer Umgebung, in der sich Schadstoffe befinden.
- Die LED-Röhre muss in einer ausreichend belüfteten Leuchte mit guter Belüftung installiert werden.

Garantie

Es gelten die allgemeinen Garantiebedingungen für LED-Lampen von Bailey.

FR - INSTRUCTIONS

Lire les caractéristiques techniques du produit avant de commencer l'installation, afin de vous assurer que le produit correspond à l'environnement dans lequel il sera utilisé.
 → Connecter directement à la tension du secteur (AC).
 → Ne pas utiliser avec un ballast électronique (HF/ECG).
 → Démontez le ballast HF avant utilisation !

Spécifications techniques

Tension d'entrée	AC 220-240V
Plage de température ambiante	-20 à +45°C

Installation

1. Couper l'alimentation.
2. Retirez la lampe fluo.
3. Démontez le ballast et recâbler selon le schéma de raccordement. Alimentation unilatérale. Raccorder L et N uniquement du côté indiqué.
4. Utilisez l'interrupteur CCT pour sélectionner la température de couleur souhaitée. **AVERTISSEMENT :** Pour éviter d'endommager la lampe, la lampe ne doit pas être alimentée lors de l'utilisation de l'interrupteur CCT.
5. Insérer le tube LED T5 Switch AC.
6. Remettre le courant sous tension.

Avertissements - Attention – Sécurité

- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié conformément aux dernières réglementations électriques IEE ou aux exigences nationales.
- Risque de choc électrique. Couper l'alimentation avant l'installation, l'entretien ou le démontage.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond bien à la tension d'alimentation du produit.
- Le non-respect de ces recommandations de sécurité peut provoquer des dégâts matériels ou des blessures.
- Ne pas déconnecter les fils existants de la douille.
- Ne convient pas pour une utilisation avec des unités d'urgence.
- Lorsqu'il est utilisé dans des naires fermés, le maintien du flux lumineux et la durée de vie peuvent être réduits seront affectés.
- Les applications en milieu humide nécessitent un luminaire classé IP.
- Ne pas utiliser avec des variateurs.
- Ne convient pas à une utilisation dans des conditions extrêmes ou dans des endroits où se trouvent des substances nocives.
- Le tube à LED doit être installé dans un luminaire bien ventilé.

Garantie

Les conditions générales de garantie des lampes LED Bailey sont applicables.