



LED	Ø (mm)	L (mm)
40W (100W)	46	225



1

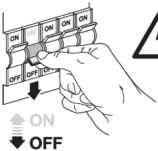


↑ ON
↓ OFF

2





3

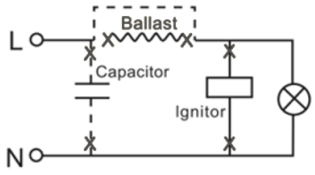


4

AC 100-260V



5





6



↑ ON
↓ OFF

EN - INSTRUCTIONS

Before installation please read the specifications to make sure that this product is suitable for the operating environment.
→ Connect directly to mains voltage (AC).
→ Remove the control gear before use!

Technical specifications

Input voltage	AC 100-260V
Degree of protection	IP20
Ambient temperature range	-20 to +45°C

Installation

1. Disconnect power.
2. Remove HID lamp.
3. Disconnect the ballast, capacitor and ignitor.
4. Rewire according to the wiring diagram.
5. Insert LED HID lamp.
6. Turn the power back on.

Warnings - Safety - Caution

- Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with latest applicable national electrical regulations.
- Risk of electric shock. Disconnect power before installation, servicing and removal.
- Make sure the supply voltage is the same as the rated lamp voltage.
- All safety instructions must be followed to avoid a risk of injury or property damage.
- Do not disconnect existing wires from lampholder.
- Not suitable for use with emergency units.
- When used in enclosed fixtures the lumen maintenance and service life may be reduced.
- For use in damp locations, install the lamp in a fixture with a suitable IP rating.
- Not for use with dimmers.
- Not suitable for use in extreme conditions or locations involving harmful substances.
- The lamp should be used in a fixture with good ventilation.
- The temperature range of this lamp is more restricted compared to traditional HID lamps.
- Due to overheating, the LED light source may fail rapidly. Therefore, not suitable for use in tight luminaires or luminaires where the reflector is close to the light source.
- Check the lamp socket condition. If damaged or corroded, replace it with a new one.
- Only use in combination with LED compatible photocell sensors.

Warranty

General Bailey LED lamps warranty terms are applicable.

NL - INSTRUCTIES

Lees vóór de installatie de technische gegevens en veiligheidsinstructies door om te controleren of het product geschikt is voor de beoogde toepassing en gebruiksomgeving.
→ Direct aansluiten op netspanning (AC).
→ Verwijder voorschakelapparatuur voor gebruik!

Technische specificaties

Ingangsspanning	AC 100-260V
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +45°C

Installatie

1. Schakel de stroom uit.
2. Verwijder de gasontladinglamp.
3. Ontkoppel de ballast, condensator en ontstekter.
4. Sluit aan volgens schema.
5. Plaats HID LED-lamp.
6. Schakel de stroom weer in.

Waarschuwing – Let op – Veiligheid

- De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektrotechnisch installateur in overeenstemming met de geldende nationale elektrotechnische voorschriften.
- Risico op elektrische schokken. Schakel de voedingsspanning uit vóór installatie, onderhoud of demontage.
- Controleer of de voedingsspanning gelijk is aan de nominale spanning van het product.
- Alle veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd om het risico op letsel of materiële schade te voorkomen.
- De bestaande bedrading niet loskoppelen van de lamphouder.
- Niet geschikt voor gebruik in noodverlichtingsarmaturen.
- Bij gebruik in gesloten armaturen kunnen het lumenbehoud en de levensduur afnemen.
- Vochtige toepassingen vereisen een armatuur met een geschikte IP-beschermingsgraad.
- Niet geschikt voor gebruik met dimmers.
- Niet geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden of locaties waar zich schadelijke stoffen bevinden.
- De LED-lamp dient te worden geïnstalleerd in een armatuur met goede ventilatie.
- Het temperatuurbereik van deze lamp is beperkter in vergelijking met traditionele HID-lampen.
- Door oververhitting kan de LED-lichtbron snel defect raken. Derhalve niet geschikt voor gebruik in krappe armaturen of armaturen waarin de reflector zich dicht bij de lichtbron bevindt.
- Controleer de staat van de lampfitting. Als deze beschadigd of gecorrodeerd is, vervang de fitting dan.
- Alleen gebruiken in combinatie met LED-compatibele fotocellen of schemerschakelaars.

Garantie

De algemene garantievoorzwaarden voor Bailey LED-lampen zijn van toepassing.

DE - ANWEISUNGEN

Bitte lesen Sie vor der Installation die technischen Daten und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist.

→ Direkt an Netzspannung (AC) anschließen.

→ Zum Betrieb das Betriebsgerät Entfernen !

Technische Daten

Eingangsspannung	AC 100-260V
Schutzart	IP20
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +45°C

Installation

- Trennen Sie die Stromversorgung.
- Entfernen Sie die HID-Lampe.
- Vorschaltgerät, Kondensator und Zündgerät trennen.
- Gemäß Anschlussdiagramm neu verdrahten
- LED-Lampe HID einsetzen.
- Schalten Sie den Strom wieder ein.

Warnungen – Vorsicht – Sicherheit

- Die Installation muss durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung der geltenden nationalen elektrotechnischen Vorschriften erfolgen.
- Risiko eines elektrischen Schlages. Schalten Sie das Produkt vor der Installation, Wartung oder Demontage spannungsfrei.
- Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit dem Nennspannung des Produkts übereinstimmt.
- Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Trennen Sie nicht die bestehenden Drähte von der Lampenfassung.
- Nicht geeignet für den Einsatz mit Notlichtgeräten.
- Bei Verwendung in geschlossenen Leuchten können der Lichtstromerhalt und die Lebensdauer beeinträchtigt werden.
- Für Anwendungen in feuchten Bereichen ist eine Leuchte mit geeigneter IP-Schutzart erforderlich.
- Nicht geeignet für die Verwendung mit Dimmern.

- Nicht geeignet für den Einsatz unter extremen Umständen oder in einer Umgebung, in der sich Schadstoffe befinden.
- Die LED-Lampe muss in einer ausreichend gut belüfteten Leuchte installiert werden.
- Der Temperaturbereich dieser Lampe ist im Vergleich zu herkömmlichen HID Lampen eingeschränkt.
- Aufgrund von Überhitzung kann die LED-Lichtquelle schnell ausfallen. Daher nicht geeignet für den Einsatz in engen Leuchten oder Leuchten, bei denen sich der Reflektor Nah an der Lichtquelle befindet.
- Überprüfen Sie den Zustand der Lampenfassung. Wenn sie beschädigt oder korrodiert ist, ersetzen Sie es durch ein neues.
- Nur in Kombination mit LED-kompatiblen Fotozellen oder Dämmerungssensoren verwenden.

Garantie

Es gelten die allgemeinen Garantiebedingungen für LED-Lampen von Bailey.

FR - INSTRUCTIONS

Lire les caractéristiques techniques du produit avant de commencer l'installation, afin de vous assurer que le produit correspond à l'environnement dans lequel il sera utilisé.

→ Connecter directement à la tension du secteur (AC).

→ Démontez le appareillage décharge avant d'utilisation !

Spécifications techniques

Tension d'entrée	AC 100-260V
Indice de protection	IP20
Plage de température ambiante	-20 à +45°C

Installation

- Couper l'alimentation.
- Retirez la lampe HID.
- Démontez le ballast, condensateur et amorceur.
- Recâbler selon le schéma de raccordement.
- Insérer la lampe LED HID.
- Remettre le courant sous tension.

Avvertissements - Attention - Sécurité

- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié conformément aux réglementations électrotechniques nationales en vigueur.
- Risque de choc électrique. Couper l'alimentation avant l'installation, l'entretien ou le démontage.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond bien à la tension d'alimentation du produit.
- Le non-respect de ces recommandations de sécurité peut provoquer des dégâts matériels ou des blessures.
- Ne pas déconnecter les fils existants de la douille.
- Ne convient pas pour une utilisation avec des unités d'urgence.
- Lorsqu'elle est utilisée dans un luminaire fermé, le maintien du flux lumineux et la durée de vie de la lampe peuvent être réduits.
- Les applications en milieu humide nécessitent un luminaire classé IP.
- Ne pas utiliser avec des variateurs.
- Ne convient pas à une utilisation dans des conditions extrêmes ou dans des endroits où se trouvent des substances nocives.
- La lampe LED doit être installée dans un luminaire bien ventilé.
- La plage de température de cette lampe est plus restreinte par rapport aux lampes HID traditionnelles.
- En raison de la surchauffe, la source lumineuse LED peut rapidement tomber en panne. Par conséquent, ne convient pas à une utilisation dans des luminaires très compacts et / ou des luminaires où le réflecteur est proche de la source lumineuse.
- Vérifiez l'état de la douille de la lampe. Si elle est endommagée ou corrodé, remplacez-le par un neuf.
- À utiliser uniquement en combinaison avec des capteurs photocellules compatibles avec les lampes LED.

Garantie

Les conditions générales de garantie des lampes LED Bailey sont applicables.