

H2 Sense

Installation instructions | Consignes d'installation | Istruzioni di installazione



Cut ceiling hole / Découpez le trou d'encastrement /
Tagliare il foro di montaggio

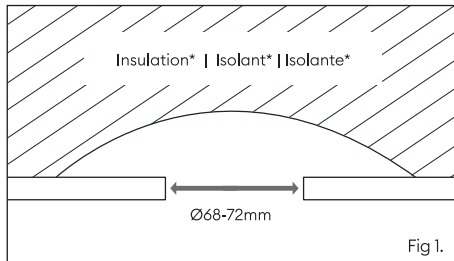


Fig 1.

Connect to mains / Raccordez au secteur /
Collegare alla rete elettrica

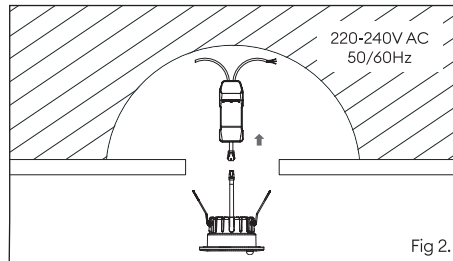


Fig 2.

Install centrally into ceiling hole / Installez en position centrée
dans le plafond / Installare al centro del foro di montaggio

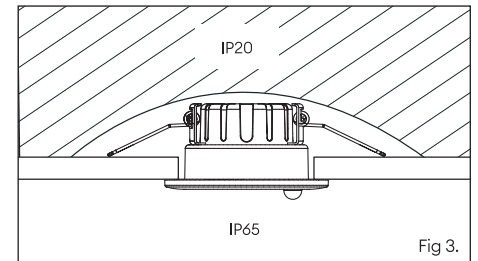


Fig 3.

*The product is insulation coverable | *Ce produit est recouvrable de tous types d'isolants | *Questo prodotto può essere rivestito da tutti i tipi di isolante.

Squeeze cord grip legs to open / Pressez les embouts pour
ouvrir / Stringere gambe della presa del cavo per aprire

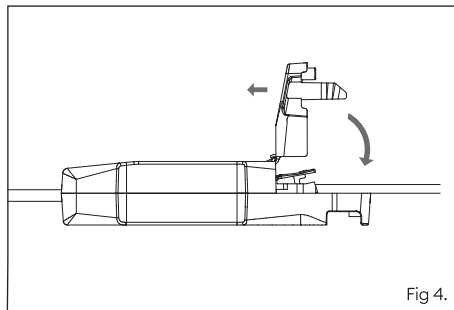


Fig 4.

Wire in mains cable / Raccordez le fil d'alimentation /
Cablare i cavi di rete

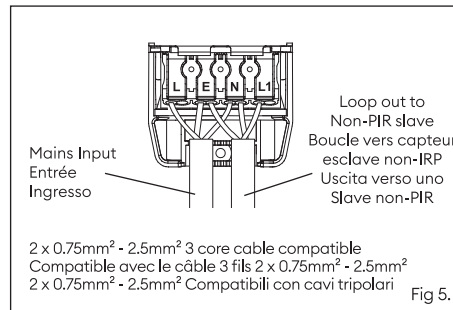


Fig 5.

Push firmly to clamp cable / Appuyez fermement pour fixer
le câble / Spingere con forza per bloccare il cavo

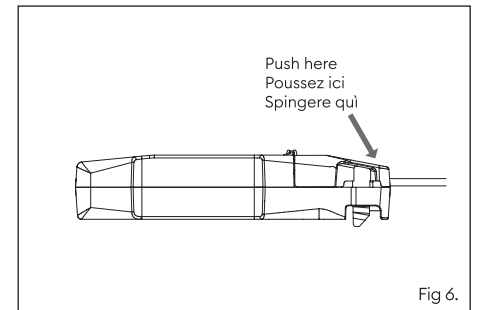


Fig 6.

TIME 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 - Time setting
Réglage de la durée
Impostazione del tempo
30s - 15mins

SENSE -

2 - Sensitivity setting
Réglage de la sensibilité
Impostazione di sensibilità
0.1m - 2m

LUX -


3 - Lux setting
Réglage de la luminosité
Impostazione lux
Day - Nightfall-Night
Jour - Tombée du jour-nuit
Giorno - Sera - Notte

4 - CCT setting switch
Commutateur CCT
Interruttore di impostazioni CCT
2700K - 3000K - 4000K

PIR bezel / Lunette du capteur IRP / Lunetta PIR

Ensure the PIR is aligned to direction of travel sticker on PIR bezel / Assurez-vous que l'IRP respecte le sens de déplacement figurant sur l'autocollant placé sur la lunette du capteur / Assicurarsi che il PIR sia allineato con l'adesivo della direzione di marcia sulla lunetta del PIR

5 year warranty
5 ans de garantie
Garanzia di 5 anni



Non replaceable light source
Source non remplaçable
Sorgente luminosa non sostituibile



Replaceable control gear by a professional
Alimentation remplaçable par un professionnel
Alimentatore sostituibile da un professionista

This product contains a light source of energy efficiency class E
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica E

en t +44 (0) 1604 495 151 | f +44 (0) 1604 495 095 | e sales@collingwoodgroup.com | w collingwoodlighting.com
Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

fr t +32 (0)4 351 91 40 | e info@indigo-lighting.com | w www.indigo-lighting.com
Indigo S.A. / N.V. Rue de la légende 32 G, 4141 Srimont - Belgique

H2 Sense

Installation instructions | Consignes d'installation | Istruzioni di installazione

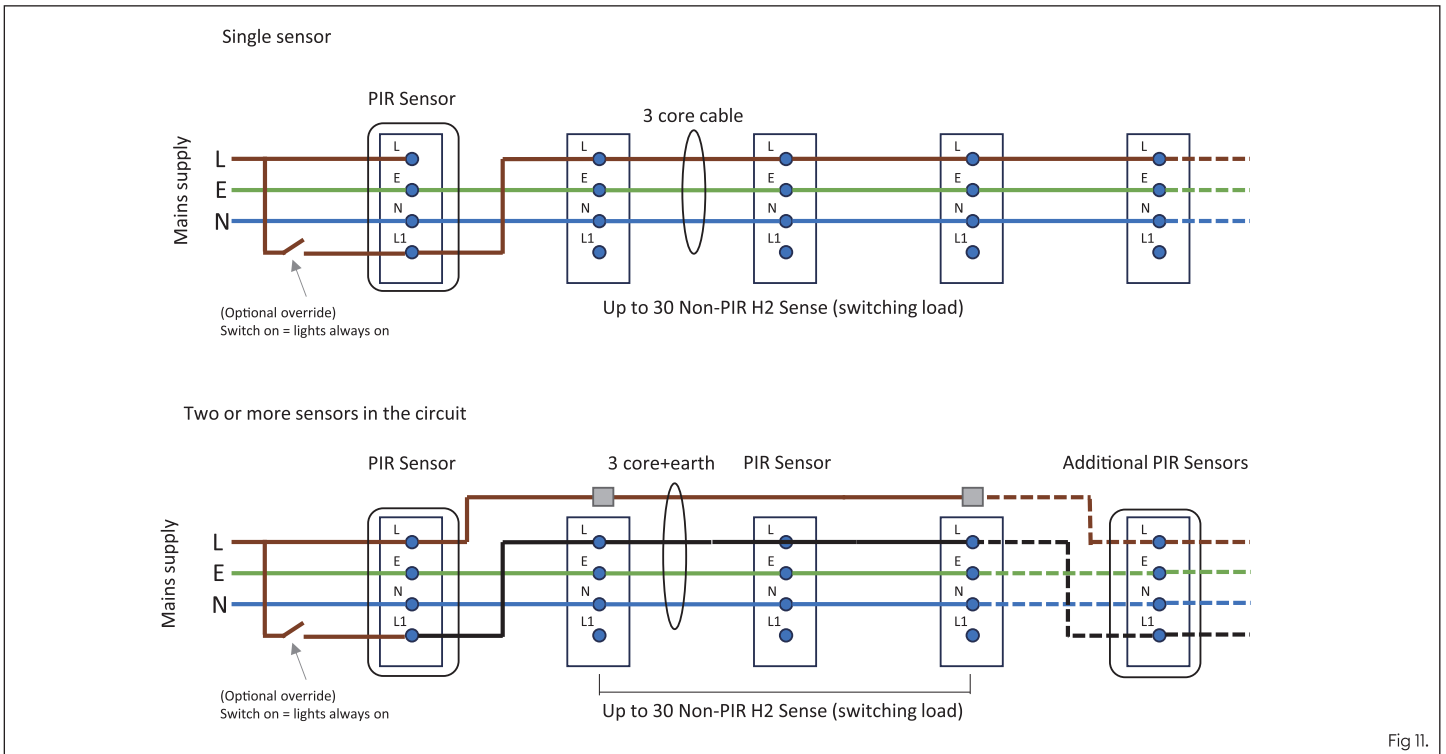


Fig 11.

en

Installation data

- Important** : This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person. Isolate the mains supply prior to wiring.
- For indoor use only.
- Rated voltage 220-240V AC.
- Input current 0.1A Max.
- H2 Sense is not dimmable.
- Set required CCT (see Fig 8.)
- For PIR bezel, adjust settings before attaching (see Fig 9.)
- Wire mains cable as follows: L = Live, E = Earth, N = Neutral, L1 = Switched Live out (only used for PIR versions) (see Fig 11.)
- PIR Master MAX Switching Load 200W.
- Multiple PIR masters can drive the common control line, and up to 30 H2 Sense can be switched on this control line.
- The driver is replaceable at end of life and should be replaced by a professional. Contact Collingwood to order DRV655 replacement drivers.



Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

fr

Données d'installation

- Important** : cet appareil doit être câblé par un électricien qualifié ou une personne compétente. Isolez l'alimentation secteur avant de procéder au câblage.
- Utilisation à l'intérieur uniquement.
- Tension nominale : 220 - 240V AC.
- Courant d'entrée par produit : 0,1A Max.
- H2 Sense n'est pas dimmable.
- Réglez le commutateur CCT (voir fig. 8).
- Procédez aux réglages avant de fixer la lunette du capteur IRP (voir fig. 9).
- Raccordez le câble d'alimentation comme suit : L = Phase, E = Terre, N = Neutre, L1 = Conducteur de phase (uniquement pour les versions IRP) (voir fig. 11).
- Charge de commutation maximale du capteur IRP maître : 200W
- Plusieurs IRP maîtres peuvent servir la ligne de commande commune, et jusqu'à 30 H2 Sense peuvent être commutés sur cette ligne.
- L'alimentation est remplaçable en fin de vie et doit être remplacé par un professionnel. Contactez Collingwood pour commander les pilotes de remplacement DRV655.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.

it

Dati di installazione


- Importante** : il cablaggio di questa unità deve essere eseguito da un elettricista qualificato o da una persona competente. Prima del cablaggio, isolare l'alimentazione di rete.
- Solo per uso interno.
- Tensione nominale 220-240 V CA.
- Corrente di ingresso 0,1A max.
- H2 Sense non è regolabile.
- Impostare il CCT richiesto (vedere fig. 8).
- Per la lunetta PIR, regolare le impostazioni prima di fissare (vedere fig. 9).
- Cablare il cavo di rete come segue: L = tensione, E = terra, N = Neutro, L1 = Uscita tensione commutata (utilizzata solo per le versioni PIR) (vedere fig. 11).
- Carico di commutazione PIR Master MAX 200W.
- Più master PIR possono pilotare la linea di controllo comune, e su questa linea di controllo possono essere commutati fino a 30 H2 Sense.
- Il convertitore di frequenza è sostituibile a fine ciclo e deve essere sostituito da un professionista. Contattare Collingwood per ordinare i convertitori di ricambio DRV655.



Questo prodotto deve essere smaltito in modo separato rispetto ai rifiuti domestici. Si prega di separare questi articoli dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarli in modo responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici devono contattare l'amministrazione locale per informazioni su dove e come portare questi prodotti in modo da consentire un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



5 year warranty
5 ans de garantie
Garanzia di 5 anni



Non replaceable light source
Source non remplaçable
Sorgente luminosa non sostituibile



Replaceable control gear by a professional
Alimentation remplaçable par un professionnel
Alimentatore sostituibile da un professionista

This product contains a light source of energy efficiency class E
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica E