


Display-timermodule Standaard

Gebruikershandleiding



Art. nr. MEG5754-03../-04..

merten

Benodigde accessoires

- Vul de Display-timermodule Standaard aan met:
- Overeenkomstige sokkels (zie functieoverzicht)
- Afdekraam in Systeem M ontwerp

Voor uw veiligheid



GEVAAR

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN, EXPLOSIES OF VLAMBOGEN.

Een veilige elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Gekwalificeerd personeel moet een grondige kennis hebben van het volgende:

- Aansluiten op elektriciteitsnetwerken
- Aansluiten van meerdere elektrische apparaten
- Leggen van elektrische leidingen
- Veiligheidsnormen, lokale bedradingsvorschriften

Als deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Inhoudsopgave

Kennismaken met de Display-timermodule Standaard	1
Aansluitingen, displays en bedieningselementen	1
De module monteren	2
Kennismaken met de basisfuncties	2
Kennismaken met het menu	2
Module instellen: Basismenu-instellingen	3
Module instellen: Menu Geavanceerd	4
Informatie over geavanceerde functies	5
De module bedienen	5
Jaloeziebesturing	5
Lichtregeling	6
Algemene jaloezie- en lichtscènes	6
Functies bedienen vanaf een andere locatie via PlusLink	6
Wat moet ik doen als er een probleem optreedt?	6
Technische gegevens	6

Kennismaken met de Display-timermodule Standaard

In combinatie met verschillende sokkels kunnen diverse functies worden uitgevoerd met de Display-timermodule Standaard (hierna aangeduid als **module**), zoals:

- handmatig schakelen, dimmen en jaloezieën besturen
- tijdgestuurd schakelen en besturen van jaloezieën

Productkenmerken:

- eenvoudige bediening met vijf toetsen
- instelbare datum en tijd
- Aantal schakelcycli (in-/uitschakelen, omhoog/omlaag):
 - **Schakel-, dim-, jaloezie-sokkels:** per kanaal: 2 schakelcycli/dag
 - **Centrale-sokkel:** per PL-lijn: 2 schakelcycli/dag
- Weekdagen samengevat in twee vaste groepen (maandag-vrijdag, zaterdag en zondag)
- Schakeltijden worden vooraf ingesteld in de fabriek, maar kunnen later worden gewijzigd voor elke weekdaggroep
- Schakelen naar handmatige modus mogelijk
- Algemene besturing (max. 4 PL-lijnen) en afzonderlijke lijnbesturing
- Scènes kunnen worden opgeslagen
- Via toetsen kunnen twee algemene scènes worden opgeroepen.
- Automatische omschakeling zomertijd/wintertijd
- Afzonderlijk instelbare bewegingstijd jaloezieën
- Instelbare displaylichtsterkte
- Automatisch deactiveren van displayverlichting kan worden geselecteerd
- Stroomreserve voor ten minste 6 uur in het geval van een stroomstoring
- Resetten (standaardinstellingen herstellen)

Overzicht van modulefuncties op ontvangersokkels

Vul de module aan met de ontvanger-sokkels voor schakelen, dimmen en jaloezieën/rolluiken bedienen voor **plaatselijke** verlichting- en jaloeziebesturing.

Schakelen:

• Elektronische schakelaar-sokkel	• handmatig in- en uitschakelen
• Relais-schakelaar-sokkel,	• tijdgestuurd in- en uitschakelen
• Elektronische schakelaar-sokkel, 2-voudig	• beide kanalen tegelijkertijd handmatig in- en uitschakelen
• Relais-schakelaar-sokkel, 2-voudig	• tijdgestuurd in- en uitschakelen van beide kanalen afzonderlijk of tegelijkertijd

Dimmen:

• Universele dimmer-sokkel	• handmatig schakelen en dimmen
• Besturingssokkel 1-10 V	• tijdgestuurd schakelen
• DALI-sokkel	
• Universele dimmer-sokkel, 2-voudig	• beide kanalen tegelijkertijd handmatig schakelen en dimmen
	• tijdgestuurd schakelen van beide kanalen afzonderlijk of tegelijk

Jaloezieën/rolluiken besturen:

• Jaloezie-besturingssokkel	• handmatig omhoog/omlaag bewegen
	• tijdgestuurd omhoog/omlaag bewegen
	• jaloeziebeweging uitschakelen (met magneetcontact)

Functieoverzicht van de module op zender-sokkel


Vul de module aan met de zendende centrale-sokkel om **algemene** licht- en jaloeziebesturing uit te voeren via de **PlusLink (PL)**.

Algemene verlichtings- en jaloeziebesturing:

- Centrale-sokkel
- handmatige besturing voor alle PL-lijnen samen: schakelen, dimmen, omhoog/omlaag bewegen (toets-functie) of scènes oproepen (scène-functie)
- met tijdregeling voor alle PL-lijnen samen of voor elke PL-lijn afzonderlijk: schakelen, omhoog/omlaag bewegen

Aansluitingen, displays en bedieningselementen


Voor:

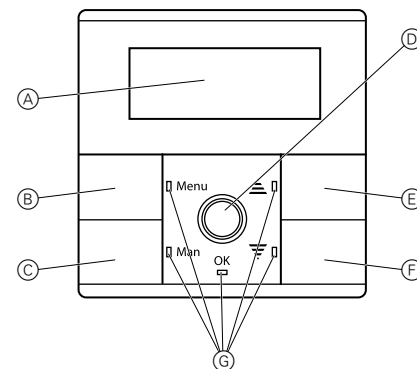

- (A) Display
- (B) Menutoets
- (C) Handmatige toets
- (D) OK-toets
- (E) Pijltoets OMHOOG ▲
 - Functie toets (fabrieksinstelling): Omhoog/omlaag bewegen aan
 - Scène-functie*: Scène 1
- (F) Pijltoets OMLAAG ▼
 - Functie toets (fabrieksinstelling): omlaag bewegen/uitzetten
 - Scène-functie*: Scène 2
- (G) Leds

*Kan alleen worden geselecteerd als alternatief in combinatie met een centrale-sokkel.


Achterzijde:

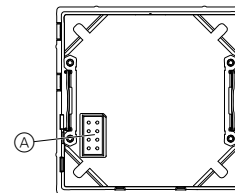

- (A) Module-interface

Display

i Welke symbolen worden weergegeven, hangt af van de gebruikte sokkels en de via PlusLink aangesloten sensoren.

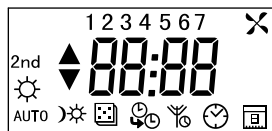


Afzonderlijke display-elementen

Op het display ziet u de volgende symbolen:


	Weergave van tijd en waarde
1 2 3 4 5 6 7	Weergave van de weekdays 1 = maandag tot 7 = zondag
AUTO	Automatische modus
	<ul style="list-style-type: none"> Statusdisplay met geschakelde functies: Licht aan of jaloezie omhoog Schakeltijden voor omhoog/inschakelen
	<ul style="list-style-type: none"> Statusdisplay met geschakelde functies: Jaloezie omlaag bewegen Schakeltijden voor omlaag/uitschakelen
	De tijd instellen
	De dag, de maand en het jaar instellen
2nd	Schakeltijd 2
	Schakelen tussen zomer- en wintertijd

Standaardweergave

Voorbeeld van de standaardweergave tijdens bedrijf:

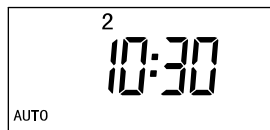

De module monteren

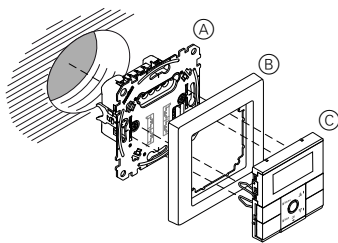


- (A) Sokkel (zie functieoverzicht)
- (B) Frame
- (C) Display-timermodule Standaard


Initialiseren van de module

Nadat de module voor het eerst op de sokkel is aangesloten, worden moduultype en moduleversie één seconde lang weergegeven. De standaardweergave met knipperend klokssymbool volgde:

Weergave van moduultype: Display-timermodule Standaard

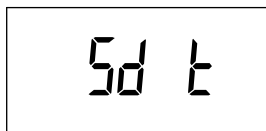

Standaarddisplay met knipperend klokssymbool

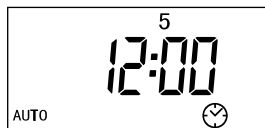

Stel tijd en datum in (zie het gedeelte "Module instellen: Basismenu-instellingen").


Foutmelding na omschakeling van de module

Als de module op een sokkel is aangesloten die een andere functionaliteit heeft dan de voorgaande, verschijnt de foutmelding "FAIL" en alle leds knipperen rood.

Om te kunnen initialiseren moet de module op de standaardinstellingen worden teruggezet.

i Als u de standaardinstellingen herstelt, gaan eerder opgeslagen instellingen verloren! De ingestelde tijd en datum worden niet teruggezet.

- ① Druk gedurende 10 seconden tegelijkertijd op en .

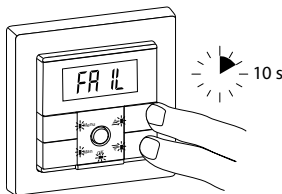

Na de reset verschijnt het standaardscherm.

Kennismaken met de basisfuncties

i Hieronder wordt "jaloezie" gebruikt voor zowel "rolluik" als "jaloezie".

Schakeltijden

De module is uitgerust met een programmeergeheugen dat de standaard schakeltijden bevat. Deze kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd.

De schakeltijden voeren specifieke acties uit:

- Schakeltijd : Jaloezie omhoog, verlichting aan
- Schakeltijd : Jaloezie omlaag, verlichting uit

Beide schakeltijden samen leveren een schakelcyclus op.

U kunt schakeltijden instellen voor twee werkdagsgroepen:

- werkdagen: Maandag-vrijdag
- weekeinden: zaterdag en zondag


De schakeltijden zijn van toepassing op alle dagen in een groep.

Module in combinatie met schakelbare/dimbare sokkels

Per kanaal zijn er per dag twee schakelcycli beschikbaar.




Module in combinatie met een jaloezie-besturings-sokkel

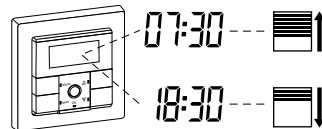

Module in combinatie met een centrale-sokkel

Per dag zijn twee schakelcycli beschikbaar voor iedere PL-lijn.

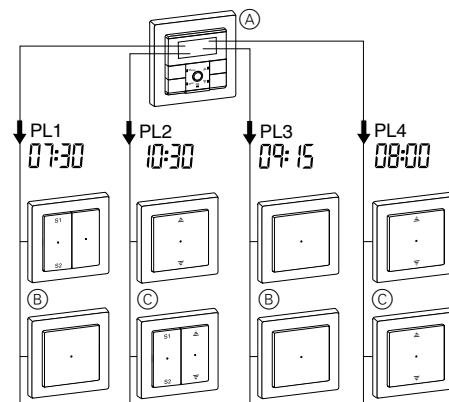

De standaard schakeltijden en weekdagsgroepen per kanaal of PL-lijn zijn:

Weekdagsgroepen	Schakelcyclus	Schakeltijden
Gr. 1 Maandag - vrijdag (1-5)	1	07:30
	1	18:30
	2	--:--
	2	--:--
Gr. 2 Zaterdag - zondag (6-7)	1	09:30
	1	22:00
	2	--:--
	2	--:--

Kennismaken met het menu

De module heeft twee menuniveaus:

1. Menuniveau:

- Tijd en datum instellen
- Schakeltijden instellen

2. Menuniveau: Menu Geavanceerd

- Functie pijltoets selecteren
- Scènes opslaan
- Automatische omschakeling zomertijd/wintertijd activeren/deactiveren
- Beweegtijd afzonderlijke jaloezieën instellen
- Lichtsterkte display instellen
- Automatisch deactiveren van de displayverlichting instellen

Het menu kan worden bediend met de volgende toetsen:

Toets	Toets actie	Actie
Menu	kort	• Submenu overslaan
	lang (2 s)	• Menu openen • Menu sluiten
	lang (4 s)	• Geavanceerd menu openen
▲	kort	• Waarden verhogen (+1) • Bladeren door submenu
	indrukken en ingedrukt houden	• Waarden cyclisch verhogen (snelle modus): +15: Gegevens tijd/datum
▼	kort	• Waarden verlagen (-1) • Bladeren door submenu
	indrukken en ingedrukt houden	• Waarden cyclisch verlagen (snelle modus): -15: Gegevens tijd/datum
OK	kort	• Instellingen opslaan • ga naar volgende menuopdracht

i Door [Menu] lang ingedrukt te houden, verschijnt na 2 s het menu voor het instellen van de tijd en schakeltijd.


Houd [Menu] ingedrukt om het menu Geavanceerd te openen.

i Als u langer dan 2 minuten geen toets bedient terwijl het menu actief is, verschijnt het standaard-scherm. Niet-bevestigde wijzigingen [OK] worden niet opgeslagen.

Module instellen: Basismenu-instellingen

Tijd en datum instellen

Menustructuur

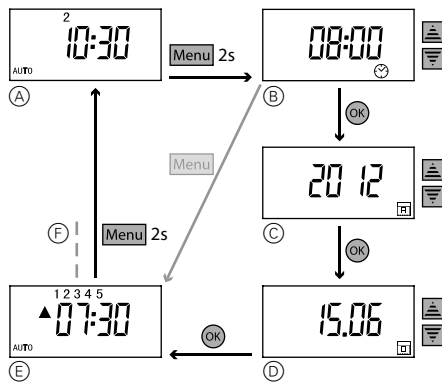

- (A) Standaardweergave
- (B) Stel de tijd in
- (C) Stel het jaar in
- (D) Stel de dag en de maand in
- (E) Schakeltijden instellen
- (F) zie "Schakeltijden instellen"

Instellen

① Menu openen: Houd [Menu] 2 s lang ingedrukt.


Het tijdscherm knippert.



② Huidige tijd instellen met ▲ of ▼.

③ Bevestig de instelling met [OK].

Het scherm met jaarvermelding knippert.

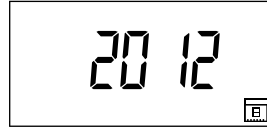

④ Huidig jaar instellen met ▲ of ▼.

⑤ Bevestig de instelling met [OK].

De weergave dag en maand knippert.



⑥ Huidige dag en maand instellen met toets▲ of ▼.


⑦ Bevestig de instelling met [OK].

"Schakeltijden instellen" verschijnt.

Het menu sluiten: Houd [Menu] 2 s lang ingedrukt.

Schakeltijden instellen

Menustructuur

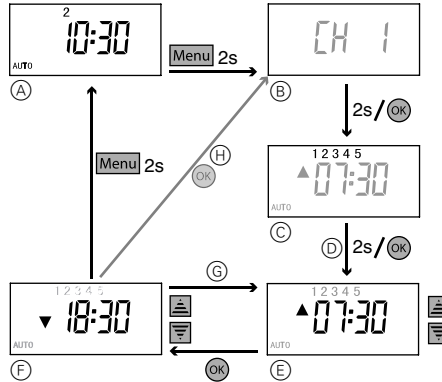

- (A) Standaardweergave
- (B) Weergave van het kanaal / de PL-lijn
- (C) Weergave van weekdagsgroepen
- (D) Stel schakelcyclus 1 in
- (E) Stel schakeltijd ▲ in
- (F) Stel schakeltijd ▼ in
- (G) Stel schakelcyclus 2 in
- (H) Instellen van schakeltijden voor het weekend

i In combinatie met een 2-voudige sokkel kunt u de schakeltijden per kanaal afzonderlijk instellen. Het menu geeft kort de bijbehorende kanaal (CH 1/CH 2) weer zodra het wordt opgestart en telkens wanneer de weekdagsgroep wordt gewijzigd.


In combinatie met een centrale-sokkel kunt u voor elke PL-lijn de schakeltijden per kanaal afzonderlijk instellen. Het menu geeft kort de bijbehorende PL-lijn (PL 1-4) weer zodra het wordt opgestart en telkens wanneer de weekdagsgroep wordt gewijzigd.

Instellen

① Menu openen: Houd [Menu] 2 s lang ingedrukt.


Het display "De tijd instellen" verschijnt. Om de schakeltijd in te stellen houdt u [Menu] kort ingedrukt.

De werkdagen worden kort weergegeven.

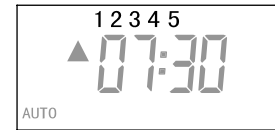

De schakeltijd ▲ van de eerste schakelcyclus voor de werkdagen wordt vervolgens weergegeven.

Het tijdscherm knippert.

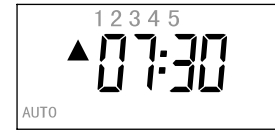

② Stel de schakeltijd ▲ in met ▲ of ▼.

③ Bevestig de instelling met [OK].

i Met [Man] kunt u de schakeltijd wissen. Als u opnieuw drukt, verschijnt de eerder ingestelde schakeltijd.


Het tijdscherm knippert.



④ Stel de schakeltijd ▼ in met ▲ of ▼.

⑤ Bevestig de instelling met [OK].

Het tijdscherm knippert.

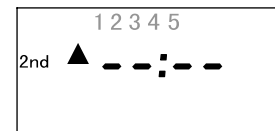


⑥ Tweede schakeltijd instellen ▲ met ▲ of ▼.

⑦ Bevestig de instelling met [OK].

i Door te drukken op [Man] verschijnt er een eerder ingestelde schakeltijd.


Het tijdscherm knippert.

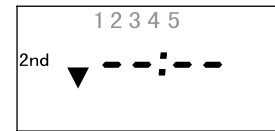

⑧ Tweede schakeltijd instellen ▼ met ▲ of ▼.

⑨ Bevestig de instelling met [OK].

De weekenddagen worden kort weergegeven.

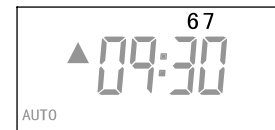


Het tijdscherm knippert.

Herhaal de afzonderlijke stappen voor het instellen van de schakeltijd (zie werkdagen).

Module instellen: Menu Geavanceerd

Welke instellingen in het menu Geavanceerd mogelijk zijn, hangt af van de betreffende sokkel (zie functieoverzicht).


Structuur van het menu Geavanceerd

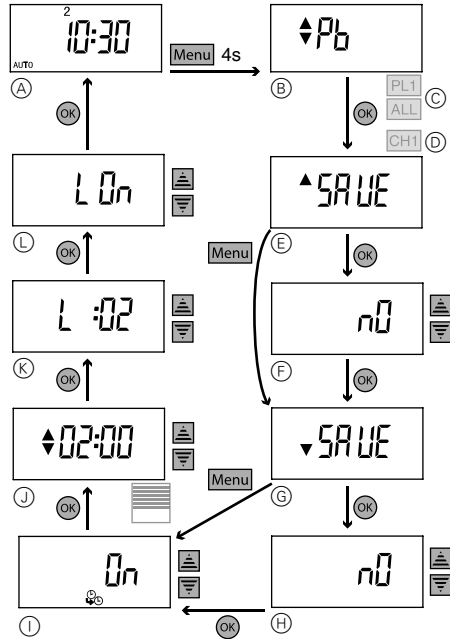

- (A) Standaardweergave **alleen in combinatie met een centrale-sokkel**
- (B) Functie pijltoets selecteren
- (C) Weergave van PL-lijn / ALLE (scènes voor vier PL-lijnen kunnen afzonderlijk worden ingesteld / vervolgens kunnen algemene scènes voor alle PL-lijnen samen worden ingesteld) **alleen in combinatie met schakelbare/dimbare sokkels**
- (D) Kanaalweergave (scènes kunnen voor twee kanalen afzonderlijk worden ingesteld)
- (E) Scène 1
- (F) Scène 1 opslaan
- (G) Scène 2
- (H) Scène 2 opslaan
- (I) Automatische omschakeling zomertijd/wintertijd activeren/deactiveren **alleen in combinatie met een jaloezie-besturingssokkel**
- (J) Bewegingstijd van een individuele jaloezie instellen
- (K) Lichtsterkte display instellen
- (L) Automatisch deactiveren van de displayverlichting instellen

Functie pijltoets selecteren

(Alleen in combinatie met een centrale-sokkel)

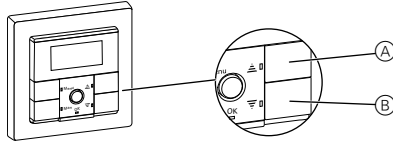


Functie toets/ Pb	Scènefunctie / SCn
(A) Jaloezie omhoog / verlichting aan	Scène 1
(B) Jaloezie omlaag / verlichting uit	Scène 2


Als de toetsfunctie vooraf in de fabriek is ingesteld, kunt u met de pijltoetsen de jaloezieën omhoog en omlaag bewegen of de verlichting in- en uitschakelen. Ook kunt u als alternatief gebruikmaken van een centrale-sokkel om scènes op te roepen via de pijltoetsen. U kunt afzonderlijk één scène per pijltoets opslaan (zie "Scènes opslaan"). Schakel hiervoor de configuratie van de pijltoetsen van toetsfunctie naar de scènefunctie.

- ① Open menu Geavanceerd: Houd [Menu] 4 s lang ingedrukt.

Het scherm voor de pijltoetsfunctie verschijnt.

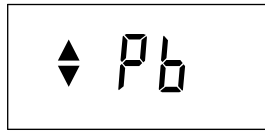

- ② Selecteer de functie met ▲ of ▼.

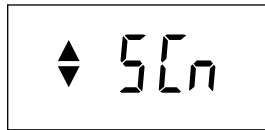

- ③ Bevestig de instelling met [OK].

i Configuratie van de pijltoetsen met scènefuncties is van toepassing in automatische modus en in handmatige modus.

Scènes opslaan

Met de module kunt u twee scènes opslaan die via schakeltijden worden geactiveerd.

Daarnaast kunt u twee algemene scènes opslaan (PL 1-4) die met de pijltoetsen kunnen worden opgeroepen. Deze algemene scènes zijn alleen beschikbaar in combinatie met een centrale-sokkel en terwijl de bijbehorende scènefunctie voor de pijltoetsen is geselecteerd. (Zie "Functie pijltoets selecteren")

- i** Weergave van het bijbehorende kanaal (CH 1/ CH 2), van de overeenkomstige PL-lijn (PL 1-4) en alle PL-lijnen (ALL)
 - In combinatie met een 2-voudige sokkel kunt u twee scènes per kanaal afzonderlijk instellen. Het menu geeft kort het bijbehorende kanaal (CH 1/CH 2) weer zodra het wordt opgestart en telkens wanneer de weekdaggroep wordt gewijzigd.
 - In combinatie met een centrale-sokkel kunt u voor elke PL-lijn twee scènes afzonderlijk instellen. Het menu toont kort de bijbehorende PL-lijn (PL 1-4) wanneer deze wordt gestart en telkens wanneer de weekdaggroep wordt gewijzigd.
 - In combinatie met een centrale-sokkel en de scènefunctie voor de pijltoetsen kunt u twee algemene scènes voor alle PL-lijnen instellen. Het menu geeft kort "ALL" weer.

- ① Stel de helderheid van de lampen en de gewenste positie van de jaloezie in (alle waarden zijn mogelijk) met ▲ of ▼.

i **Jaloeziescènes opslaan:**
Breng de jaloezie in de bovenste positie en wacht 2 minuten (looptijd) tot de statusweergave ▲ verdwijnt van het display. Stel vervolgens de gewenste positie van de jaloezie in.

- ② Open menu Geavanceerd: Houd [Menu] 4 s lang ingedrukt.


Weergave scène 1 verschijnt.



- ③ Bevestig de instelling met [OK]. "Nee" wordt weergegeven.




- ④ Selecteer de optie opslaan ("ja") met ▲ of ▼.

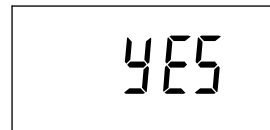

- ⑤ Bevestig de instelling met [OK].

- Lichtscène: Alle lampen gaan kort uit en vervolgens weer aan om te laten zien dat het opslaan met succes is uitgevoerd. De lampen nemen vervolgens de opgeslagen lichtsterkte over.
- Jaloeziescène: De jaloezieën gaan één stap omhoog en omlaag om aan te geven dat de opslagprocedure geslaagd is.

Weergave scène 2 verschijnt.

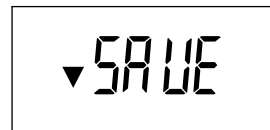

Herhaal de afzonderlijke stappen van scène 1.

Activeren/deactiveren automatische omschakeling zomer-/wintertijd

- ① Open menu Geavanceerd: Houd [Menu] 4 s lang ingedrukt.
- ② Druk een aantal keren na elkaar op [Menu] tot het volgende scherm verschijnt.

"Aan" knippert.



- ③ Kies met ▲ of ▼ tussen "Aan" (omschakeling geactiveerd) en "Uit" (omschakeling gedeactiveerd).
- ④ Bevestig de instelling met [OK].


Extra instellingen voor jaloeziebesturing

Als de module wordt gecombineerd met een jaloeziebesturings sokkel, zijn er meer functies beschikbaar (zie voor meer details "Informatie over geavanceerde functies").

Bewegingstijd van een individuele jaloezie instellen

- 1 Open menu Geavanceerd: Houd [Menu] 4 s lang ingedrukt.
- 2 Druk een aantal keren na elkaar op [Menu] tot het volgende scherm verschijnt.

Het tijdscherm voor de bewegingsduur van de individuele jaloezie knippert.

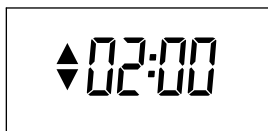


- 3 Stel de bewegingstijd in (30 seconden tot 3 minuten) met ▲ of ▼.
- 4 Bevestig de instelling met [OK].

Display-instellingen

De lichtsterkte van het display instellen

- 1 Open menu Geavanceerd: Houd [Menu] 4 s lang ingedrukt.
- 2 Druk een aantal keren na elkaar op [Menu] tot het volgende scherm verschijnt.

Het scherm displaylichtsterkte knippert.

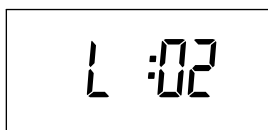


- 3 Stel de lichtsterkte van het display in op een schaal van 00 (uit) tot 04 (helder) met ▲ of ▼.
- 4 Bevestig de instelling met [OK].

Automatisch deactiveren van de displayverlichting instellen


(De optie Instellen wordt niet weergegeven als de displaylichtsterkte op "0" is ingesteld).

- 1 Open menu Geavanceerd: Houd [Menu] 4 s lang ingedrukt.
- 2 Druk een aantal keren na elkaar op [Menu] tot het volgende scherm verschijnt.

De huidige instelling verschijnt (hier is de standaardinstelling: Displayverlichting is permanent ingeschakeld):

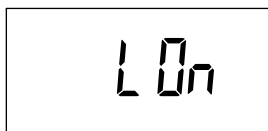

- 3 Wijzig de instelling met ▲ of ▼.

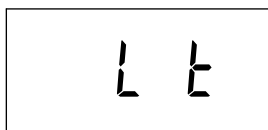

LOn: Displayverlichting is permanent aan.

Lt: Displayverlichting schakelt 10 seconden na de laatste invoer automatisch uit.

- 4 Bevestig de instelling met [OK].

Informatie over geavanceerde functies

Extra functies voor jaloeziebesturing

Bewegingstijd van individuele jaloezieën


De module staat op de fabrieksinstellingen zodat het 2 min. duurt voordat de jaloezie helemaal omlaag is (en, zo nodig, automatisch stopt als de onderste positie is bereikt). U kunt deze tijd naar eigen inzicht tussen de 30 seconden en 3 minuten instellen. Dit betekent dat scènes sneller kunnen worden uitgevoerd. (zie "Bewegingstijd van een individuele jaloezie instellen").

Jaloeziebeweging uitschakelen met magneetcontact

(Alleen in combinatie met een jaloeziebesturings sokkel, lichtsterkesensorinterface inbouw en magneetcontact)

De jaloezie op-/neerhalen via PlusLink-commando's of via schakeltijden van de displaytimermodule is uitschakeld door een magneetcontact als het raam of de deur open staat.

Handmatige bediening blijft mogelijk met ▲ en ▼.

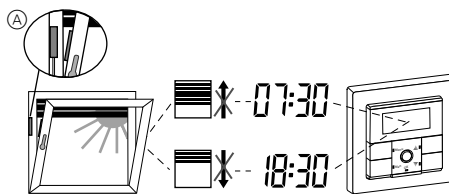

(A) Magneetcontact



LET OP Gevaar van inbraak!

Vergeet niet dat de jaloezie niet zal sluiten wanneer het raam/de deur openstaat bij gebruik van het magneetcontact.

Respons op stroomuitval en herstel / stroomreserve

In geval van een stroomstoring gaat het display uit. De volgende instellingen worden permanent opgeslagen:

- Schakeltijden
- Pijltoetsfunctie
- Scènes
- Display-instellingen
- Bedrijfsmodus

Dankzij de elektriciteitsreserve worden de ingestelde tijd en datum ten minste 6 uur lang bewaard (batterijen niet nodig).

Nadat de stroomvoorziening is hersteld, wordt het eerstvolgende schakelmoment uitgevoerd. Gemiste schakeltijden worden niet uitgevoerd.

De module bedienen


De tijd en PlusLink-regeling deactiveren

Druk op [Man] om de module om te schakelen naar de handmatige modus en de besturing via ingestelde schakeltijden en via PlusLink te deactiveren. functies kunnen dan alleen handmatig worden bediend met ▲ en ▼.



Uitzonderingen:

- De panieksceën worden uitgevoerd.
- In combinatie met een jaloeziebesturings sokkel reageert de module op sensorwaarden via PlusLink en bestuurt deze de jaloezie dienovereenkomstig.


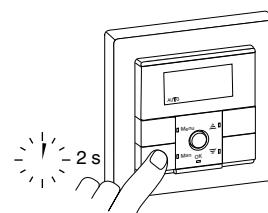


Houd [Man] 2 s lang ingedrukt om terug te schakelen.


Nadat er naar de handmatige modus is omgeschakeld, verdwijnt "Auto" van het display en het ledlampje naast [Man] licht rood op.

Basisfuncties

Statusleds voor de module

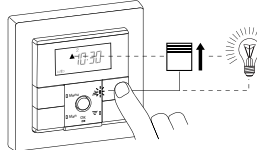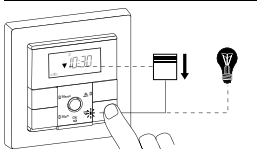Bediening	Statusfeedback
	<ul style="list-style-type: none"> - groene led brandt kort na activatie - Pijlsymbool verschijnt wanneer functies geactiveerd is (verlichting aan/jaloezie omhoog)
	<ul style="list-style-type: none"> - groene led brandt kort na activatie - Pijlsymbool verschijnt wanneer functies geactiveerd is (jaloezie omlaag)


Standaardinstellingen herstellen

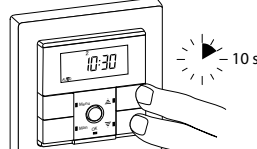Bediening	Statusfeedback
	alle leds lichten even rood op en alle displaysymbolen worden weergegeven

Jaloeziebesturing

Jaloezieën bedienen

- omhoog/omlaag (> 0,5 s)
- stapsgewijs omhoog/omlaag (< 0,5 s)

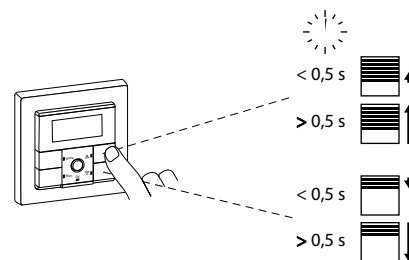

Algemene jaloeziebesturing


i Een algemene besturing via PlusLink is mogelijk in combinatie met de centrale-sokkel en de Display-timermodule Standaard.

Voorbeeld van algemeen op-/neerhalen en geleidelijke omhoog/omlaag van 1-4 PL-lijnen

Na activering van ▲ en ▼ van de module op de centrale-sokkel, worden alle functies in de PL-lijnen samen bestuurd.

Pijltoetsen met toetsfunctie:

- Impulsdrukker lang ingedrukt houden (> 0,5 s): omhoog/omlaag
- Impulsdrukker kort ingedrukt houden (< 0,5 s): langzaam omhoog/omlaag

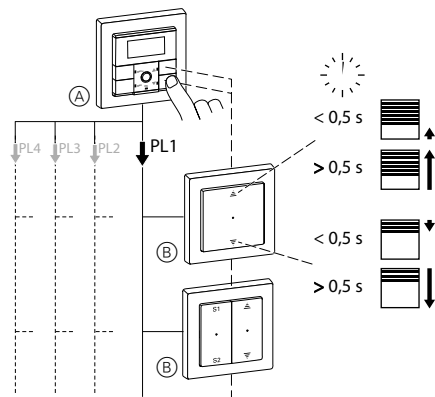


- (A) Module op centrale-sokkel
(B) Jaloezie-besturings sokkel

Lichtregeling

functies in- en uitschakelen


In combinatie met 1-voudige / 2-voudige sokkel

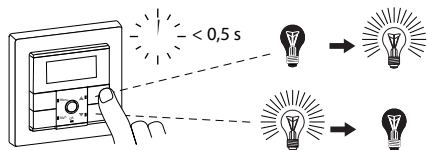

i In combinatie met een 2-voudige sokkel worden beide kanalen gelijktijdig geschakeld. De weergave van de statuspijl in het display heeft alleen betrekking op kanaal 1.

functies dimmen

In combinatie met 1-voudige / 2-voudige sokkel

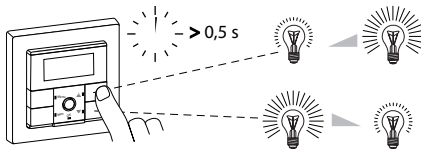

i In combinatie met een 2-voudige sokkel worden beide kanalen gelijktijdig gedimd. De weergave van de statuspijl heeft alleen betrekking op kanaal 1.

Algemene lichtregeling


i Een algemene besturing via PlusLink is mogelijk in combinatie met de centrale-sokkel en de Display-timermodule Standaard.

Voorbeeld van algemeen in- en uitschakelen en dimmen van de PL-lijnen 1-4

Na activering van ▲ en ▼ van de module op de centrale-sokkel, worden alle belastingen in de PL-lijnen samen:

Pijltoetsen met toetsfunctie

- Impulsdrukker kort ingedrukt houden (< 0,5 s): in-/uitschakelen
- Impulsdrukker lang ingedrukt houden (> 0,5 s): dimmen

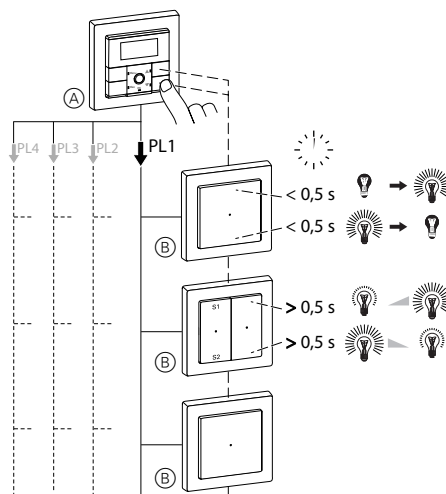


- (A) Module op centrale-sokkel
(B) Sokkels voor schakelen en dimmen (zie functieoverzicht)

Algemene jaloezie- en lichtscènes

i Algemene scènes zijn mogelijk via de pijltoetsen in combinatie met de centrale-sokkel en de Display-timermodule Standaard.

Pijltoetsen met scènefunctie:

- Korte drukknopactie (< 0,5s): verwijder scène 1/2

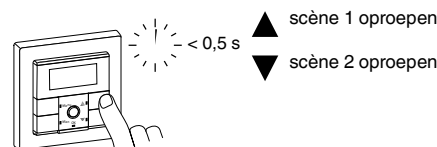

functies bedienen vanaf een andere locatie via PlusLink

- Centrale-sokkel of Plus-zijregelaar, 1-voudig/2-voudig: schakelen, dimmen, jaloezieën besturen en scènes oproepen
- Mechanische drukknop/dubbele drukknoppen
- Sensorinterface + sensoren

Wat moet ik doen als er een probleem optreedt?

"FAIL" knippert op het display, alle leds knipperen rood.

- Module is aangesloten geweest op een sokkel met een andere functionaliteit dan de voorgaande.
 - Herstel de standaardinstellingen van de module.

De jaloezie of de verlichting reageert niet op een ingestelde schakeltijd.

- Met PlusLink-commando's worden de schakeltijden gedeactiveerd.
 - De paniekcène wordt uitgevoerd.
 - Raam/deur met magneetcontact staat open.
 - Alle overige PlusLink-commando's en schakeltijden worden uitgevoerd wanneer niveau 1 - 4 niet wordt uitgevoerd.
- De module bevindt zich in de handmatige modus.

Technische gegevens

Aantal schakelcycli (in-/uitschakelen, omhoog/omlaag):

Schakel-, dim-, jaloezie-sokkels:	per kanaal: 2 schakelingen cycli/dag
Centrale-sokkel:	per PL-lijn: 2 schakelende cycli/dag

Functies

Drift:	< 1 s / dag
Stroomreserve:	> 6 uur (geen batterij vereist)
Standaardtijd jaloezie-beweging:	2 minuten

Displayelementen:	<ul style="list-style-type: none"> • 5 leds • Lcd-display
Bedieningselementen:	<ul style="list-style-type: none"> • Menu-toets • Handmatige toets • Toets OK • Toets pijl OMHOOG ▲ • impulsdrukker pijl OMLAAG ▼

Aansluiting: module-interface met 8 contactpinnen

Schneider Electric SE

se.com/contact