


Aansturing vrijloopdranger en/of rookkleppen met 'failsafe' voorziening:

Een draadloze koppeling tussen de rookmelder in de entreehal en relais in meterkast is noodzakelijk!

Rookmelder in Entreehal: **Ei3016RF** (Hemmink art. nr. 220946)
Relais in de meterkast: **Ei413** (Hemmink art. nr. 220504)
Netadapter voor relais: **Grothe 12Vdc** (Hemmink art. nr. 714258)

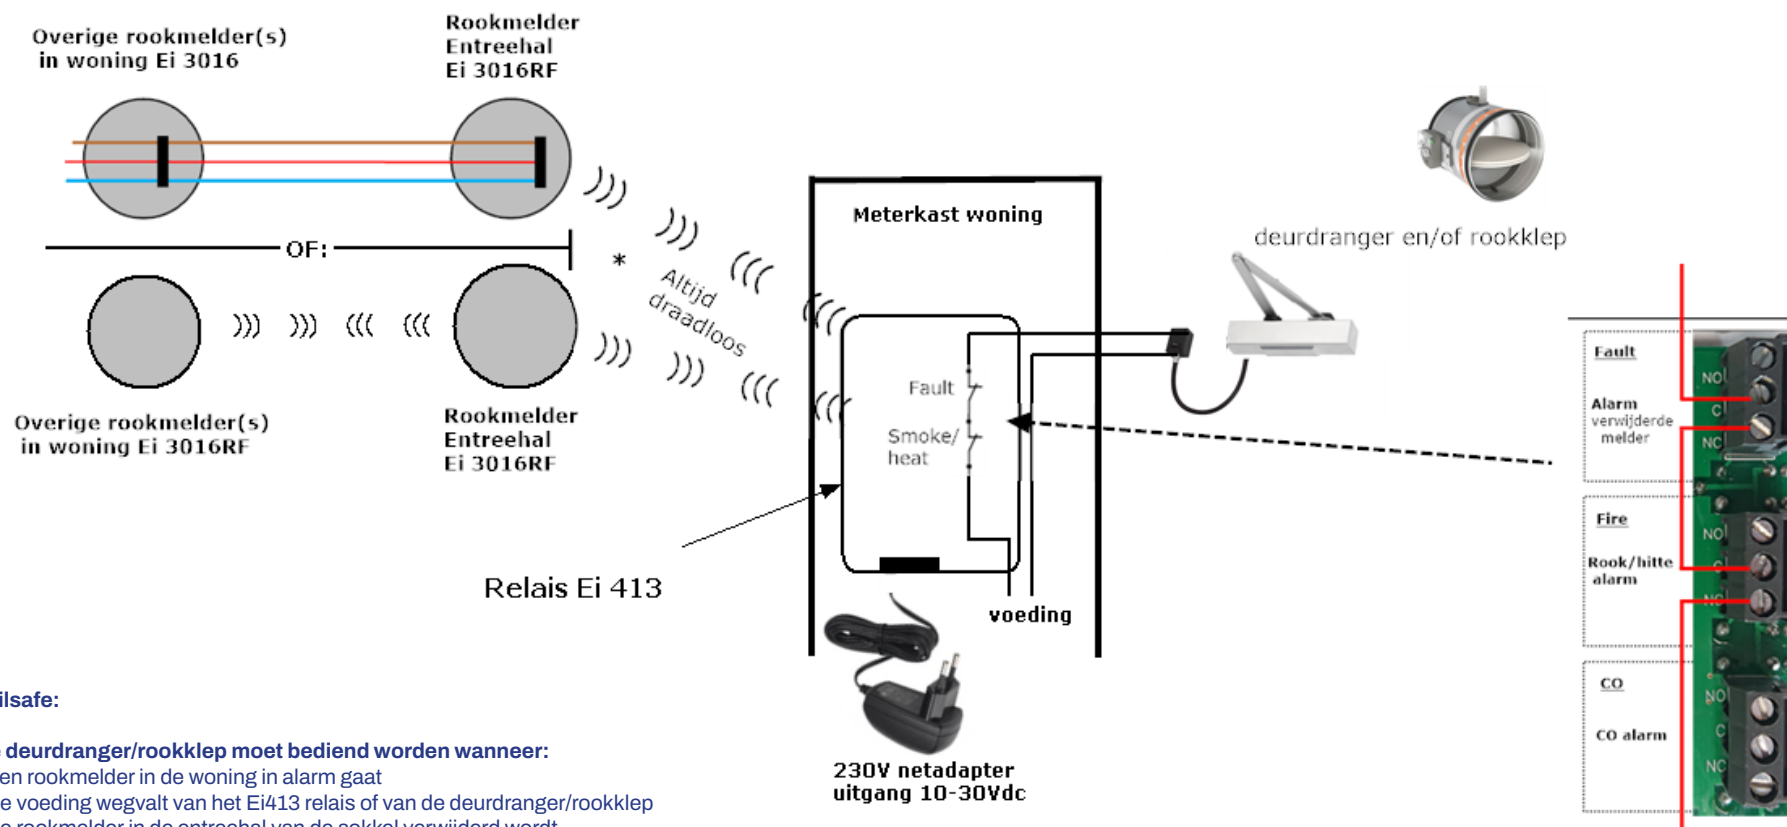

Failsafe:

De deurdranger/rookklep moet bediend worden wanneer:

- Een rookmelder in de woning in alarm gaat
- De voeding wegvalt van het Ei413 relais of van de deurdranger/rookklep
- De rookmelder in de entreehal van de sokkel verwijderd wordt

*Verstoring van het RF signaal door externe factoren kan zorgen voor een minder of niet werkende RF verbinding waardoor onderlinge communicatie niet meer (goed) mogelijk is.

www.hemmink.nl
+31 (0)38 469 8200
info@hemmink.nl

 **Hemmink**