

Ei 428 Relaissokkel



RF antenne

Relaiscontact

C: Continue
P: Puls 5sec.

Relaissokkel: aan/uit

Programmeertoets met LED voor inleren huiscode

In de inleerstand zetten:

- programmeertoets indrukken en direct loslaten zodra de LED rood oplicht.
- nu worden adressen van (andere) RF sokkels gevonden en opgeslagen, het aantal LED knipperingen geeft het aantal ingeleerde sokkels (is aantal adressen) weer (incl. zijn eigen adres).

Bijvoorbeeld het inleren van 4 RF componenten op elkaar:

Bij 3 RF sokkels en 1 relaissokkel moet op elke sokkel de LED 4x knipperen.

Uit de inleerstand halen:


Programmeertoets indrukken en direct loslaten zodra de LED oplicht.

Dit hoeft maar op 1 sokkel te gebeuren, deze zet daarna alle andere sokkels ook uit de inleerstand.

Voeding 230V en IC contact met doorlusmogelijkheid naar bijvoorbeeld erbovenop te plaatsen rookmelder

Potentiaalvrij wisselcontact

Dit contact wordt geactiveerd door Ei alarmsignaal binnekomen via RF of via IC lijn

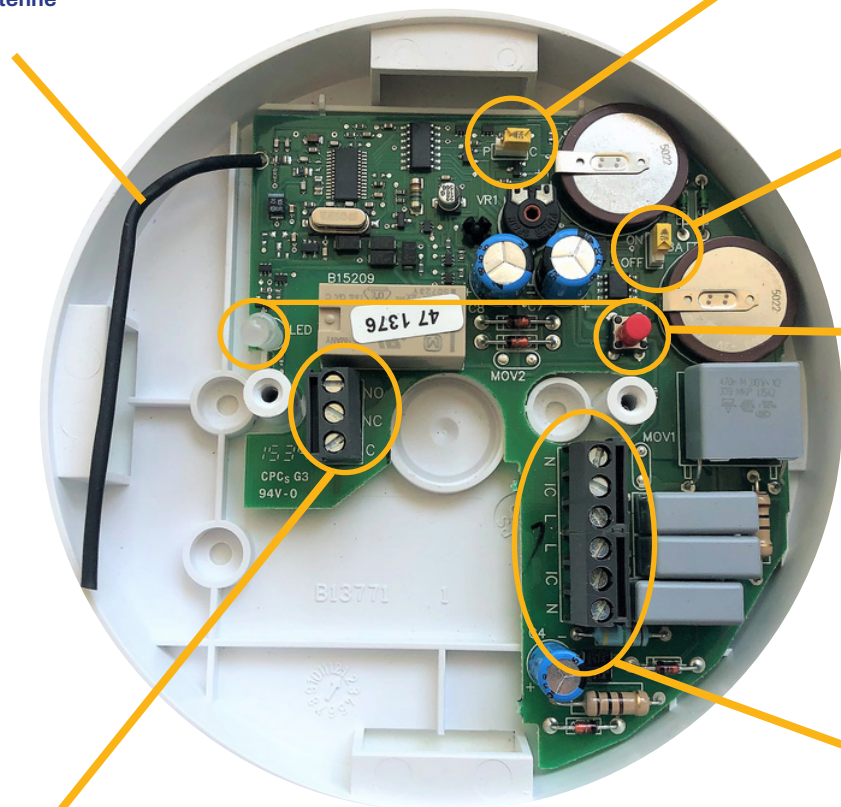

www.hemmink.nl
+31 (0)38 469 8200
info@hemmink.nl

 **Hemmink**