

Gebruiksaanwijzing 3 x 3 meter Pop up Gazebo Partytent

WAARSCHUWING: OM TE VOORKOMEN DAT UW POP UP PARTYTENT SCHADE OPLOOPT, MOET U DE PARTYTENT NIET BIJ STERKE WIND OF STORM OPZETTEN EN/OF LATEN STAAN!

De Pop Up partytent afbeeldingen zijn alleen gebruikt voor de instructies van de partytent, het geleverde product kan afwijken van de afbeeldingen (formaat en kleur)

- De Pop Up partytent dient met minimaal 2 personen te worden opgebouwd
- Forceer de tent niet bij het opzetten
- Wanneer het opzetten niet soepel gaat begin dan opnieuw bij de vorige stap.
- The Pop Up partytent is niet geschikt voor permanent gebruik en zal moeten worden afgebroken bij bepaalde weeromstandigheden.

HET OPZETTEN VAN UW PARTYTENT


Wij adviseren u de volgende instructies zorgvuldig te volgen, om te voorkomen dat u uw handen of vingers bezeerd in een van de bewegende onderdelen, gedurende het openen/dichtvouwen van het frame.

Om ervoor te zorgen dat uw eerste keer opzetten van het frame, zo gemakkelijk en voorspoedig mogelijk verloopt, is uw partytent ingepakt met het tentdoek los van het frame. Echter, het tentdoek kan na deze eerste keer op het frame blijven zitten, bij het 'opvouwen' van de partytent voor het volgende gebruik.

Stap 1-2

Plaats de Pop up partytent in het midden van de plek waar u uw partytent wilt neerzetten. Verwijder de draagtas en zet het opvouwbaar frame rechtop op zijn voetjes.


Grijp met uw partner aan de overkant beide 1 hoek en til het frame van de grond. Loop vervolgens voorzichtig achteruit en wissel regelmatig van hoek zodat de Pop Up partytent geleidelijk opent en omhoog komt. (Doe dit voorzichtig als u de tent niet geleidelijk uitschuift kan het frame buigen)

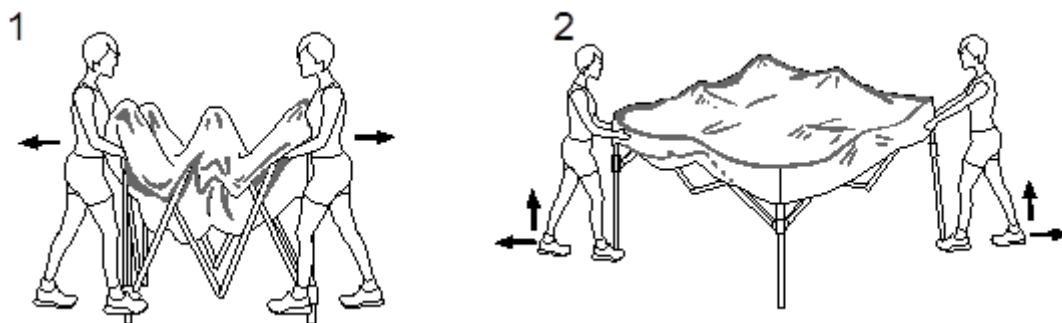

Stap 3-4


Wanneer de tent volledig is uitgeklaapt kunt u 1 voor 1 de hoeken fixeren door het zwarte schuifdeel op zijn plek te duwen en te zorgen dat de drukknop het vastzet.

Nu kunt u de tent op hoogte zetten door de poten uit te schuiven en ook deze met een drukknop vast te zetten.

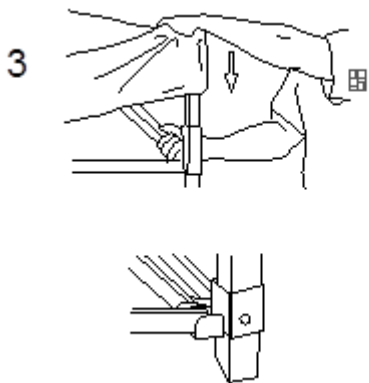

Stap 5-6

Zorg nu dat de partytent goed recht staat en plaats het tentdoek over de partytent maak de klittenband lusjes van het tentdoek vast aan het frame van de tent.

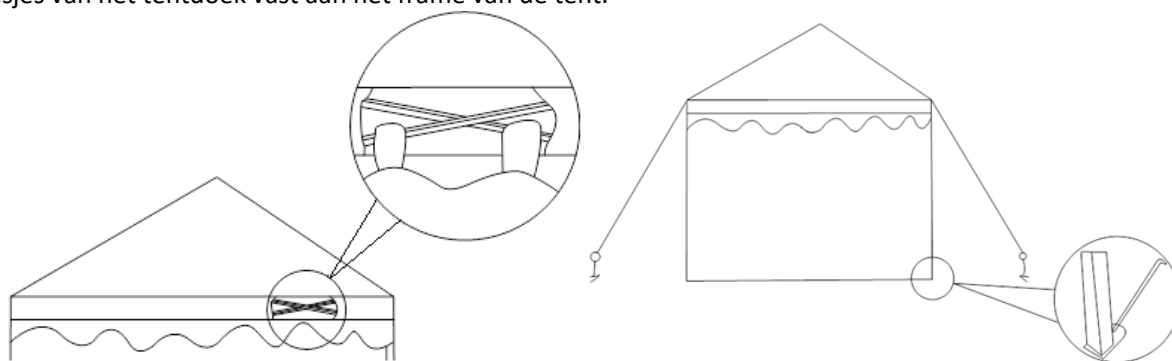

Om de tent stevig vast te zetten adviseren wij de poten met haringen en scheerlijnen vast te zetten in de grond.

HET 'INKLAPPEN/OPVOUWEN' VAN UW PARTYTENT

Zolang het tentdoek droog en schoon is kunt u dit in het frame laten liggen, wanneer dit niet het geval is adviseren wij deze eerst schoon te maken en te laten drogen om schimmel en schade te voorkomen.

1. Verwijder alle haringen en scheerlijnen en maak alle klittenband lusjes van het tentdoek los.
2. U en uw partner tillen elk één van twee, naast elkaar staande poten, ietsjes op en drukken vervolgens de drukknop in, zodat het uitschuifbare pootgedeelte weer binnenin de poot schuift. Herhaal dit proces voor de resterende poten.
3. Duw de hoeken omhoog, zodat de spanning eraf komt, en zodat u gemakkelijker de drukknop in kan drukken. Druk de drukknop in, met een hand, terwijl u met de andere hand de hoeken nog omhoog gedrukt houdt en zorg dan dat de hoeken langs de ingehouden drukknop naar beneden glijdt.
4. Elke partner pakt elk de top van de 'diamant'vorm vast (zie diagram), elk aan een tegenovergestelde zijkant van het frame, en tilt het een beetje omhoog. 'Schud' het frame een beetje, terwijl u met kleine stapjes naar uw partner maakt (dit zorgt ervoor dat de hoeken naar beneden glijden) totdat het frame ongeveer voor driekwart gesloten is.
5. Pak nu elk de twee buitenste poten vast, til ze een beetje van de grond, en duw het frame volledig dicht. Nu kunt u de tent weer terug in de draagtas plaatsen en opbergen.