


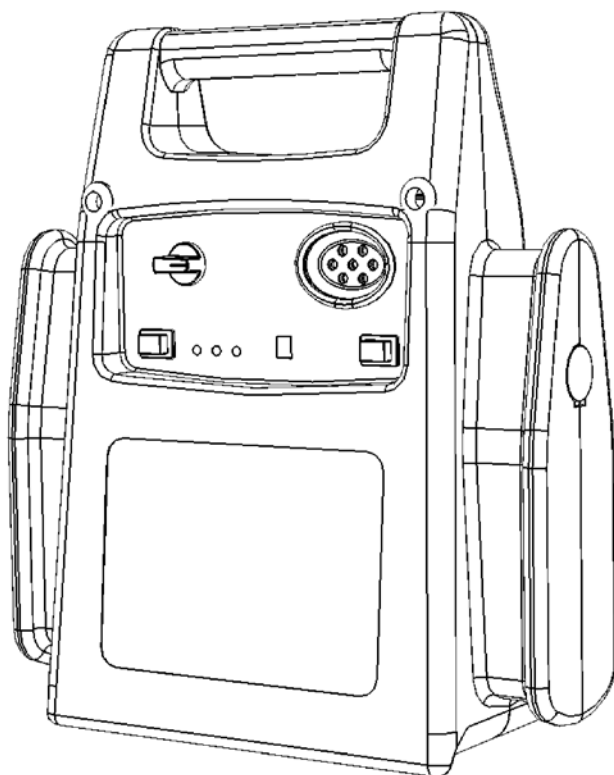

GYSpack AIR

PORTABLE ENERGY

NL

Gefeliciteerd met uw keuze, dit toestel is ontwikkeld met de grootste zorg. Voor een optimaal gebruik van uw apparaat, lees voor de gebruikname eerst aandachtig deze handleiding door.. Bewaar deze handleiding als naslagwerk.

ALGEMENE OMSCHRIJVING

Dankzij een high performance interne accu, heeft de Gyspack Air 3 functies :

- Gemiddeld start (1250 A piek/48 / 0 A) voor voertuigen met een 12V lood-zuur accu met vloeibare elektrolyt of GEL.
- Compressor 4 Bars (13L/mn) voor het oppompen van banden, ballen...
- 12 V DC voedingsbron voor voeden van Spot, TV, gereedschappen...



Voor correct gebruik van het apparaat en om de levensduur van de interne accu te behouden, is het noodzakelijk om de accu op te laden na elk gebruik, en hem aangesloten aan de netspanning te laten staan tot het volgende gebruik.
batterie interne, il est impératif de le recharger après chaque utilisation et de le laisser brancher jusqu'à la prochaine utilisation.

FUNCTIE OPSTARTEN

Controle van de interne accu voor opstarten

Om de interne accu te controleren, druk op de test knop  het resultaat wordt weergegeven:



Groen lampje: *De accu is opgeladen. Opstarten mogelijk*



Oranje lampje

Let op!!! Let op: gebruik het apparaat nooit als het rode of oranje lampje brandt.
Verplicht opladen



Rood lampje

Opstarten van een voertuig

Voor gebruik van de GYSPACK Air als start booster, Volg de volgende instructies:



- Koppel de de Gyspack los van de netspanning. Draai de contactsleutel van het voertuig op de OFF positie.



- Zet de Gyspack Air op "OFF".



- Sluit de rode klem aan op de + pool van de accu en de zwarte klem op de - pool van de accu. Een geluidssignaal geeft de ompoling van de voedingsspanning aan.



- Zet de schakelaar op ON

START




6s max... 3min... 6s max...

- Ga naar het controle board van uw voertuig en draai de contactsleutel om. Als de motor niet start, wacht 3 minuten tussen 2 opstartpogingen. (6 sec max)

Nb : Als het voertuig niet start, betekent dat niet altijd dat de accu in slechte staat verkeert. De oorzaak van het probleem kan ook in de dynamo, de gloeibougies of elders liggen.



- Koppel eerst de zwarte klem en daarna de rode klem van het voertuig los.



- Laadt uw Gyspak na gebruik op. (zie paragraaf opladen)

OPLADEN VAN DE INTERNE ACCU MET BEHULP VAN EEN OPLADER.

De Gyspack Air heeft een automatische oplader, die de interne accu oplaadt en deze zonder toezicht 100% opgeladen houdt (Floating system).

Het opladen van de GYSPACK AIR :

- Zet de GYSPACK AIR in verticale positie tijdens het opladen.

Nb : indien deze instructie niet wordt opgevolgd bestaat het gevaar dat er accuzuur gaat lekken en dat er beschadiging optreedt van de interne accu.

- Sluit de lader aan op 230V netspanning, en het andere uiteinde aan de voorkant van de GYSPACK .
- Het groene lampje geeft aan dat de Gyspack opgeladen is.

Nb : Als het toestel meer dan 24 uur aan het laden is (oranje of rood lampje staat aan), stop met laden. De interne accu van uw GYSPACK is beschadigd.

GEBRUIK VAN GYSPACK AIRALS VOEDINGSBRON 12V D<T4/> C

- Zet de AAN/UIT schakelaar op de UIT/ OFF positie.
- Verwijder de dop van de 12 V DC sigarettenaansteker
- Plaats de kabel van uw elektrisch apparaat (kabel niet meegeleverd) in de sigarettenaansteker van de Gyspack<t13/> <t14/>Air<t15/>.

Geschatte gebruikstijd van GYSPACK AIR <t2/> als 12V CC-bron		
Apparaat	Verbruik in wat (<i>schatting</i>)	Geschatte tijd in uren
Cell TL-buis	4	50
Radio, Ventilator, Dieptemeter	9	22
Camcorder, videorecorder,	15	13
Elektrisch gereedschap, lenspomp	24	8
Compressor, auto stofzuiger	80	2

COMPRESSOR

GYSPACK AIR, bevat een 4 bar compressor, die het mogelijk maakt om :



- banden op te pompen, dankzij het originele mondstuk. (hendel omlaag doen om de slang op het ventiel vast te zetten).



- ballen op te pompen.



- diverse andere plastic artikelen (strandballen, speelgoed, luchtbedden enz.) op te pompen dankzij een bijgeleverd mondstukje.

Gebruik

- **ZET, VOOR GEBRUIK VAN DE COMPRESSOR, DE SCHAKELAAR VAN DE GYSPACK AIR OP "OFF".**



- Druk op de startknop om de compressor op te starten.
Nb : De compressor mag maximaal 10 minuten werken.
Alvorens de compressor opnieuw te gebruiken, 10 minuten wachten om af te laten koelen.



- De manometer geeft de luchtdruk aan.
- Zet de compressor uit wanneer de gewenste luchtdruk is bereikt.

GEEN GARANTIE OP DE ACCU

De Gyspack is uitgerust met een accu die na elk gebruik opgeladen moet worden. Indien dit advies niet opgevolgd wordt, kan de accu binnen 24 uur gesulfateerd raken; dit kan de accu definitief beschadigen.

Vanwege deze reden valt de dure accu van de GYSPACK niet onder garantie. Het behoud in de goede staat hangt af van het gebruik en het onderhoud.

ADVIES EN WAARSCHUWINGEN

- De Gyspack moet in verticale positie worden bewaard. Alleen tijdelijk in de horizontale positie bewaren.
- Kies een beschutte, voldoende geventileerde of speciaal aangepaste ruimte.
- Laad de GYSPACK op in een goed geventileerde ruimte. Nb: geen vonken in de buurt maken.
- Het toestel dient zodanig aangesloten worden dat het mogelijk is deze, indien nodig, meteen uit te kunnen schakelen.
- Controleer de acculader van GYSPACK regelmatig, met name de stekker en de enveloppe om de beschadiging te voorkomen. Als hij beschadigd is, niet gebruiken tot hij gerepareerd is.
- Als de behuizing van de lader beschadigd is, dient deze vervangen te worden door de fabrikant, zijn reparatie dienst of een gekwalificeerde technicus, om gevaar te vermijden.
- Open het toestel niet. Als de wijzigingen niet door een technicus van GYS uitgevoerd zijn, is de garantie niet meer geldig en is GYS niet meer verantwoordelijk.
- Afzonderlijke inzameling vereist. Gooi het niet in het huishoudelijk afval.
- Dit apparaat wordt geleverd met een CEE 7/7 aansluiting.
- Het moet worden aangesloten op een 230 V voeding MET geaarde stopcontact.
- Het apparaat mag niet als speelgoed door jonge kinderen gebruikt worden. Het apparaat mag niet door jonge kinderen of door gehandicapte personen zonder begeleiding gebruikt worden.

GARANTIE VOORWAARDEN

- - De garantie dekt fabricagefouten gedurende één jaar vanaf de datum van aankoop (onderdelen en arbeidsloon).
- De garantie dekt niet : spanningsfouten, ongelukken ontstaan door verkeerd gebruik, vallen, demonteren of transportaverij.
- De garantie dekt niet de normale slijtage van onderdelen (Bv. kabels, klemmen enz.).

Stuur of breng het apparaat, in geval van storing, terug naar een GYS after sales dienst, samen met :

- Een gedateerd aankoopbewijs (kassabon, rekening....)
- een toelichting van de storing.

Let op : onze after sales dienst aanvaardt geen ongefrankeerde zendingen, en zal geen verzendkosten vergoeden.

Na afloop van de garantieperiode kan onze after sales dienst, na aanvraag en acceptatie van een prijsopgave, uw apparaten repareren, .

Adres Gys after sales dienst : Société Gys - 134 Bd. des Loges

BP 4159-53941. Saint-Berthevin Cedex

Fax: +33 (0)2 43 01 23 75

CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING VOOR GYSPACK JUMPSTARTER

GYS verklaart dat de jumpstarter in het apparaat GYSPACK AIR

is vervaardigd in overeenstemming met de eisen van de volgende Europese richtlijnen:

- Laagspanning richtlijn: 2006/95/CE van 12/12/2006
- Richtlijn EMC : 2004/108/CE - 15/12/2004

Het apparaat is daardoor in overeenstemming met de geharmoniseerde normen:

- EN61558-1, EN61558-2-6
- EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Datum CE markering: 2011.

01/12/11

Société GYS

134 BD des Loges


53941 Saint Berthevin

France

Nicolas BOUYGUES

Président Directeur Général/CEO

Nicolas Bouygues

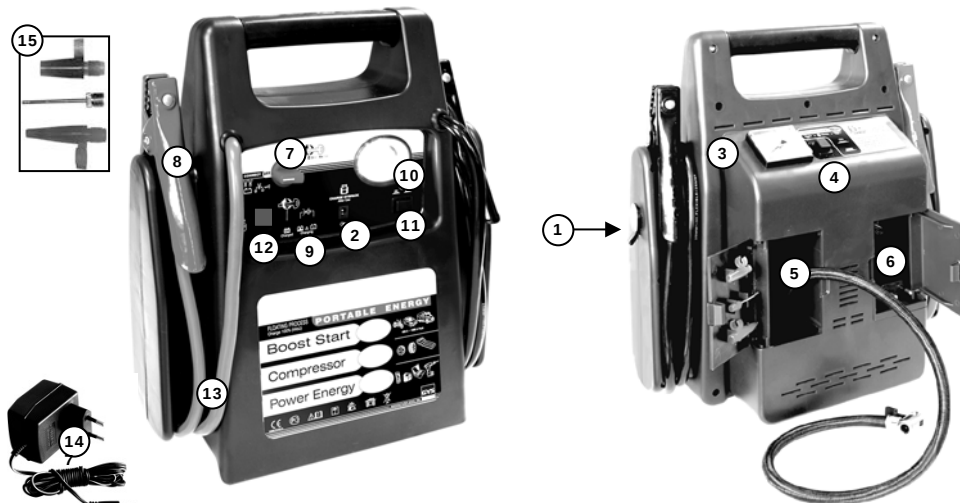

1	12 V DC uitgang met beveiliging tegen overbelasting
2	230 V CA aansluitpunt van de laadkabel
3	Manometer
4	AAN/UIT schakelaar van de luchtcompressor
5	Opbergruimte voor kabels-
6	Opbergruimte voor oplader
7	AAN-UIT schakelaar
8	Klemmen
9	Laadlampje en test interne accu
10	Hulplicht - werklucht
11	Hulplicht schakelaar
12	Test schakelaar
13	Zeer flexibele kabels
1	Kabels van de 230 V adapter-oplader
4	
1	Adapters voor luchtkabels
5	