


# Productdatablad

Rocker with arrow symbols for KNX push-button 2-gang

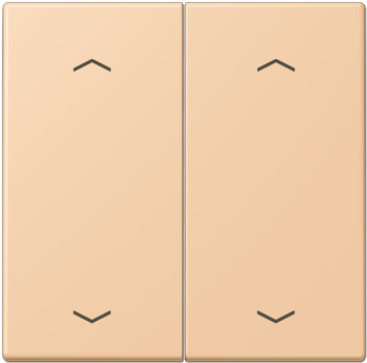

| Artikelnr.                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| LC 102 P 237                                                                     |
| <b>Schakelwip met pijlsymbolen</b>                                               |
| voor KNX taster 2-voudig art.nr.: LS CD 10721 ST, LS CD 10921 ST, LS CD 10921 TE |
| <b>mat gelakt</b>                                                                |
| <b>Kleur:</b><br>terre sienne claire 31                                          |
| <b>Materiaal:</b><br>duroplast gelakt                                            |