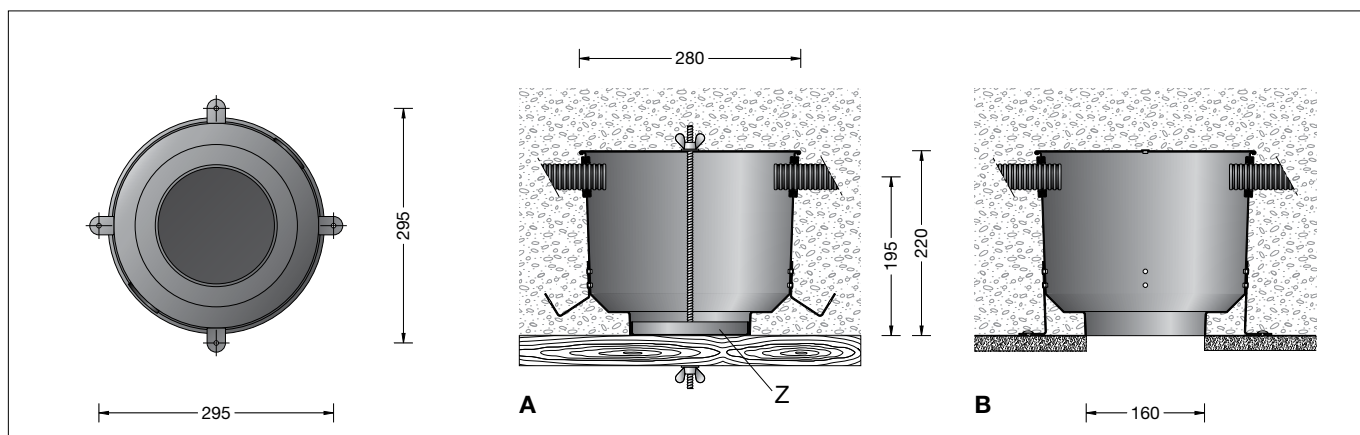


BEGA**10 442**

Carcasa de empotrar
Armatura
Inbouwhuis

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Carcasa de empotrar para el montaje de downlights empotrables en techos de hormigón.

10 442 Carcasa de empotrar con una abertura de empotramiento de $\varnothing$ 160 mm

Descripción del producto

Carcasa de empotrar de aluminio
Abertura de empotramiento 160 mm
4 lengüetas de fijación con
1 perforación de $\varnothing$ 5 mm cada una y
1 varilla roscada con tuerca de mariposa
para la fijación en el encofrado
2 entradas opuestas
para tubos de instalación de hasta $\varnothing$ 30 mm
Plato de centrado con
perforación céntrica de $\varnothing$ 5 mm para el ajuste
de la posición de la luminaria
Peso: 1,0 kg

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Armatura per il montaggio di apparecchi da incasso a soffitto in soffitti in calcestruzzo.

10 442 Armatura con un foro d'incasso $\varnothing$ 160 mm

Descrizione del prodotto

L'armatura è realizzata in alluminio
Foro d'incasso 160 mm
4 linguette di fissaggio dotate rispettivamente di 1 foro $\varnothing$ 5 mm
e 1 barra filettata con dado ad alette
per il fissaggio alla cassaforma
2 aperture poste una di fronte all'altra
per passacavi fino a $\varnothing$ 30 mm
Piatino di centraggio con
foro $\varnothing$ 5 mm in posizione centrale
per misurare la posizione dell'apparecchio
Peso: 1,0 kg

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato. Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Inbouwuis voor de montage van plafondinbouwarmaturen in betonnen plafonds.

10 442 Inbouwuis met een inbouwopening $\varnothing$ 160 mm

Productbeschrijving

Inbouwuis van aluminium
Inbouwopening 160 mm
4 bevestigingsplaatjes met
elk 1 gat $\varnothing$ 5 mm en
1 draadstang met vleugelmoer
voor bevestiging aan de bekisting
2 tegenover elkaar liggende invoeren
voor installatiebuizen tot $\varnothing$ 30 mm
Centreschijf met centrisch
gat $\varnothing$ 5 mm voor het afmeten
van de armatuurpositie
Gewicht: 1,0 kg

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montaje

Medir los puntos de montaje en el encofrado del techo. Fijar el plato de centrado **Z**.

Colocar la carcasa de empotrar encima del plato de centrado y fijarla en el encofrado con las lengüetas de fijación o la varilla roscada con tuercas de mariposa.

Recortar las entradas para cables según los tubos de instalación colocados.

Introducir los tubos de instalación en la carcasa de empotrar y asegurarlos para evitar que se salgan.

En caso de instalación en hormigón visto (Fig. **A**), se debe prestar atención a que las lengüetas de fijación no sean visibles. Para este fin, doblar las lengüetas de fijación y sujetarlas, si es necesario, en el refuerzo.

(Fig. **B**) Montaje empotrado en techos de hormigón que serán enlucidos.

Montaggio

Contrassegnare i punti di montaggio sulla cassaforma a soffitto. Fissare il piattino di centraggio **Z**.

Posizionare l'armatura sul piattino di centraggio e fissarla alla cassaforma utilizzando le linguette di fissaggio o la barra filettata con i dadi ad alette.

Tagliare gli ingressi cavo in base ai passacavi installati.

Inserire i tubi installati nell'armatura e bloccarli per evitare che si sfilino.

Per l'installazione in calcestruzzo a vista (Fig. **A**) assicurarsi che le linguette di fissaggio non siano visibili. A tal fine piegare le linguette di fissaggio ed eventualmente ancorarle all'armatura.

(Fig. **B**) Installazione in soffitti in calcestruzzo da intonacare.

Montage

Meet de montagepunten op de plafond-bekisting af. Bevestig de centreerschijf **Z**.

Plaats het inbouwhuis over de centreerschijf en bevestig deze met de bevestigingsplaatjes of draadstang met vleugelmoeren aan de bekisting.

Snijd de kabelinvoeren overeenkomstig de geplaatste installatiebuizen uit.

Steek de installatiebuizen in het inbouwhuis en beveilig tegen wegglijden.

Let er bij de inbouw in zichtbeton (Afb. **A**) op dat de bevestigingsplaatjes niet zichtbaar zijn.

Buig de bevestigingsplaatjes om en zet deze vast op de bewapening.

(Afb. **B**) Inbouw in betonnen plafonds die worden gepleisterd.