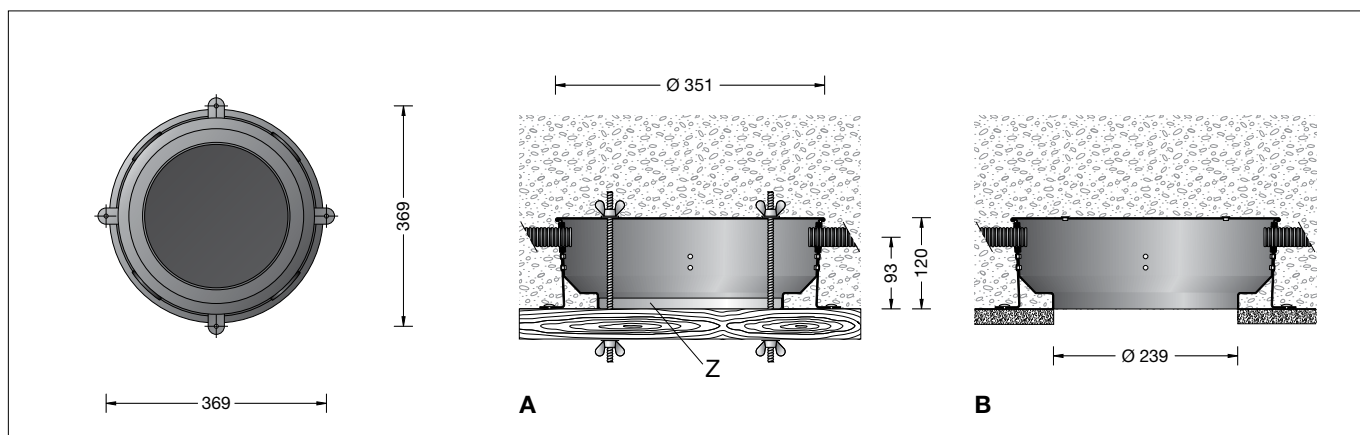


BEGA**13 028**

Carcasa de empotrar para la aplicación en interiores

Armatura per l'impiego in ambienti interni

Inbouwhuis voor toepassingen binnenshuis

**Instrucciones de uso****Aplicación**

Carcasa de empotrar para el montaje de downlights empotrables en techos de hormigón.

13 028 Carcasa de empotrar con una abertura de empotramiento de $\varnothing$ 239 mm

Descripción del producto

Carcasa de empotrar de aluminio
4 lengüetas de fijación con
2 perforaciones de $\varnothing$ 5 mm cada una y
2 varillas roscadas con tuercas de mariposa
para la fijación en el encofrado
4 entradas opuestas
para tubos de instalación de hasta $\varnothing$ 30 mm
Plato de centrado con 2 agujeros de
fijación de $\varnothing$ 5 mm para el ajuste
de la posición de la luminaria
Peso: 1,3 kg

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.
En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

Medir los puntos de montaje en el encofrado del techo. Fijar el plato de centrado **Z**.
Colocar la carcasa de empotrar encima del plato de centrado y fijarla en el encofrado con las lengüetas de fijación o la varilla roscada con tuercas de mariposa.
Recortar las entradas para cables según los tubos de instalación colocados.
Introducir los tubos de instalación en la carcasa de empotrar.
En caso de instalación en hormigón visto (Fig. **A**), se debe prestar atención a que las lengüetas de fijación no sean visibles. Para este fin, doblar las lengüetas de fijación y sujetarlas, si es necesario, en el refuerzo.
(Fig. **B**) Montaje empotrado en techos de hormigón que serán enlucidos.

Istruzioni per l'uso**Applicazione**

Armatura per il montaggio di apparecchi da incasso a soffitto in soffitti in calcestruzzo.

13 028 Armatura con un foro d'incasso $\varnothing$ 239 mm

Descrizione del prodotto

L'armatura è realizzata in alluminio
4 linguette di fissaggio dotate rispettivamente di 2 fori $\varnothing$ 5 mm
e 2 barre filettate con dadi ad alette
per il fissaggio alla cassaforma
4 aperture poste una di fronte all'altra
per passacavi fino a $\varnothing$ 30 mm
Piatino di centraggio con 2 fori di fissaggio $\varnothing$ 5 mm
per misurare la posizione dell'apparecchio
Peso: 1,3 kg

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.
Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Contrassegnare i punti di montaggio sulla cassaforma a soffitto. Fissare il piattino di centraggio **Z**.
Posizionare l'armatura sul piattino di centraggio e fissarla alla cassaforma utilizzando le linguette di fissaggio o la barra filettata con i dadi ad alette.
Tagliare gli ingressi cavo in base ai passacavi installati.
Inserire i passacavi nell'armatura.
Per l'installazione in calcestruzzo a vista (Fig. **A**) assicurarsi che le linguette di fissaggio non siano visibili. A tal fine piegare le linguette di fissaggio ed eventualmente ancorarle all'armatura.
(Fig. **B**) Installazione in soffitti in calcestruzzo da intonacare.

Gebruiksaanwijzing**Toepassing**

Inbouwhuis voor de montage van plafondinbouwarmaturen in betonnen plafonds.

13 028 Inbouwhuis met een inbouwopening $\varnothing$ 239 mm

Productbeschrijving

Inbouwhuis van aluminium
4 bevestigingsplaatjes met elk 2 gaten $\varnothing$ 5 mm en
2 draadstangen met vleugelmoeren
voor bevestiging aan de bekisting
4 tegenover elkaar liggende invoeren
voor installatiebuizen tot $\varnothing$ 30 mm
Centreerschijf met 2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5 mm voor het afmeten van de armatuurpositie
Gewicht: 1,3 kg

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.
Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Meet de montagepunten op de plafondbekisting af. Bevestig de centreerschijf **Z**.
Plaats het inbouwhuis over de centreerschijf en bevestig deze met de bevestigingsplaatjes of draadstang met vleugelmoeren aan de bekisting.
Snijd de kabelinvoeren overeenkomstig de geplaatste installatiebuizen uit.
Steek de installatiebuizen in het inbouwhuis.
Let er bij de inbouw in zichtbeton (Afb. **A**) op dat de bevestigingsplaatjes niet zichtbaar zijn.
Buig de bevestigingsplaatjes om en zet deze vast op de bewapening.
(Afb. **B**) Inbouw in betonnen plafonds die worden gepleisterd.

Piezas de recambio

Conjunto de fijación	790159
Entrada para cables	830757

Ricambi

Set di fissaggio	790159
Ingresso cavi	830757

Accessoires

Bevestigingsset	790159
Kabelinvoer	830757