


BEGA**10 407**

Carcasa de empotrar
 Armatura
 Inbouwhuis

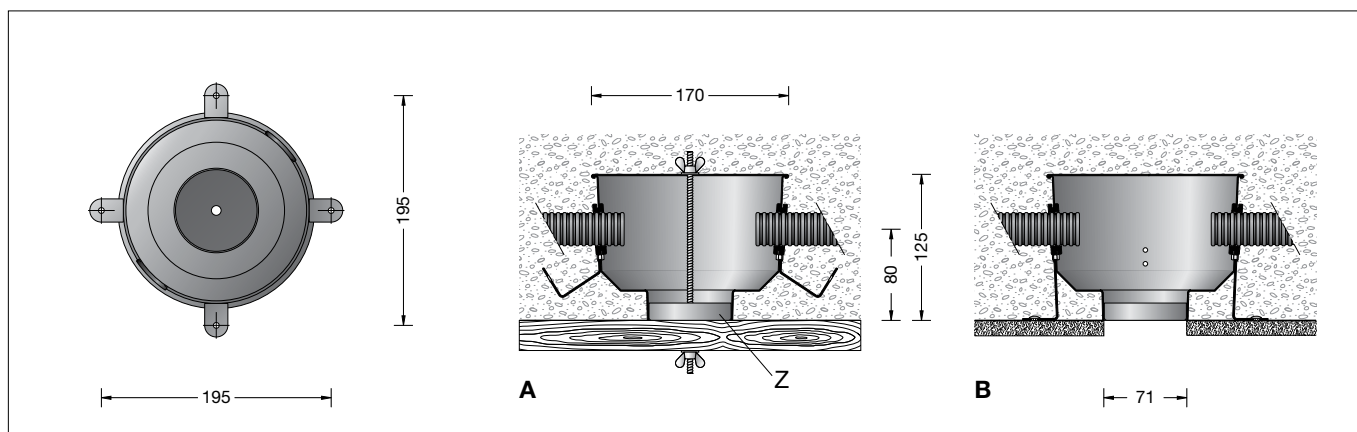

Instrucciones de uso

Aplicación

Carcasa de empotrar para el montaje de downlights empotrables en techos de hormigón.

10 407 Carcasa de empotrar con una abertura de empotramiento de $\varnothing$ 71 mm

Descripción del producto

Carcasa de empotrar de aluminio
 Abertura de empotramiento 71 mm
 4 lengüetas de fijación con
 1 perforación de $\varnothing$ 5 mm cada una y
 1 varilla roscada con tuerca de mariposa
 para la fijación en el encofrado
 2 entradas opuestas
 para tubos de instalación de hasta $\varnothing$ 30 mm
 Plato de centrado con
 perforación céntrica de $\varnothing$ 5 mm para el ajuste
 de la posición de la luminaria
 Peso: 0,4 kg

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

Medir los puntos de montaje en el encofrado del techo. Fijar el plato de centrado **Z**. Colocar la carcasa de empotrar encima del plato de centrado y fijarla en el encofrado con las lengüetas de fijación o la varilla roscada con tuercas de mariposa. Recortar las entradas para cables según los tubos de instalación colocados. Introducir los tubos de instalación en la carcasa de empotrar y asegurarlos para evitar que se salgan. En caso de instalación en hormigón visto (Fig. **A**), se debe prestar atención a que las lengüetas de fijación no sean visibles. Para este fin, doblar las lengüetas de fijación y sujetarlas, si es necesario, en el refuerzo. (Fig. **B**) Montaje empotrado en techos de hormigón que serán enlucidos.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Armatura per il montaggio di apparecchi da incasso a soffitto in soffitti in calcestruzzo.

10 407 Armatura con un foro d'incasso $\varnothing$ 71 mm

Descrizione del prodotto

L'armatura è realizzata in alluminio
 Foro d'incasso 71 mm
 4 linguette di fissaggio dotate rispettivamente di 1 foro $\varnothing$ 5 mm
 e 1 barra filettata con dado ad alette
 per il fissaggio alla cassaforma
 2 aperture poste una di fronte all'altra
 per passacavi fino a $\varnothing$ 30 mm
 Piattino di centraggio con
 foro $\varnothing$ 5 mm in posizione centrale
 per misurare la posizione dell'apparecchio
 Peso: 0,4 kg

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato. Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Contrassegnare i punti di montaggio sulla cassaforma a soffitto. Fissare il piattino di centraggio **Z**. Posizionare l'armatura sul piattino di centraggio e fissarla alla cassaforma utilizzando le linguette di fissaggio o la barra filettata con i dadi ad alette. Tagliare gli ingressi cavo in base ai passacavi installati. Inserire i tubi installati nell'armatura e bloccarli per evitare che si sfilino. Per l'installazione in calcestruzzo a vista (Fig. **A**) assicurarsi che le linguette di fissaggio non siano visibili. A tal fine piegare le linguette di fissaggio ed eventualmente ancorarle all'armatura. (Fig. **B**) Installazione in soffitti in calcestruzzo da intonacare.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Inbouwuis voor de montage van plafondinbouwarmaturen in betonnen plafonds.

10 407 Inbouwuis met een inbouwopening $\varnothing$ 71 mm

Productbeschrijving

Inbouwuis van aluminium
 Inbouwopening 71 mm
 4 bevestigingsplaatjes met elk 1 gat $\varnothing$ 5 mm en
 1 draadstang met vleugelmoer voor bevestiging aan de bekisting
 2 tegenover elkaar liggende invoeren voor installatiebuizen tot $\varnothing$ 30 mm
 Centreerschijf met centrisch gat $\varnothing$ 5 mm voor het afmeten van de armatuurpositie
 Gewicht: 0,4 kg

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Meet de montagepunten op de plafondbekisting af. Bevestig de centreerschijf **Z**. Plaats het inbouwuis over de centreerschijf en bevestig deze met de bevestigingsplaatjes of draadstang met vleugelmoeren aan de bekisting. Snijd de kabelinvoeren overeenkomstig de geplaatste installatiebuizen uit. Steek de installatiebuizen in het inbouwuis en beveilig tegen wegglijden. Let er bij de inbouw in zichtbeton (Afb. **A**) op dat de bevestigingsplaatjes niet zichtbaar zijn. Buig de bevestigingsplaatjes om en zet deze vast op de bewapening. (Afb. **B**) Inbouw in betonnen plafonds die worden gepleisterd.