


HW52-F (BW)


Installatie-instructies

1.

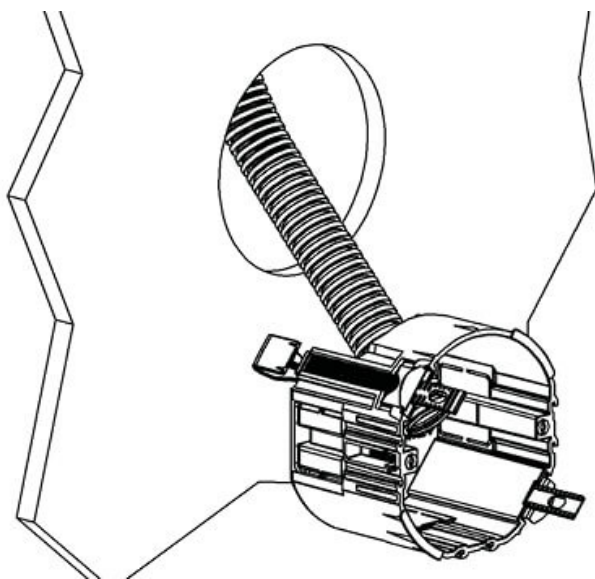


Boorgat Ø 76 mm.

2.

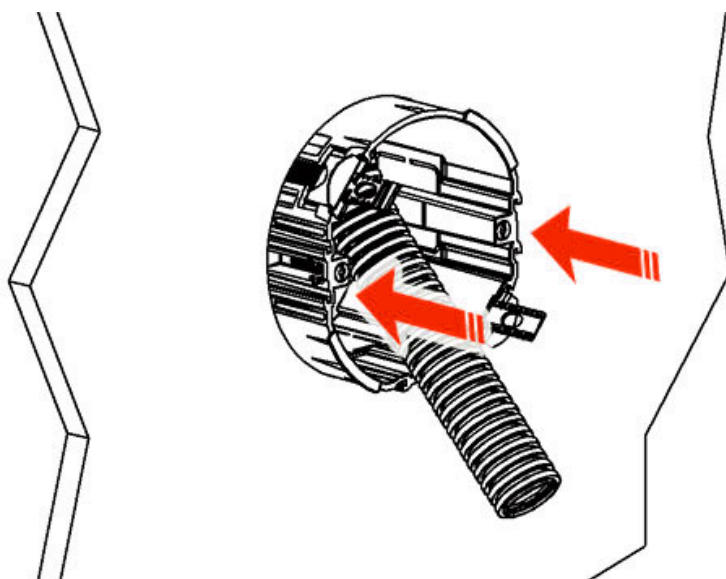


Druk de doos in de gewenste positie in het gat (horizontaal/verticaal).

3.

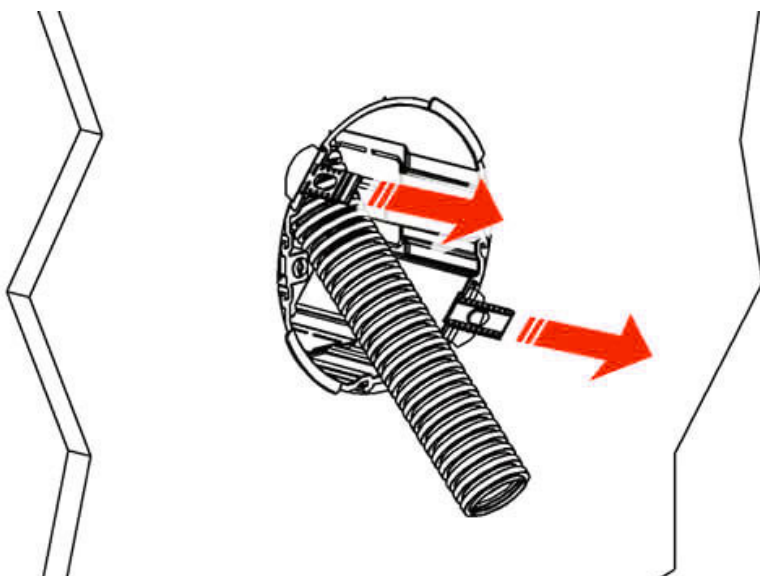


4.

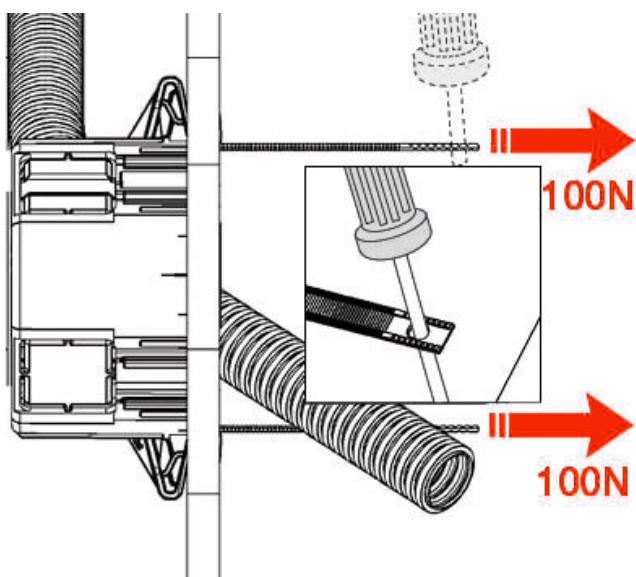


Trek de Fix-Raps aan, eventueel met behulp van een schroevendraaier.

5.

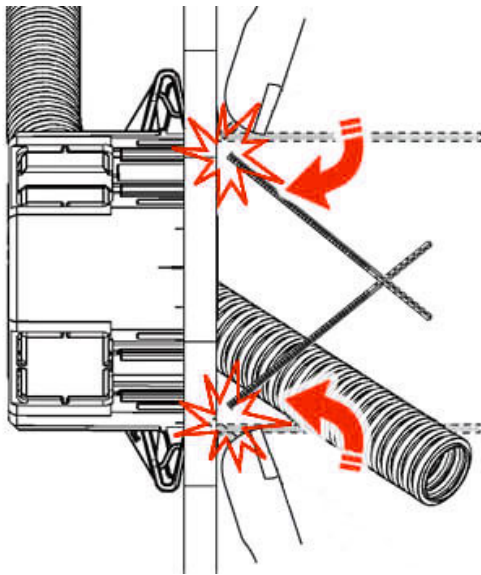


Buig de Fix-Raps naar binnen om ze af te breken, niet draaien.

6. Demontage

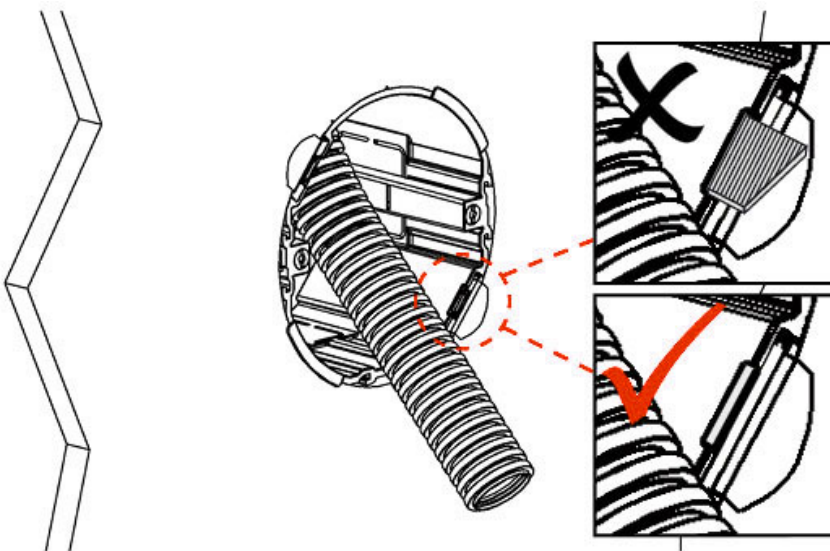


Zijn de Fix-Raps niet goed afgebroken? Dan kan het uitstekende stuk eenvoudig worden afgebroken door het naar binnen te buigen.

7.

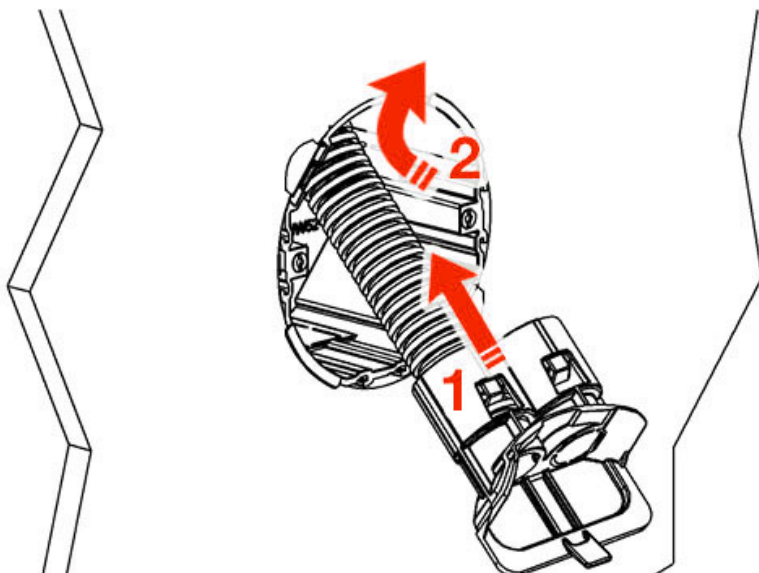


Flexibele buis op gewenste lengte afkorten.

8. Bij toepassing in dunne wanden

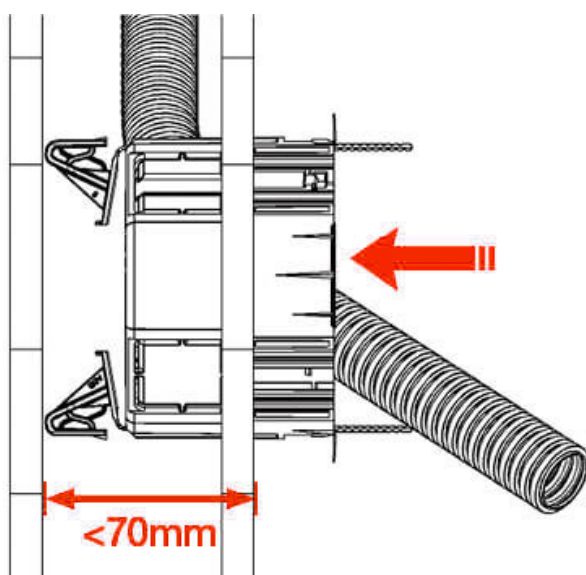


Bij dunne wanden kunnen de Fix-Raps tegen de achterwand vastlopen. Volg daarom de volgende instructie.

9.

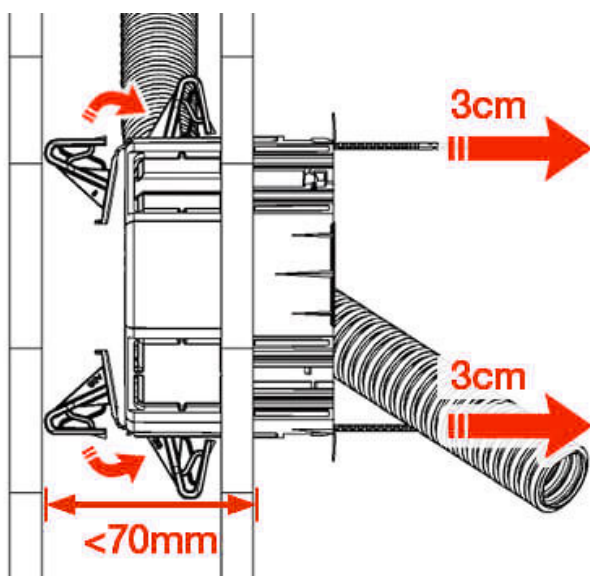

Trek de Fix-Raps 3 cm aan.


10.

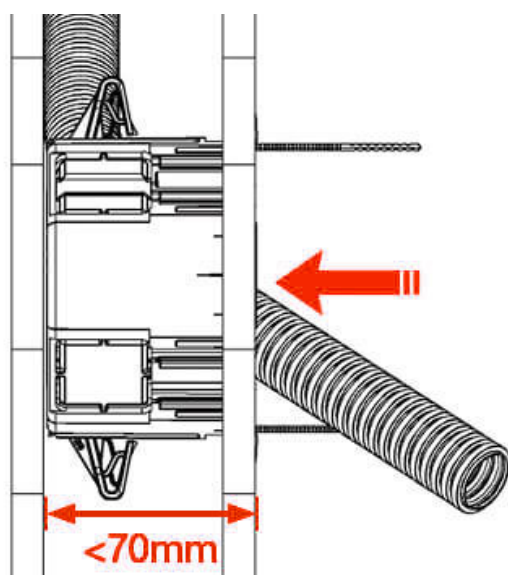

Druk de doos in de gewenste positie in het gat Ø 76mm en volg vervolgens de instructie vanaf punt


4.

11.

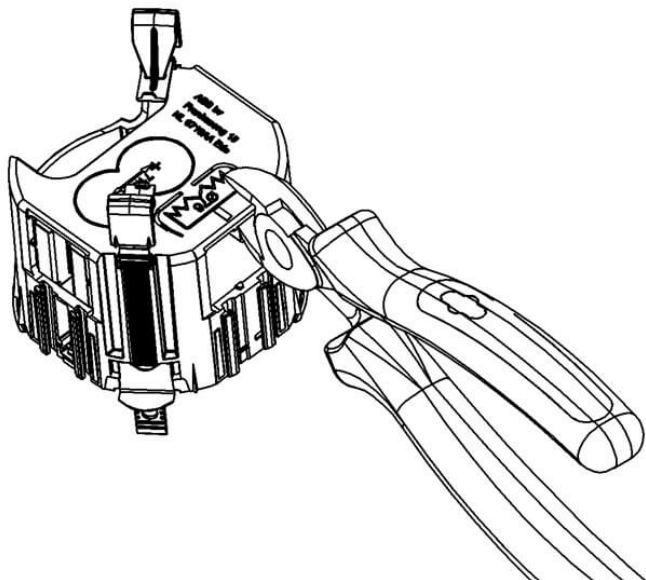


1. Verwijder achterste uitbreekpoort.
2. Knip met zijknijptang gedeeltelijk bodem uit.

12.

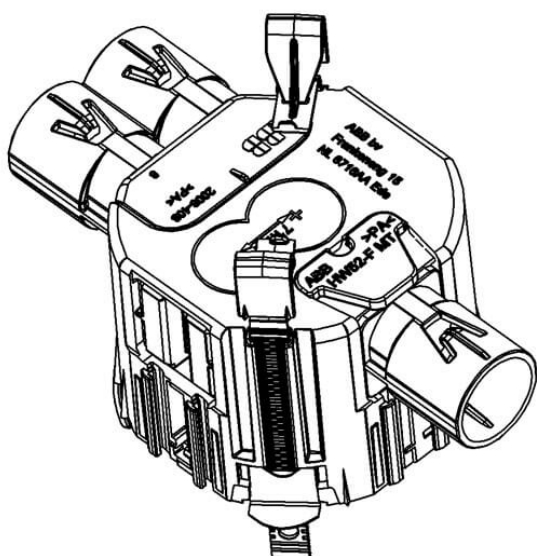

Tuit in geplaatste toestand.


13. Stekerbaar installeren

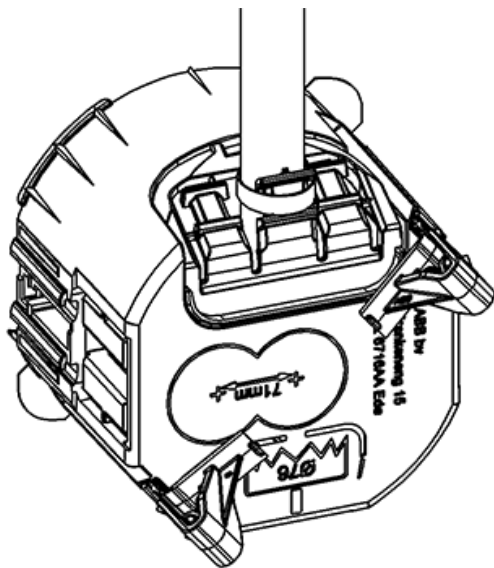

Plaats de snoertuit in de doos. Duw een lipje omhoog en voer de kabel in de doos. Bevestig de kabel aan het lipje met een Ty-Rap®

Type: HW52-F ST


14. Insert lucht- en geluiddicht en brandwerend

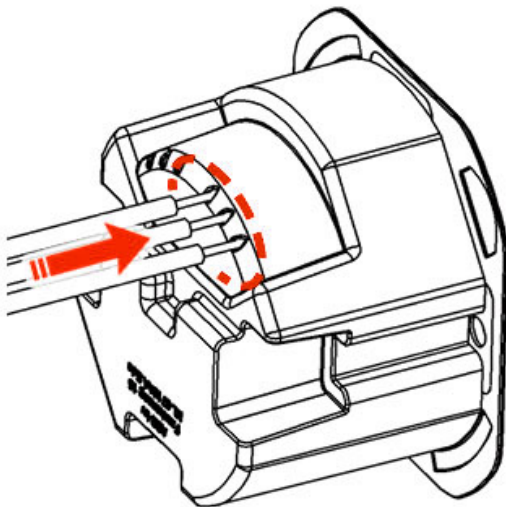

Type: HW52-F IGD of HW52-F IGD BW


Inserts passen alleen in de HW52-F en niet in de HW52-F BW

15.

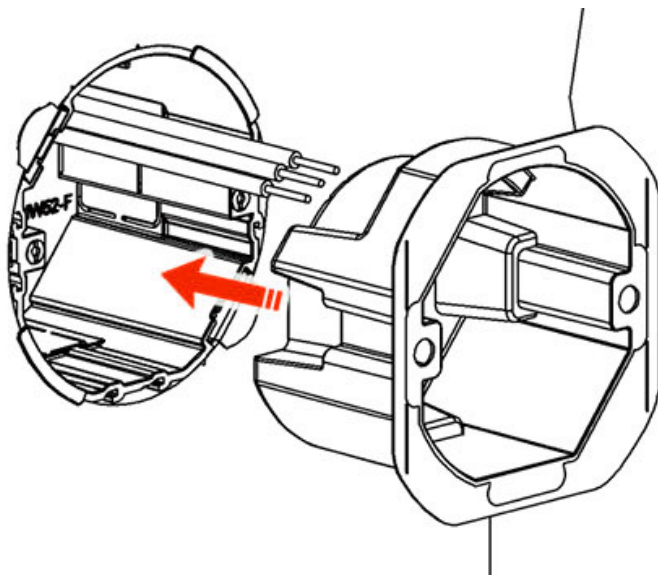


Steek de aders door het membraam heen.

16.

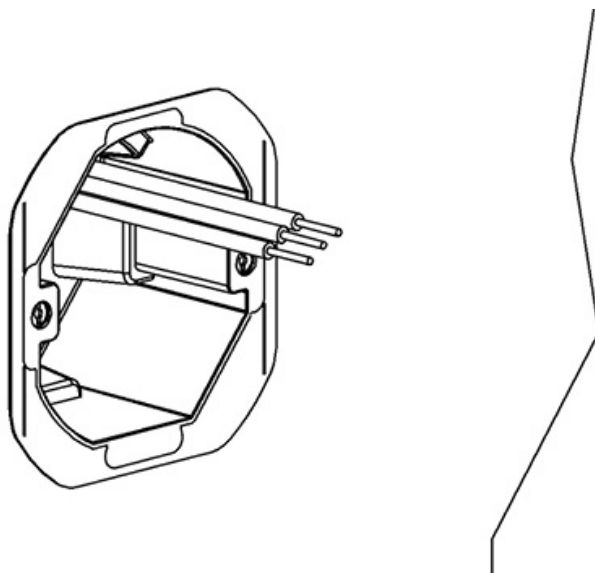

17.

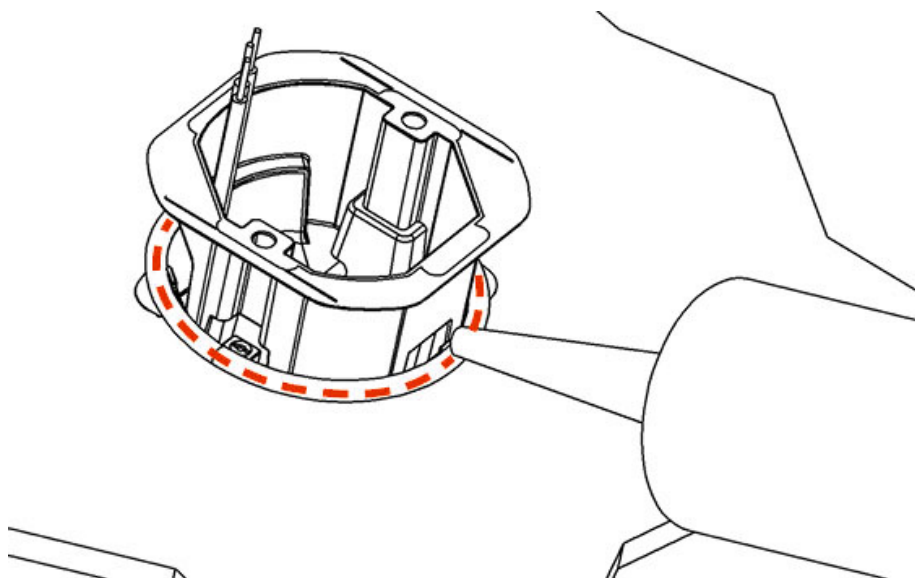

Optioneel: breng een randje acrylaatkit aan onder de rand voor optimale luchtdichtheid.