

简介：

本产品为安装 XBT GT5330 （替换 XBTF034）所使用的转换套件。借助于本产品，可使所换新型号的面板护框的尺寸少于当前所用的型号。

装箱物品

本设备包装精细，注重质量。不过，万一发现产品有任何缺损，请同本地的 Schneider-Electric 经销商联系。

安装 XBT GT 组件上安装面板护框之前，请核对所列的物品是否齐全：

装箱单
面板的护框 x 1
衬垫 x 1
M4 六角螺母 x 6
专用安装紧固件 x 4

先决条件


在 XBT GT 组件上安装面板护框之前，请核实安装装置是否符合以下要求：

项目	XBT GT5330 规格要求
保护装置	保护等级：等同于 IP65 （所安装组件的正面）
面板护框的重量	0.201 千克 （0.443 磅）
衬垫重量	0.005 千克 （0.011 磅）
外部尺寸	宽：207 毫米 （8.15 英寸） 高：157 毫米 （6.18 英寸）
颜色	亮银色
材质	钢板

安装 XBT GT5330 组件：

关于括号中数字，请参照下方示意图。

步骤	操作
1	检查是否已准备好 XBT GT5330 单元 (1) 和防潮垫圈 (2)。
2	确保防潮垫圈正确地安装到 XBT GT5330 单元上。
3	将垫圈 (4) 正确地安装到面板开孔适配器 (3) 上。
4	使用安装扣件 (6)，将 XBT GT5330 单元 (1) 连接到在步骤 3 中准备好的面板开孔适配器上。
5	将扣件连接螺钉拧紧到 0.5 牛米。
6	通过将板的螺纹部分与面板的四角对齐，将步骤 4 中准备好的部件插入到目标型号的 XBT GT5330 操作面板的开孔部分。
7	确认垫圈安装正确。
8	将 M4 六角螺帽 (5) 均匀地拧紧到 0.5 牛米。




设备损坏危险

拧紧六角螺母和紧固件螺钉时的扭矩不应超过 0.5 牛·米（4.4 磅·英寸）。

若违背本说明，则会造成设备损坏，导致人身伤害。

XBT GT5330 安装示意图。

毫米
英寸

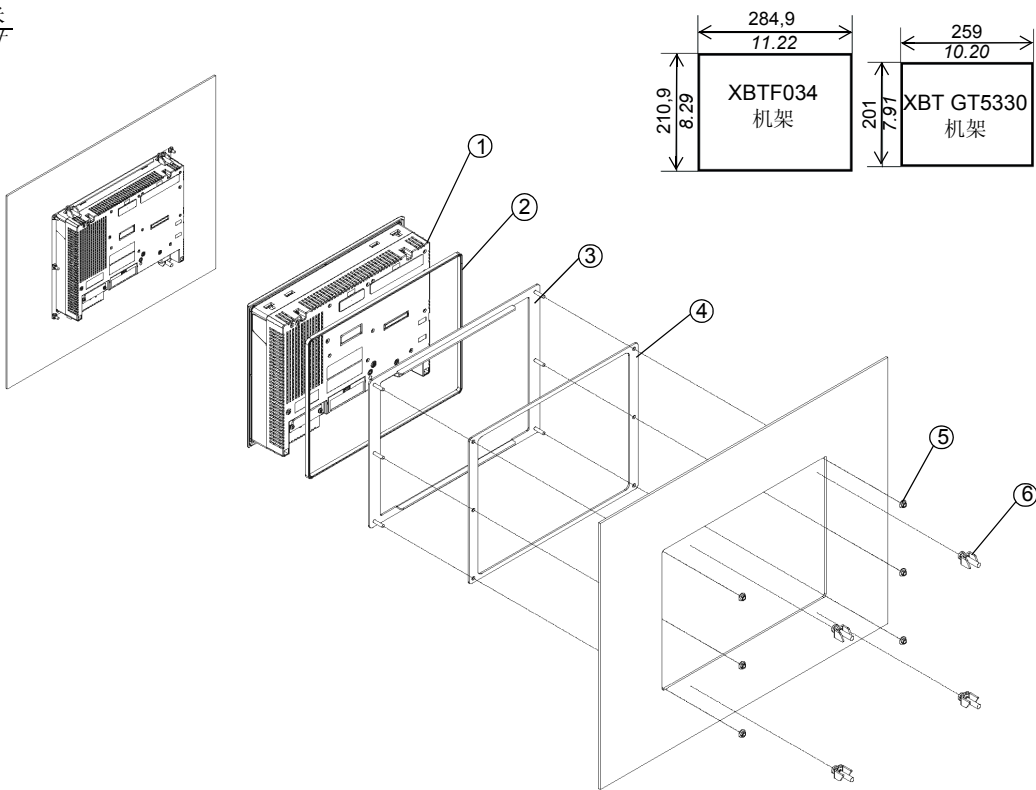

示意图中的主要组件及配件。

主要组件及配件	项目
XBT GT5330 组件 x 1	(1)
防潮垫 x 1	(2)
面板的护框 x 1	(3)
安装垫 x 1	(4)
M4 六角螺母 x 6	(5)
专用安装紧固件 x 4	(6)

