


NL

TECHNISCHE HANDLEIDING



Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's
zijn handelsmerken van Amazon.com,
Inc. of van haar dochterondernemingen.

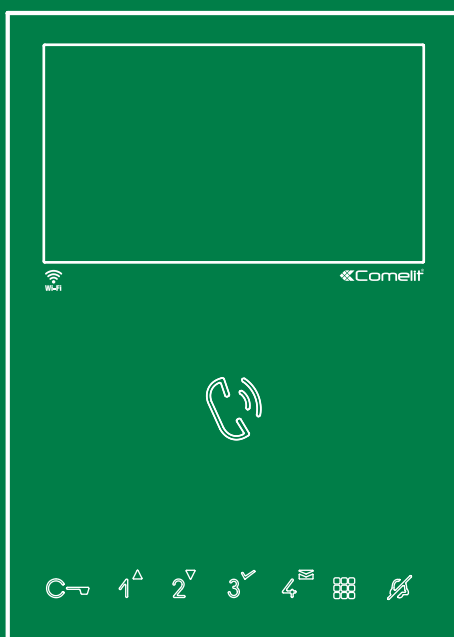

Handsfree video-deurintercom Mini
Art. 6741W, art. 6741W

Comelit®
Passion. Technology. Design.

Waarschuwingen

Beoogd gebruik

Dit product van Comelit is ontworpen en ontwikkeld om te worden gebruikt bij de realisatie van audio- en videocommunicatiesystemen in woningen, winkels, bedrijven en openbare gebouwen of in openbare ruimtes.

Installatie

Alle functies die zijn aangesloten op de installatie van de Comelit-producten moeten zijn uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel, volgens de aanwijzingen in de handleidingen/instructies van de betreffende producten.

Geleiders

Sluit de voeding af voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Gebruik kabels met een geschikte doorsnede, afhankelijk van de afstanden, volgens de aanwijzingen in de handleiding van de installatie.

Het is raadzaam om de kabels voor de installatie niet in dezelfde leiding te plaatsen als die waar de vermogenskabels (230V of hoger) doorheen lopen.

Veilig gebruik

Voor een veilig gebruik van de producten Comelit is het volgende noodzakelijk:

- het zorgvuldig opvolgen van de aanwijzingen in de handleiding/instructies,
- ervoor zorgen dat de installatie die met de Comelit-producten is uitgevoerd niet is gesaboteerd / beschadigd.

Onderhoud

De producten van Comelit hebben geen onderhoud nodig, behalve de normale reiniging, welke moet worden uitgevoerd zoals is aangegeven in de handleiding/instructies.

Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd:

- in geval van de producten, uitsluitend door **Comelit Group S.p.A.**,
- in geval van de installatie, door gekwalificeerd technisch personeel.

Disclaimer

Comelit Group S.p.A. is niet verantwoordelijk voor

- andere toepassingen dan het beoogde gebruik,
- het niet in acht nemen van de aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding/instructies.

Comelit Group S.p.A. behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder waarschuwing vooraf, wijzigingen aan te brengen in deze Handleiding/Instructies.

De fabrikant, **Comelit Group S.p.A.**, verklaart dat het type radioapparatuur art. 6741W voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende webadres: <https://pro.comelitgroup.com/nl-nl/product/6741w>


Inhoud

Waarschuwingen	2
Beschrijving	4
Aanraaktoetsen	5
Beschrijving	5
Signaleringsleds	5
Werking	6
Een binnenkomende oproep beantwoorden	6
Activering/deactivering van de modus Automatische beantwoording (handsfree)	6
Technische specificaties	7
Installatie	9
Verwijdering van de video-deurintercom	10
Verwijdering/montage van de klem	10
Aansluitingen	11
Configuratie video-deurintercom	12
Modus Building, modus Kit	12
Voedingsbeheer	12
Hoofd- en secundaire video-deurintercoms	13
Adresseringstabel	14
Configuratie toetsen	15
Basisconfiguratie	15
Legenda	15
Lang indrukken van de toetsen (standaard uitgeschakeld)	16
Geavanceerde configuratie	17
Intercomoproep	17
Inleiding	17
Algemene interne intercomoproep en algemene externe intercomoproep: programmering toetsen	17
Intercomoproep met selectief adres: programmering toetsen	18
Selectief intercomadres	18
Een selectief adres aan de video-deurintercom toekennen	18
Het aan de video-deurintercom toegewezen selectieve adres annuleren	18
Algemene relaissturing, geadresseerde relaissturing	19
Algemene relaissturing: programmering toetsen	19
Geadresseerde relaissturing: programmering toetsen	19
Externe cameramodule	20
Externe cameramodule met algemeen adres: programmering drukknoppen	20
Externe cameramodule met adres 220 [of 221]: programmering drukknoppen	20
Overige functies: programmering drukknoppen	21
Bereik programmeren	21
Wijziging oproeptonen video-deurintercom	22
Reset programmering	22
Art. 6741W (/BM) in systemen die worden gevoed door art. 4888C/4888CU	23
Installatievoorschriften	23
Nieuwe codering van rev. 53	23
Afstanden	24
Art. 6741W (/BM) in systemen die worden gevoed door art. 1210/1210A	25
Afstanden	25
Art. 6741W (/BM) in systemen kit art. 8451V	26
Afstanden	26
Aansluitschema's	27
Systeem met art. 4888C / 4888CU	27
Systeem met art. 1210/1210A	28
KIT Art. 8461V: eenvoudige basisinstallatie met art. 1209	28
Art. 6741W (/BM) is een secundaire video-deurintercom in aftakking	29
Art. 6741W (/BM) is een secundaire video-deurintercom 6721W (/BM) in cascade	29
Systeemprestaties en schema's	30

Beschrijving

Handsfree video-deurintercom serie Mini WiFi voor Simplebus 2-systeem. Maakt het in combinatie met de Comelit-app die gratis kan worden gedownload uit de stores van Google en Apple, en/of met de spraakassistenten Alexa/Ecoshow/Google Assistant mogelijk om oproepen direct vanaf smartphone/tablet/assistenten te beantwoorden, zowel lokaal als op afstand. Maakt het mogelijk de functie voor "Gezichtsherkenning" direct vanaf de app in te schakelen, om automatisch, nadat een persoon is herkend, het commando te versturen voor deurslotbediening (standaard actief), een relais te activeren voor lichtbediening of voor bediening van een extra slot en een melding te ontvangen wanneer een bekende persoon een oproep doet. De oude video-deurintercom vervangen om te profiteren van alle voordelen van de WiFi-technologie is niet langer een probleem, want Mini WiFi is compatibel met alle types Simplebus 2-video-deurintercomsystemen van Comelit, zonder dat er metselwerkzaamheden nodig zijn. Voorzien van muurplaat voor bevestiging en aftakblokje voor stamleiding Art.1214/2C.

De video-deurintercom 6741W/BM bevat standaard een versterker met inductiespoel. Wordt geleverd exclusief muurplaat art. 6710, die afzonderlijk moet worden aangeschaft.

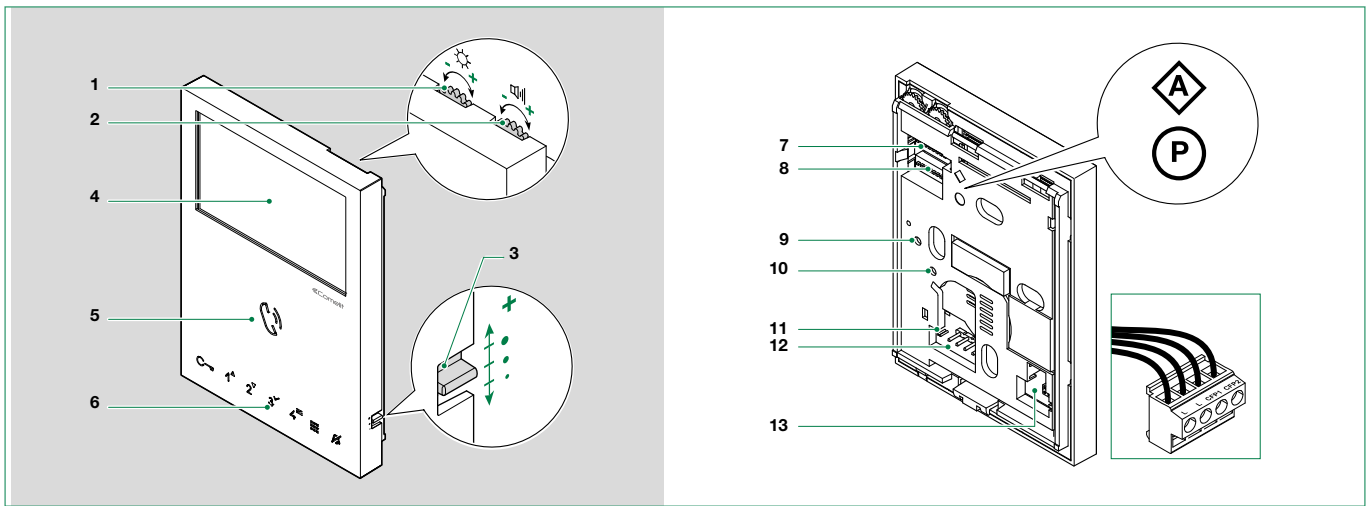

1. Instelling van de helderheid
 - Draai naar rechts om de waarde te verhogen
2. Volumeregeling luidspreker
 - Draai naar rechts om de waarde te verhogen
3. Volumeregeling oproeptoon (hoog - gemiddeld - laag)
4. LCD-scherm 4,3" / 16:9
5. Luidspreker en audio-inschakelingstoets
6. Aanraaktoetsen
7. **S1** Microschakelaars voor instelling van gebruikerscode (zie tabel A "**Adresseringstabel**")
8. **S2** Microschakelaars voor de programmering van knoppen en functies
 - DIP 1-2-3-4** voor programmering van drukknopfuncties
 - DIP 5-6** toegang tot de programmeringen
 - DIP 7** voor het beheer van de voedingsspanning (Paragraaf "**Voedingsbeheer**"). Standaard = ON



Dip-switch 7 van S2 moet altijd op ON staan, ook bij systemen met 4888C en 4888CU (conform de fabrieksinstellingen).

DIP 8 (niet in gebruik)

9.10. Fabrieksinstelling - NIET VERANDEREN!

11. **CV 5** Jumper voor afsluiting videosignaal. In geval van meerdere video-deurintercoms in cascade, moet CV5 alleen bij de verste video-deurintercom gesloten zijn.

12. Pen voor bevestiging klemmenblok

13. **S3** Microschakelaars:

DIP 1 voor het instellen van de juiste bedrijfsmodus (Paragraaf "**Modus Building, modus Kit**")

DIP 2 (niet in gebruik)

Klemmenblok voor aansluiting van de installatie:

LL Klemmen voor aansluiting BUS-lijn

- 4 **CFP1 CFP2** Ingang etagebel

Aanraaktoetsen

Beschrijving

- Druk kort op de gewenste drukknop om de bijbehorende functie te activeren



Wacht circa 1 sec. alvorens opnieuw op dezelfde knop te drukken. Door herhaaldelijk op dezelfde knop te drukken wordt het verzonden commando geannuleerd.

	Audio-inschakeling	
	Deurslotbediening	[programmeerbaar]
1	Relaissturing	[programmeerbaar]
2	** Beeldoproep	[programmeerbaar]
3	Oproep secundaire centrale	[programmeerbaar]
4	** Deuropening bij oproep (Arts-functie) Automatische opening van de deur bij een oproep vanaf het deurstation.	[programmeerbaar]
	Menu	[niet programmeerbaar]
	Stille modus (Privacy-functie). Oproeptoon in stille modus bij ontvangst van een oproep van het deurstation of van de centrale.	[niet programmeerbaar]
	Cursorpijlen	
	Keuze bevestigen	
	Berichtenmenu	

** Door lang indrukken schakelt de functie in of uit, zie [“Lang indrukken van de toetsen \(standaard uitgeschakeld\)”](#)


Signaleringsleds

	Audio	LED KNIPPERT	Binnenkomende oproep.
		LED BRANDT bij een oproep	In gesprek.
		LED BRANDT in stand-by	Modus Automatische beantwoording (handsfree) actief.
	Deurslotbediening	LED KNIPPERT	Binnenkomende oproep.
		LED KNIPPERT (langzaam)	Signalering deur open.
		1 X KNIPPEREN	Bevestiging deur openen.
	Stille modus (Privacy-functie)	LED BRANDT	Stille modus (Privacy-functie) actief.
		LED BRANDT VAST EN KNIPPERT (3 iedere 5sec.)	Deuropening bij oproep (Arts-functie) en Stille modus (Privacy-functie) actief.
		LED UIT EN KNIPPERT (3 iedere 5sec.)	Deuropening bij oproep (Arts-functie) actief.
		4 MAAL KNIPPEREN	Het opgeroepen toestel is bezet.
	Menu	LED KNIPPERT	Er is een bericht voor de gebruiker.

Werking

Door art. 6741W (/BM) aan te sluiten op de voeding, zullen de leds knipperen: wacht tot de leds uitgaan (circa 40 sec) voordat u het toestel gaat gebruiken.

Een binnenkomende oproep beantwoorden

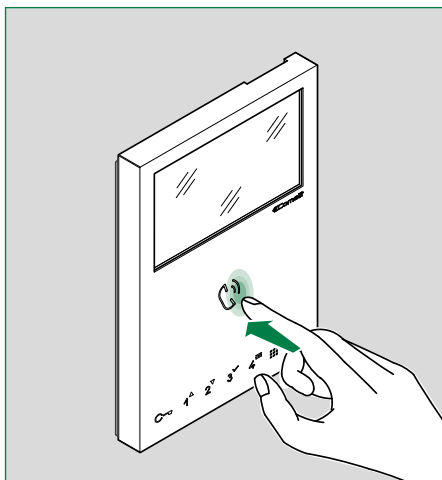

Druk op de aanraaktoets voor audio-inschakeling  om de binnenkomende oproep te beantwoorden.

Activering/deactivering van de modus Automatische beantwoording (handsfree)

- De toets  lang indrukken (5 sec)
 - » ACTIVERING:  +  LED BRANDT
 - » DEACTIVERING:  +  LED UIT

Technische specificaties

	6741W	6741W/BM
ALGEMENE GEGEVENS		
Hoogte product (mm)	160	160
Breedte product (mm)	115	115
Diepte product (mm)	22	22
Gewicht van het product (g)	400	400
Kleur van het product	Wit RAL9003	Wit RAL9003
Materiaal	ABS	ABS
Opbouw	Ja	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met speciaal accessoire	Ja, met speciaal accessoire
COMPATIBELE SYSTEMEN		
Audio/video Simplebus 2 met voedingseenheid art. 4888C	Ja	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voedingseenheid art. 1210/1210A	Ja	Ja
Audio/video-kit Simplebus 2 met voedingseenheid art. 1209	Ja	Ja
SCHERMSPECIFICATIES		
Afmeting (inch) (")	4,3	4,3
Aspectverhouding	16:9	16:9
Resolutie (pixels)	480x272	480x272
Menu in het scherm (OSD)	Ja	Ja
AUDIOSPECIFICATIES		
Type systeem	Handsfree	Handsfree
Inductiespoelmodule	Nee	Ja
Microfoon	6mm (Ø), omnidirectioneel	6mm (Ø), omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN		
Type voeding	Voeding via video-deurintercom bus	Voeding via video-deurintercom bus
Voedingsspanning	22÷34 VDC (Bus)	22÷34 VDC (Bus)
Verbruik in stand-by (W)	0,1	0,1
Verbruik in stand-by in modus kit (W)	1,9	1,9
Maximaal stroomverbruik (W)	8,1	8,1
HARDWARE-SPECIFICATIES		
Type drukknoppen	Capacitief	Capacitief
Functieknoppen	Deurslotbediening, Antwoord, Stil (Privacy-functie), Menu, Berichten	Deurslotbediening, Antwoord, Stil (Privacy-functie), Menu, Berichten
Aantal programmeerbare drukknoppen voor extra functies	4	4
Klemmen	L L CFP1 CFP2	L L CFP1 CFP2
Uitneembare klemmen	Ja	Ja
Aantal ingangen (nr.)	1	1
INSTELLINGEN		
Luidsprekervolume	Ja	Ja
Volume beltoon	Ja	Ja
Helderheid beeldscherm	Ja	Ja









		6741W	6741W/BM
COMMUNICATIEPROTOCOL EN -NETWERK			
Type WiFi-verbinding		IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 Ghz, 13 kanalen	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 Ghz, 13 kanalen
Ondersteunde versleutelings- en authenticatiemethode		Netwerken OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64-bits (codes met 5 cijfers ASCII of 10 hexadecimaal), WEP 128-bits (codes met 13 cijfers ASCII of 26 hexadecimaal)	Netwerken OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64-bits (codes met 5 cijfers ASCII of 10 hexadecimaal), WEP 128-bits (codes met 13 cijfers ASCII of 26 hexadecimaal)
Toekenning IP-adres		DHCP	DHCP
IoT-verbinding met Comelit Cloud		Ja	Ja
Bijwerking firmware via Comelit Cloud		Ja	Ja
OMGEVINGSSPECIFICATIES EN CONFORMITEIT			
IP-beschermingsgraad		IP30	IP30
Temperatuurbereik (°C)		5 ÷ 40	5 ÷ 40
Relatieve luchtvochtigheid (RH max - %)		25 ÷ 75	25 ÷ 75
Milieuklasse		I	I
Conformiteit en certificeringen		RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)
BELANGRIJKSTE FUNCTIES			
Compatibiliteit met de Comelit-app		Ja	Ja
Deurslotbediening		Ja	Ja
Beeldoproep		Ja	Ja
Intercomoproepen		Ja	Ja
Relaissturingen		Ja	Ja
Oproep naar centrale		Ja	Ja
Ingang voor oproep van etagebel		Ja	Ja
Stille modus (Privacy-functie)		Ja	Ja
Videogeheugen		Ja	Ja
Deuropening bij oproep (Arts-functie)		Ja	Ja
Automatische beantwoording (Handsfree-functie)		Ja	Ja
Signalering deur open		Ja	Ja
Meervoudig adres		Ja	Ja
Aanpasbare beltoon		Ja	Ja
Verzending alarmoproepen		Ja	Ja
Weergave datum/tijd		Ja	Ja
Integratie met de spraakassistenten		Ja	Ja
Gezichtsherkenning		Ja	Ja



Installatie





Controleer voor de definitieve installatie van de video-deurintercoms op het toestel de goede ontvangst van het WiFi-sigitaal: de afstand tussen router en video-deurintercoms, de dikte en het materiaal van de wanden kunnen de kwaliteit van het sigitaal beïnvloeden.

Als het WiFi-sigitaal niet sterk genoeg is om een goede werking te garanderen. Er moet een WiFi-repeater worden geïnstalleerd tussen de router en de video-deurintercom om het WiFi-sigitaal dat de video-deurintercom ontvangt te versterken.

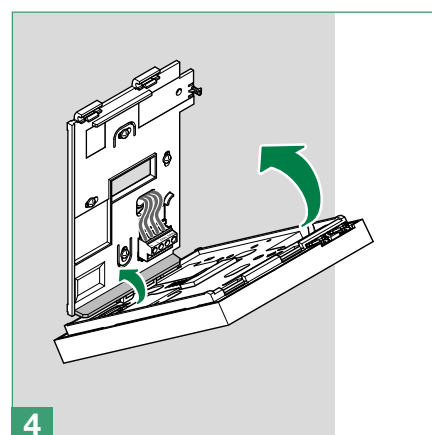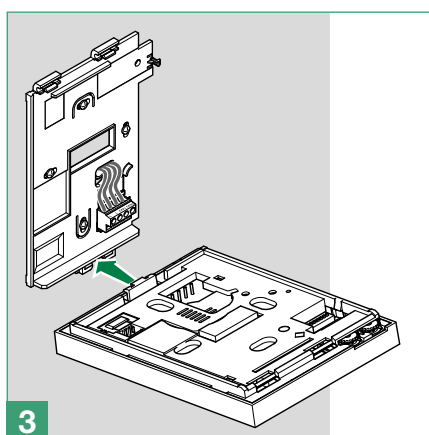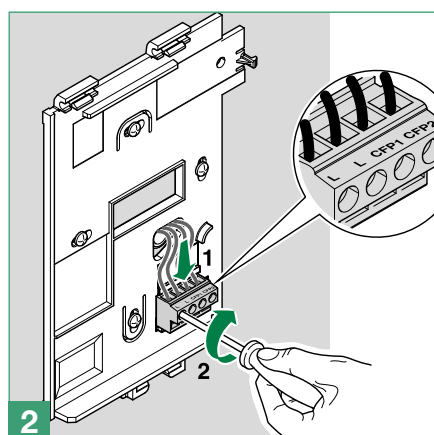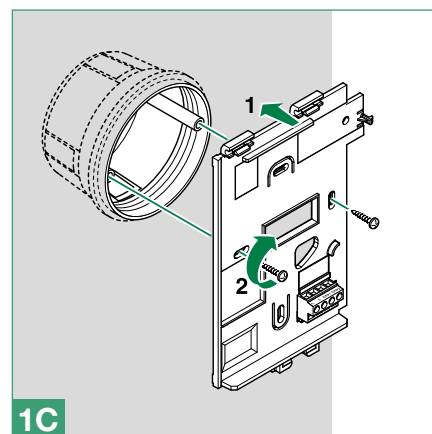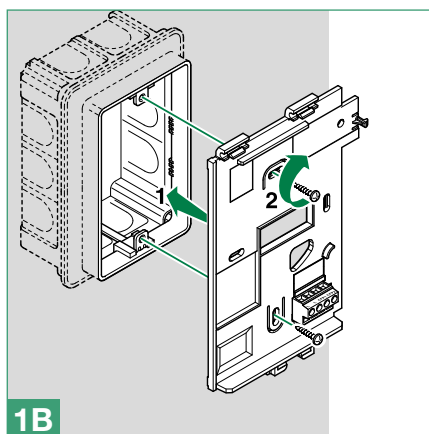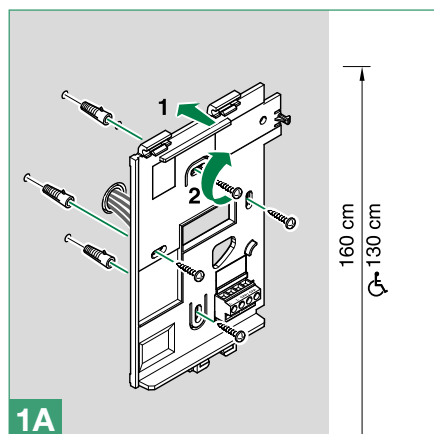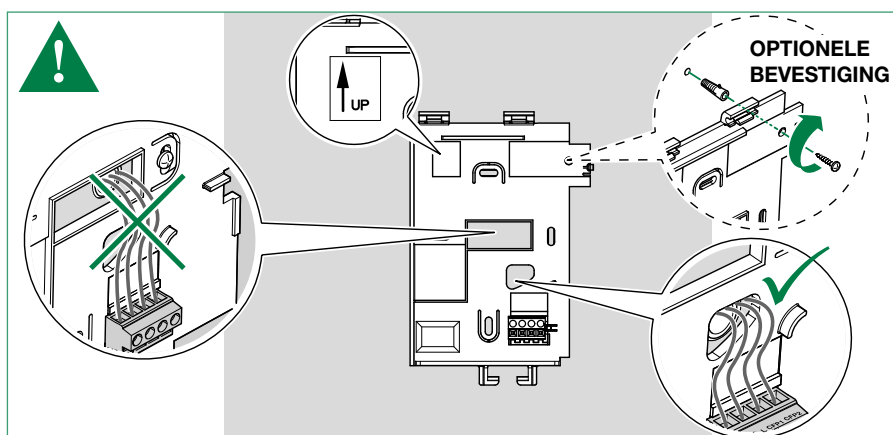
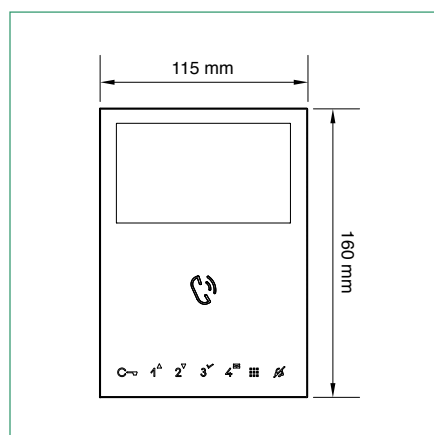


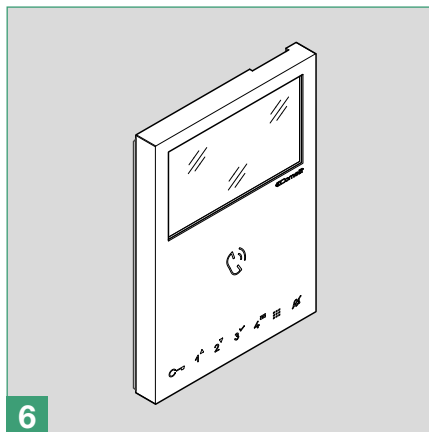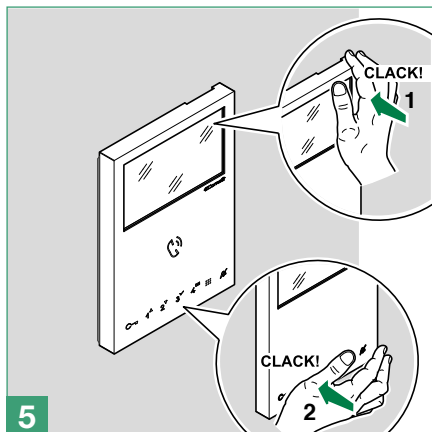


Verwijdering van de video-deurintercom

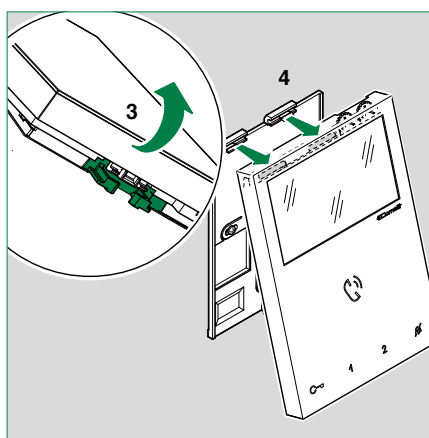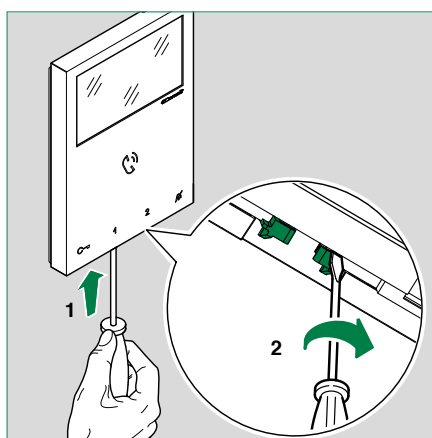

Verwijdering/montage van de klem

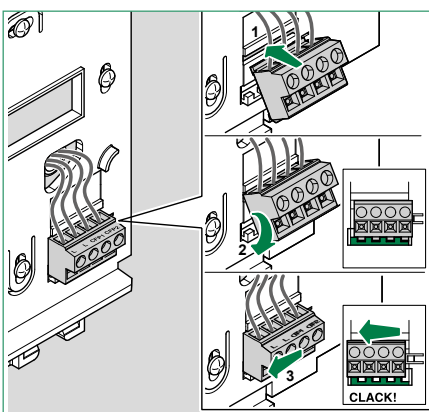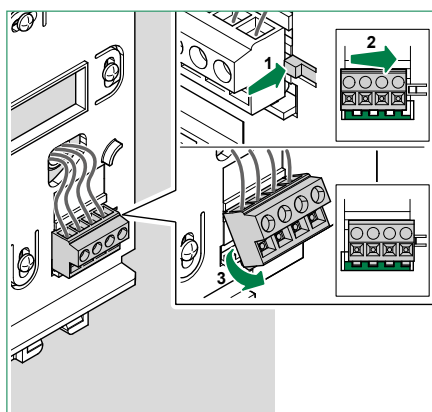

Aansluitingen

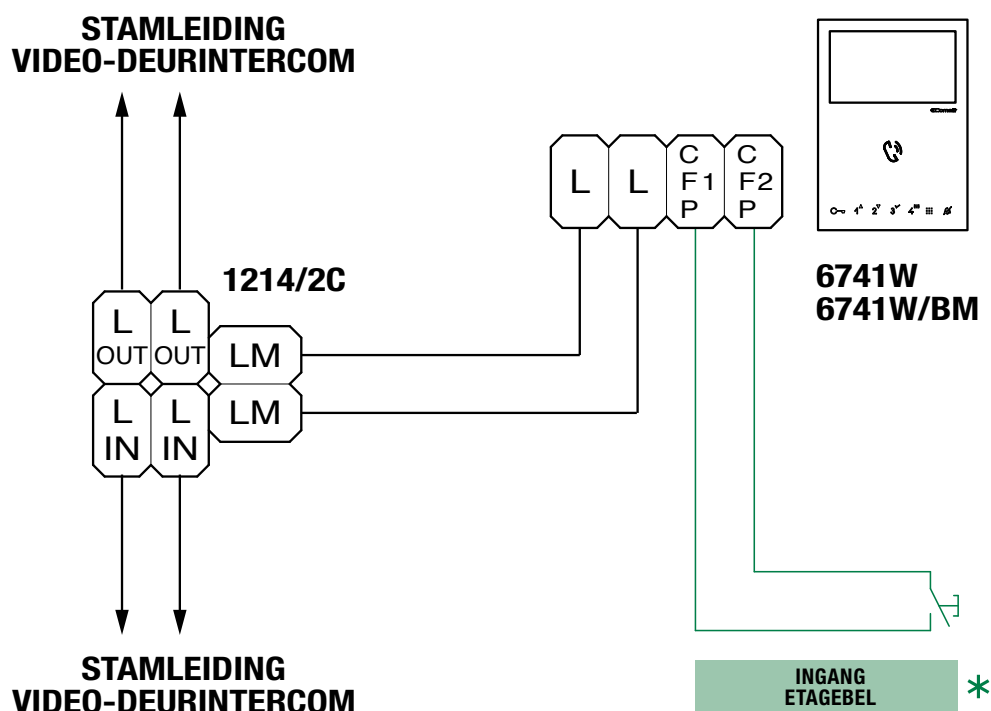

* **20 m MAX** - Gebruik een afgeschermd kabel voor de verbinding en laat de kabels niet in de buurt van hooginductieve belastingen of voedingskabels (230V / 400V) lopen.

Bij meerdere deurtelefoons of video-deurintercoms met dezelfde gebruikerscode moet de CFP-knop op slechts één code worden aangesloten; alle toestellen gaan dan tegelijk over.

Configuratie video-deurintercom

Modus Building, modus Kit

Voor een correcte configuratie moet DIP 1 van **S3** (on /off) worden ingesteld volgens de volgende aanwijzingen:

- BUILDING-modus: (S3) DIP 1= **OFF**

✓ Het is noodzakelijk om de BUILDING-modus in te stellen op systemen die worden gevoed door 4888C / 4888CU, terwijl in systemen die worden gevoed door 1210/1210A de BUILDING-modus moet worden ingesteld wanneer het aantal video-deurintercoms 6741W (/BM) *groter* is dan 10.


Op deze modus is het mogelijk om vanaf smartphone/tablet/spraakassistenten lokaal of op afstand video-intercomoproepen te beantwoorden.

- KIT-modus: (S3) DIP 1= **ON**

✓ De KIT-modus is toegestaan in systemen die worden gevoed door 1210/1210A met een aantal 6741W (/BM) *niet groter* dan 10, en in systemen die worden gevoed door 1209 met een aantal 6741W (/BM) *niet hoger* dan 4.

In deze modus is het mogelijk om vanaf smartphone/tablet/spraakassistenten lokaal of op afstand video-intercomoproepen te beantwoorden, maar ook om beeldoproepen uit te voeren en relais aan te sturen.





Art. 6741W (/BM) Aantal	Art. 4888C / 4888CU	Art. 1210/1210A	Art. 1209
< 10	S3  OFF	S3  ON	S3  ON (Art. 6741W (/BM) MAX 4)
> 10	S3  OFF	S3  OFF	-

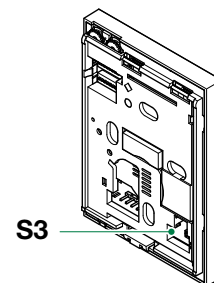


Voedingsbeheer

Voor een correct voedingsbeheer stelt u **DIP 7 (S2)** in volgens de tabel.


Met art. 6741W met revisie-index [RR] hoger dan of gelijk aan 12 en met art. 6741W/BM met revisie-index [RR] hoger dan of gelijk aan 10: de DIP 7 van S2 moet altijd op ON worden gelaten (standaard), ook op systemen met 4888C en 4888CU.

		met extra Art. 4888C 4888CU	met extra Art. 1210/1210A	met extra Art. 1209
6741W	RR < 12	S2 	S2 	S2 
6741W/BM	RR < 10			
6741W	RR >= 12			S2 
6741W/BM	RR >= 10			

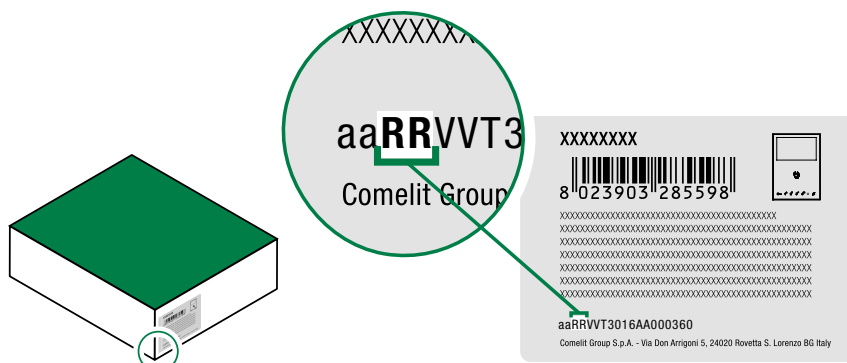

Hoofd- en secundaire video-deurintercoms

Voor elke gebruikerscode kan slechts één video-deurintercom 6741W(/BM) worden geïnstalleerd die tevens de enige hoofdvideo-deurintercom is (P)

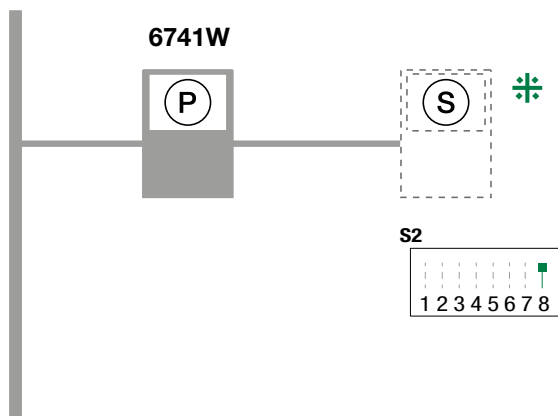

4888C / 4888CU / 1210 / 1210A / 1209

Compatibele secundaire video-deurintercoms

6601W 6601W/BM	6701W 6701W/8 6701W/BM	6721W 6721W/BM	6801W 6801W/BM
-------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

Adresseringstabel

Code	DIP-switch ON														
1	1	31	1,2,3,4,5	61	1,3,4,5,6	91	1,2,4,5,7	121	1,4,5,6,7	151	1,2,3,5,8	181	1,3,5,6,8	211	1,2,5,7,8
2	2	32	6	62	2,3,4,5,6	92	3,4,5,7	122	2,4,5,6,7	152	4,5,8	182	2,3,5,6,8	212	3,5,7,8
3	1,2	33	1,6	63	1,2,3,4,5,6	93	1,3,4,5,7	123	1,2,4,5,6,7	153	1,4,5,8	183	1,2,3,5,6,8	213	1,3,5,7,8
4	3	34	2,6	64	7	94	2,3,4,5,7	124	3,4,5,6,7	154	2,4,5,8	184	4,5,6,8	214	2,3,5,7,8
5	1,3	35	1,2,6	65	1,7	95	1,2,3,4,5,7	125	1,3,4,5,6,7	155	1,2,4,5,8	185	1,4,5,6,8	215	1,2,3,5,7,8
6	2,3	36	3,6	66	2,7	96	6,7	126	2,3,4,5,6,7	156	3,4,5,8	186	2,4,5,6,8	216	4,5,7,8
7	1,2,3	37	1,3,6	67	1,2,7	97	1,6,7	127	1,2,3,4,5,6,7	157	1,3,4,5,8	187	1,2,4,5,6,8	217	1,4,5,7,8
8	4	38	2,3,6	68	3,7	98	2,6,7	128	8	158	2,3,4,5,8	188	3,4,5,6,8	218	2,4,5,7,8
9	1,4	39	1,2,3,6	69	1,3,7	99	1,2,6,7	129	1,8	159	1,2,3,4,5,8	189	1,3,4,5,6,8	219	1,2,4,5,7,8
10	2,4	40	4,6	70	2,3,7	100	3,6,7	130	2,8	160	6,8	190	2,3,4,5,6,8	220	3,4,5,7,8
11	1,2,4	41	1,4,6	71	1,2,3,7	101	1,3,6,7	131	1,2,8	161	1,6,8	191	1,2,3,4,5,6,8	221	1,3,4,5,7,8
12	3,4	42	2,4,6	72	4,7	102	2,3,6,7	132	3,8	162	2,6,8	192	7,8	222	2,3,4,5,7,8
13	1,3,4	43	1,2,4,6	73	1,4,7	103	1,2,3,6,7	133	1,3,8	163	1,2,6,8	193	1,7,8	223	1,2,3,4,5,7,8
14	2,3,4	44	3,4,6	74	2,4,7	104	4,6,7	134	2,3,8	164	3,6,8	194	2,7,8	224	6,7,8
15	1,2,3,4	45	1,3,4,6	75	1,2,4,7	105	1,4,6,7	135	1,2,3,8	165	1,3,6,8	195	1,2,7,8	225	1,6,7,8
16	5	46	2,3,4,6	76	3,4,7	106	2,4,6,7	136	4,8	166	2,3,6,8	196	3,7,8	226	2,6,7,8
17	1,5	47	1,2,3,4,6	77	1,3,4,7	107	1,2,4,6,7	137	1,4,8	167	1,2,3,6,8	197	1,3,7,8	227	1,2,6,7,8
18	2,5	48	5,6	78	2,3,4,7	108	3,4,6,7	138	2,4,8	168	4,6,8	198	2,3,7,8	228	3,6,7,8
19	1,2,5	49	1,5,6	79	1,2,3,4,7	109	1,3,4,6,7	139	1,2,4,8	169	1,4,6,8	199	1,2,3,7,8	229	1,3,6,7,8
20	3,5	50	2,5,6	80	5,7	110	2,3,4,6,7	140	3,4,8	170	2,4,6,8	200	4,7,8	230	2,3,6,7,8
21	1,3,5	51	1,2,5,6	81	1,5,7	111	1,2,3,4,6,7	141	1,3,4,8	171	1,2,4,6,8	201	1,4,7,8	231	1,2,3,6,7,8
22	2,3,5	52	3,5,6	82	2,5,7	112	5,6,7	142	2,3,4,8	172	3,4,6,8	202	2,4,7,8	232	4,6,7,8
23	1,2,3,5	53	1,3,5,6	83	1,2,5,7	113	1,5,6,7	143	1,2,3,4,8	173	1,3,4,6,8	203	1,2,4,7,8	233	1,4,6,7,8
24	4,5	54	2,3,5,6	84	3,5,7	114	2,5,6,7	144	5,8	174	2,3,4,6,8	204	3,4,7,8	234	2,4,6,7,8
25	1,4,5	55	1,2,3,5,6	85	1,3,5,7	115	1,2,5,6,7	145	1,5,8	175	1,2,3,4,6,8	205	1,3,4,7,8	235	1,2,4,6,7,8
26	2,4,5	56	4,5,6	86	2,3,5,7	116	3,5,6,7	146	2,5,8	176	5,6,8	206	2,3,4,7,8	236	3,4,6,7,8
27	1,2,4,5	57	1,4,5,6	87	1,2,3,5,7	117	1,3,5,6,7	147	1,2,5,8	177	1,5,6,8	207	1,2,3,4,7,8	237	1,3,4,6,7,8
28	3,4,5	58	2,4,5,6	88	4,5,7	118	2,3,5,6,7	148	3,5,8	178	2,5,6,8	208	5,7,8	238	2,3,4,6,7,8
29	1,3,4,5	59	1,2,4,5,6	89	1,4,5,7	119	1,2,3,5,6,7	149	1,3,5,8	179	1,2,5,6,8	209	1,5,7,8	239	1,2,3,4,6,7,8
30	2,3,4,5	60	3,4,5,6	90	2,4,5,7	120	4,5,6,7	150	2,3,5,8	180	3,5,6,8	210	2,5,7,8	*240	5,6,7,8

OPMERKINGEN

- In de BUILDING-modus is het raadzaam om gebruikerscodes met de laagste waarden te kiezen die beschikbaar zijn.
- De code *240 is gereserveerd voor de portiercentrale.

Configuratie toetsen

Standaard bedienen de drukknoppen de functies van regel **A** (Tabel "Basisconfiguratie").

Het is mogelijk de standaard configuratie van de toetsen te wijzigen door aan de achterkant van de video-deurintercom de positie van de DIP-switches 1-2-3-4 van S2 in één van de combinaties (B-P) uit de tabel te zetten. Alle toetsen veranderen van functie.

Basisconfiguratie

	DIP-switch S2					Mini 6741W / 6741W/BM					
	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4		C↔	1	2	3	4	
default ▶	A	OFF	OFF	OFF	OFF	▶	AP	ACT	AI	CCS	D
	B	ON	OFF	OFF	OFF		AP	CCS	AI	INT	INTb
	C	OFF	ON	OFF	OFF		AP	INT	AI	INTb	ACT
	D	ON	ON	OFF	OFF		AP	ACT	CCS	CCP	PAN
	E	OFF	OFF	ON	OFF		ACT	ACT	ACT	ACT	ACT
	F	ON	OFF	ON	OFF		AP	INT	ACT	CCS	CCP
	G	OFF	ON	ON	OFF		AP	AI	D	K	CCS
	H	ON	ON	ON	OFF		AP	INTb	INT	AI	INT
	I	OFF	OFF	OFF	ON		AP	CCS	PAN	D	AI
	J	ON	OFF	OFF	ON		AP	K	CCS	PAN	CCP
	K	OFF	ON	OFF	ON		AP	CCP	K	PAN	ACT
	L	ON	ON	OFF	ON		AP	AI	CAMG	CAM1	CAM2
	M	OFF	OFF	ON	ON		AP	INTb	AI	INT	ACT
	N	ON	OFF	ON	ON		AP	INT	INT	INT	INT
	P	OFF	ON	ON	ON		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
		ON	ON	ON	ON		PROG				

Legenda		
AP	Deurslotbediening	Toets kort indrukken
ACT	Relaissturing	
AI **	Beeldoproep	
CAMG	Externe cameramodule met algemeen adres	
CAM1	Externe cameramodule met adres 220	
CAM2	Externe cameramodule met adres 221	
CCP*	Oproep naar hoofdcentrale	
CCS*	Oproep naar secundaire centrale	
K	Deurtelefoonoproep bewaker	
PAN*	Paniek	
INT	Intercom, algemeen of selectief programmeerbaar. Standaard: enkelvoudige oproep	
INTb	Tweevoudige intercom - alleen voor Kit	
NULL	Geen functie	
D **	Modus Deuropening bij oproep (Arts-functie)	
PROG	Voor de geprogrammeerde functies, zie " Geavanceerde configuratie ". Met deze instelling van de DIP-switches beheren de drukknoppen de geprogrammeerde functies; de NIET-geprogrammeerde knoppen beheren de functies die vermeld staan op de regel A (standaard).	Toets lang indrukken

* Kan niet worden gebruikt op kit-systemen

** Door lang indrukken wordt de functie in-/uitgeschakeld, zie "[Lang indrukken van de toetsen \(standaard uitgeschakeld\)](#)"

Lang indrukken van de toetsen (standaard uitgeschakeld)

Door het lang indrukken van de toetsen wordt er een functie aan de video-deurintercom toegevoegd.

Voer de volgende procedure uit om de fabrieksinstelling van lang indrukken in of uit te schakelen:

✓ *Video-deurintercom in stand-by.*

1. Noteer de instellingen van de DIP-switches van S2.
2. Ga naar de programmering door de DIP-switches 1, 3, 5 van S2 op ON te zetten.
 - » *De LED  knippert*
3. Druk op de toets 1 om in te schakelen (of druk op 2 om uit te schakelen).
4. Controleer of de toets  4 keer knippert en of de bevestigingstoon klinkt.
5. Herstel de configuratie van de DIP-switches van S2.
 - » *De LED  gaat uit*

Geavanceerde configuratie

Indien de basisconfiguratie niet voldoet aan de vereisten, kan elke toets afzonderlijk anders worden geprogrammeerd volgens de onderstaande procedure.

Aan het einde zet u de DIP-switches 1-2-3-4 van S2 (PROG) op ON. Bij deze DIP-instellingen bedienen de toetsen de geprogrammeerde functies.

i De NIET geprogrammeerde toetsen bedienen de functies van regel A (tabel "[Basisconfiguratie](#)").

Intercomoproep

Inleiding

Vanaf een binnentoestel kan er een intercomoproep worden verzonden naar:

- alle toestellen van hetzelfde appartement (algemene interne intercomoproep)
- alle toestellen van een ander appartement (algemene externe intercomoproep)
- een enkel binnentoestel van een appartement met een speciaal intercomadres dat anders is dan het adres van het appartement (selectieve intercomoproep).
- groepen met meerdere binnentoestellen van hetzelfde of een ander appartement met een speciaal intercomadres dat anders is dan het adres van het appartement. (intercomoproep met selectief groepsadres).

i De algemene en selectieve intercoms zijn NIET compatibel op dezelfde stamleiding.

Algemene interne intercomoproep en algemene externe intercomoproep: programmering toetsen

1. Noteer de instellingen van de DIP-switches S1.																	
2. Ga naar de programmering door DIP 6 van S2 op ON te zetten. » de LED  knippert	S2<table><tr><td>ON</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table> 	ON								1	2	3	4	5	6	7	8
ON																	
1	2	3	4	5	6	7	8										
3. Raadpleeg de tabel “Basisconfiguratie” en kies een combinatie waarin de intercomfunctie verschijnt voor de toetsen die u wenst te programmeren.	Voorbeeld: S2<table><tr><td>ON</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	ON								1	2	3	4	5	6	7	8
ON																	
1	2	3	4	5	6	7	8										
4. Stel de DIP-switches S1 in volgens het oproepadres van het gewenste appartement. Zie “Adresseringstabel”																	
5. Druk de drukknop in waaraan u de functie wilt toewijzen en laat weer los. » <i>Signalering van correct uitgevoerde procedure</i> : de led <i>Deurslotbediening</i> knippert een paar seconden en er klinkt een bevestigingssignaal. » <i>Signalering van een fout in de procedure</i> : de LED <i>Audio</i> knippert een paar seconden en er klinkt een foutsignaal.																	
6. Verlaat de programmering door DIP 6 van S2 in de combinatie OFF te zetten. » de LED  gaat uit	S2<table><tr><td>ON</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	ON								1	2	3	4	5	6	7	8
ON																	
1	2	3	4	5	6	7	8										
7. Zet de DIP-switches 1-2-3-4 van S2 in de positie ON.																	
8. Zet de DIP-switches van S1 terug in de oorspronkelijke combinatie.																	


Intercomoproep met **selectief** adres: programmering toetsen

✓ Het is noodzakelijk de 3 handelingen uit te voeren die worden getoond in paragraaf "Een selectief adres aan de video-deurintercom toekennen".

1. Noteer de instellingen van de DIP-switches S1.


2. Ga naar de programmering door **DIP 6** van S2 op ON te zetten.

» de LED  knippert



3. Raadpleeg de tabel "**Basisconfiguratie**" en kies in S2 een combinatie waarin de intercomfunctie verschijnt voor de toetsen die u wenst te programmeren.

Voorbeeld:



4. Stel de DIP-switches S1 in volgens het **selectieve** adres van het binnentoestel dat u wilt oproepen. Tabel B.


5. Druk de drukknop in waaraan u de functie wilt toewijzen en laat weer los.

» *Signalering van correct uitgevoerde procedure:* de led *Deurslotbediening* knippert een paar seconden en er klinkt een bevestigingssignaal.

» *Signalering van een fout in de procedure:* de LED *Audio* knippert een paar seconden en er klinkt een foutsignaal.

6. Verlaat de programmering door **DIP 6** van S2 in de positie OFF te zetten.

» de LED  gaat uit



7. Zet de **DIP-switches 1-2-3-4** van **S2** in de positie ON.

8. Zet de DIP-switches van S1 terug in de oorspronkelijke combinatie.

Selectief intercomadres

Het intercomadres moet bij alle binnentoestellen van de stamleiding worden ingesteld.

Het is mogelijk om hetzelfde intercomadres aan max. 3 binnentoestellen te koppelen.

Voor de groepsoproep moeten de gewenste intercomcodes tegelijkertijd worden geselecteerd (max. 3).




TABEL B

Code	S1 DIP-switch ON	Code	S1 DIP-switch ON
1	1 	5	5 
2	2 	6	6 
3	3 	7	7 
4	4 	8	8 



Een selectief adres aan de video-deurintercom toekennen

Ken aan de video-deurintercom een van de 8 intercomcodes toe die te vinden zijn in TABEL B.

 Noteer de instelling van S2 en S1 en zet deze aan het einde van de programmering terug




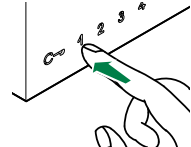
1. Voorbeeld adres 3. Voer de werkzaamheden uit zoals wordt getoond. S1  S2  ⇒ 	2.  ⇒ 
--	---

Het aan de video-deurintercom toegewezen selectieve adres annuleren




1. Voer de handeling uit zoals wordt getoond in de afbeelding S1  S2  ⇒ 	2.  ⇒ 
--	---

Algemene relaissturing, geadresseerde relaissturing

Algemene relaissturing: programmering toetsen





1. Noteer de instellingen van de DIP-switches S1.	
2. Ga naar de programmering door DIP 6 van S2 op ON te zetten. » de LED  knippert	S2  ⇒ 
3. Raadpleeg de tabel “Basisconfiguratie” en kies in S2 een combinatie waarin de relaisfunctie (ACT) verschijnt voor de toetsen die u wenst te programmeren.	Voorbeeld: S2 
4. Zet alle DIP-switches van S1 in de stand ON.	S1 
5. Druk de drukknop in waaraan u de functie wilt toewijzen en laat weer los. » <i>Signalering van correct uitgevoerde procedure:</i> de led <i>Deurslotbediening</i> knippert een paar seconden en er klinkt een bevestigingssignaal » <i>Signalering van een fout in de procedure:</i> de LED <i>Audio</i> knippert een paar seconden en er klinkt een foutsignaal	
6. Verlaat de programmering door DIP 6 van S2 in OFF te zetten. » de LED  gaat uit	S2 
7. Zet de DIP-switches 1-2-3-4 van S2 in de positie ON.	
8. Zet de DIP-switches van S1 terug in de oorspronkelijke combinatie.	

Geadresseerde relaissturing: programmering toetsen




1. Noteer de instellingen van de DIP-switches S1.	
2. Ga naar de programmering door DIP 6 van S2 op ON te zetten. » de LED  knippert	S2  ⇒ 
3. Raadpleeg de tabel “Basisconfiguratie” en kies in S2 een combinatie waarin de relaisfunctie (ACT) verschijnt voor de toetsen die u wenst te programmeren.	Voorbeeld: S2 
4. Stel de Dipswitches S1 in met de gewenste code, volgens “Adresseringstabel”	
5. Druk de drukknop in waaraan u de functie wilt toewijzen en laat weer los. » <i>Signalering van correct uitgevoerde procedure:</i> de led <i>Deurslotbediening</i> knippert een paar seconden en er klinkt een bevestigingssignaal » <i>Signalering van een fout in de procedure:</i> de LED <i>Audio</i> knippert een paar seconden en er klinkt een foutsignaal	
6. Verlaat de programmering door DIP 6 van S2 in OFF te zetten. » de LED  gaat uit	S2 
7. Zet de DIP-switches 1-2-3-4 van S2 in de positie ON.	
8. Zet de DIP-switches van S1 terug in de oorspronkelijke combinatie.	

Externe cameramodule

Externe cameramodule met algemeen adres: programmering drukknoppen

1. Noteer de instellingen van de DIP-switches S1.	
2. Ga naar de programmering door DIP 6 van S2 op ON te zetten. » de LED  knippert	S2  
3. Raadpleeg de tabel " Basisconfiguratie " e stel in S2 de combinatie in waarin de functie externe cameramodule met algemeen adres (CAMG verschijnt).	Voorbeeld: S2 
4. Zet alle DIP-switches van S1 in de stand ON.	S1 
5. Druk op de drukknop 2 en laat hem weer los. » <i>Signalering van correct uitgevoerde procedure:</i> de led <i>Deurslotbediening</i> knippert een paar seconden en er klinkt een bevestigingssignaal » <i>Signalering van een fout in de procedure:</i> de LED <i>Audio</i> knippert een paar seconden en er klinkt een foutsignaal	
6. Verlaat de programmering door DIP 6 van S2 in OFF te zetten. » de LED  gaat uit	S2 
7. Zet de DIP-switches 1-2-3-4 van S2 in de positie ON.	
8. Zet de DIP-switches van S1 terug in de oorspronkelijke combinatie.	


Externe cameramodule met adres 220 [of 221]: programmering drukknoppen

1. Noteer de instellingen van de DIP-switches S1.	
2. Ga naar de programmering door DIP 6 van S2 op ON te zetten. » de LED  knippert	S2  
3. Raadpleeg de tabel " Basisconfiguratie " en stel in S2 de combinatie in waarin de functie externe cameramodule met adres 220 (CAM1) verschijnt [of externe cameramodule met adres 221 (CAM2)]	Voorbeeld: S2 
4. Stel S1 in met adres 220 [of 221] volgens " Adresseringstabel ".	
5. Druk op drukknop 3 en laat hem weer los (voor het adres 220), [of 4 (voor het adres 221)]. » <i>Signalering van correct uitgevoerde procedure:</i> de led <i>Deurslotbediening</i> knippert een paar seconden en er klinkt een bevestigingssignaal » <i>Signalering van een fout in de procedure:</i> de LED <i>Audio</i> knippert een paar seconden en er klinkt een foutsignaal	
6. Verlaat de programmering door DIP 6 van S2 in OFF te zetten. » de LED  gaat uit	S2 
7. Zet de DIP-switches 1-2-3-4 van S2 in de positie ON.	
8. Zet de DIP-switches van S1 terug in de oorspronkelijke combinatie.	

Overige functies: programmering drukknoppen


1. Ga naar de programmering door **DIP 6** van **S2** op ON te zetten.

» de LED knippert



2. Raadpleeg de tabel **“Basisconfiguratie”** en kies in **S2** een combinatie waarin de functie verschijnt voor de toets die u wenst te programmeren.

Voorbeeld:




3. Druk de drukknop in waaraan u de functie wilt toewijzen en laat weer los.

» *Signalering van correct uitgevoerde procedure:* de led *Deurslotbediening* knippert een paar seconden en er klinkt een bevestigingssignaal

» *Signalering van een fout in de procedure:* de LED *Audio* knippert een paar seconden en er klinkt een foutsignaal

4. Verlaat de programmering door **DIP 6** van **S2** in OFF te zetten.

» de LED gaat uit



5. Zet de **DIP-switches 1-2-3-4** van **S2** in de positie ON.

Bereik programmeren



Noteer de instelling van S2 en S1 en zet deze aan het einde van de programmering terug

Voer de handelingen 1 t/m 4 uit

	1.	2.	3.	4.
Adres minimumbereik	S1 ON stel een code in.	S2 ON		
Adres maximaal bereik	“Adresseringstabel”			
Bereik inschakelen				S2 ON
Bereik uitschakelen				
Bereik annuleren	S1 ON	S2 ON	2 sec	

Wijziging oproeptonen video-deurintercom

1. Houd de toets C→ 6 sec. ingedrukt.

- » er klinkt een bevestigingssignaal
- » de LED  knippert om de status " bezig met programmeren " aan te geven.

✓ de handeling kan alleen uitgevoerd worden wanneer de installatie in stand-by staat; wanneer dit niet het geval is, knippert de led  4 maal om de gebruiker te waarschuwen dat het systeem bezet is

2. Druk C→

de 1e keer in en laat weer los (er klinkt 1 bevestigingston) om de oproeptoon vanaf het deurstation te wijzigen.

de 2e keer in en laat weer los (er klinken 2 bevestigingstonen) om de oproeptoon vanaf de centrale te wijzigen.

de 3e keer in en laat weer los (er klinken 3 bevestigingstonen) om de intercom-oproeptoon vanaf het binnentoestel te wijzigen.

de 4e keer in en laat weer los (er klinken 4 bevestigingstonen) om de oproeptoon van de etagebel te wijzigen.

Wanneer u nog vaker op de toets C→ drukt, wordt de bovenstaande volgorde herhaald.

3. Druk op 1 en laat weer los om achtereenvolgens de beschikbare oproeptonen te beluisteren.

4. Druk op 2 om de keuze van de laatst beluisterde oproeptoon te bevestigen en om de modus voor wijzigen van de oproeptoon van de video-deurintercom af te sluiten.

- » er klinkt een bevestigingston
- » de LED  gaat uit

5. Herhaal de stappen 1 t/m 4 om de andere oproeptonen te wijzigen.



Reset programmering

Fabrieksinstellingen:

- Toetsfuncties afhankelijk van de combinatie van de DIP-switches 1-2-3-4 van S2
- Intercomadres ontbreekt
- Functie bereik en min. en max. adressen ontbreken
- Reset oproeptonen



Noteer de instelling van S2 en S1 en zet deze aan het einde van de programmering terug

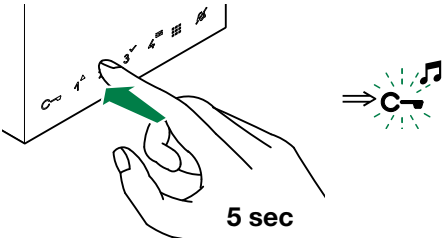
1.	2.
	

Art. 6741W (/BM) in systemen die worden gevoed door art. 4888C/4888CU

Maximum aantal 6741W (/BM) die worden gevoed door een stamleiding met dezelfde gebruikerscode	1
Bruikbare extra bellen	1229A
Maximum aantal binnentoestellen (inclusief extra bellen) met dezelfde gebruikerscode	4
Max. aantal binnentoestellen die worden gevoed door art. 4888C / 4888CU	100

Installatievoorschriften


- In systemen die worden gevoed door 4888C (4888CU) met revisie-index hoger dan of gelijk aan **053 (014)**, kunnen maximaal 100 video-deurintercoms worden geïnstalleerd.
- In systemen die worden gevoed door 4888C met revisie-index tussen **021 en 052**, kunnen maximaal 50 video-deurintercoms worden geïnstalleerd.
- De voedingseenheden 4888C (4888CU) met revisie-index lager dan **021 (014)** zijn niet compatibel voor gebruik met 6741W (/BM), en moeten derhalve worden vervangen.

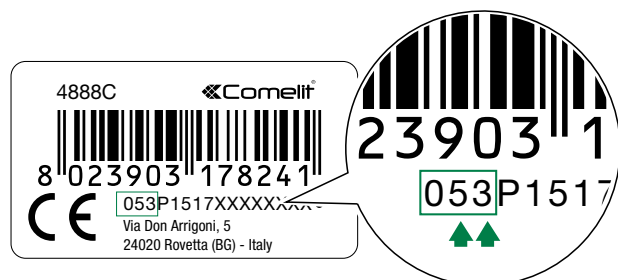

Seriecode.

De eerste 3 cijfers komen overeen met het versienummer.


Nieuwe codering van rev. 53

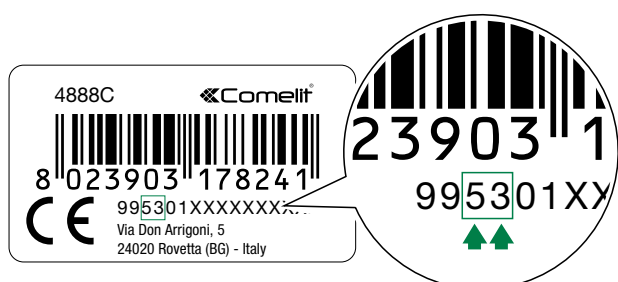


Nieuwe codering.

Het derde en het vierde cijfer komen overeen met de revisie-index.

Afstanden

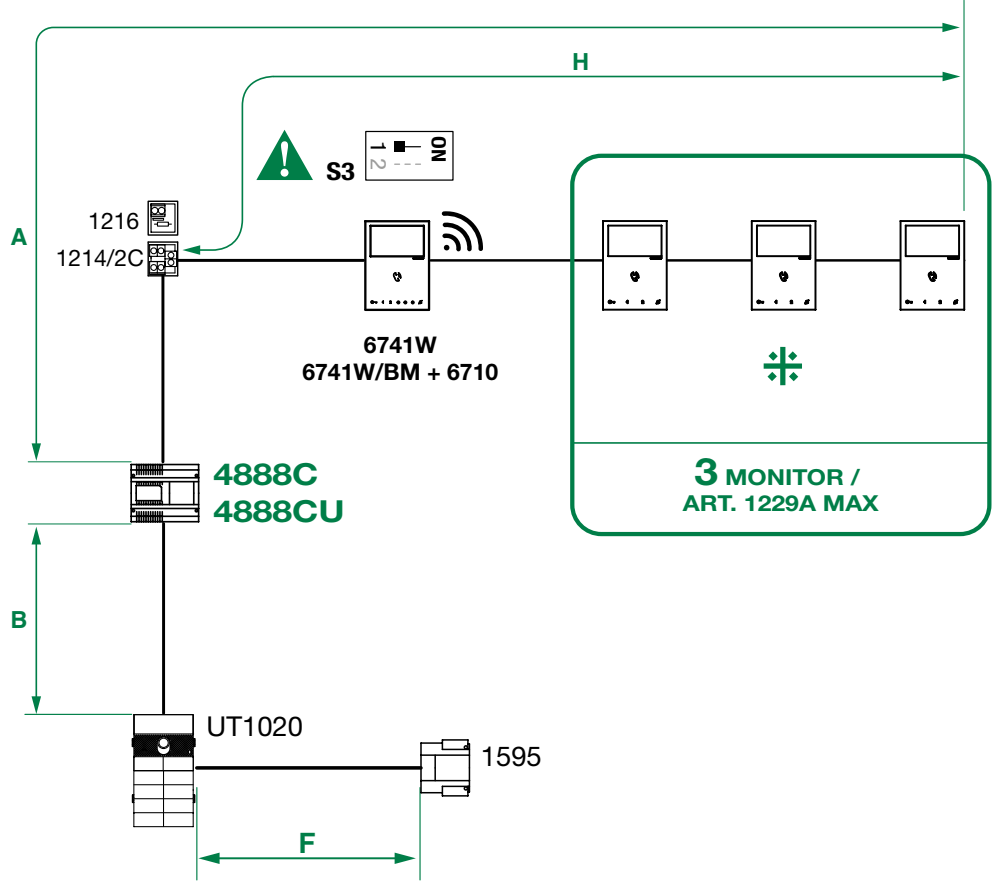


	A max	B max	F max	H max
Comelit art. 4577/4579 1 mm2 (Ø 1,2 mm AWG 17) 	200 m (655 feet)	200 m (655 feet)	50 m (165 feet)	100 m (330 feet)
UTP5 cat. 5 0,2 mm2 (Ø 0,5 mm AWG 24) 	80 m (260 feet)	150 m (490 feet)		60 m (195 feet)
0,28 mm2 (Ø 0,6 mm - AWG 23) 	100 m (330 feet)	150 m (490 feet)	5 m (15 feet)	60 m (195 feet)
0,5 mm2 (Ø 0,8 mm - AWG 20) 	120 m (395 feet)	100 m (330 feet)	25 m (85 feet)	60 m (195 feet)
1 mm2 (Ø 1,2 mm - AWG 17) 	120 m (395 feet)	150 m (490 feet)	50 m (165 feet)	60 m (195 feet)
1 mm2 (Ø 1,2 mm - AWG 17) 	120 m (395 feet)	80 m (260 feet)	50 m (165 feet)	40 m (130 feet)
1,5 mm2 (Ø 1,4 mm - AWG 15) 	150 m (490 feet)	100 m (330 feet)	75 m (245 feet)	60 m (195 feet)
2,5 mm2 (Ø 1,8 mm - AWG 13) 	150 m (490 feet)	100 m (330 feet)	100 m (330 feet)	60 m (195 feet)

Art. 6741W (/BM) in systemen die worden gevoed door art. 1210/1210A


Maximum aantal 6741W (/BM) die worden gevoed door een stamleiding met dezelfde gebruikerscode	1
Bruikbare extra bellen	1229A
Maximum aantal binnentoestellen (inclusief extra bellen) met dezelfde gebruikerscode	2 in kit-modus 4 in building-modus
Max. aantal binnentoestellen die kunnen worden gevoed door art. 1210/1210A	100

Afstanden

MODUS KIT: 10 MONITOR / ART. 1229A MAX

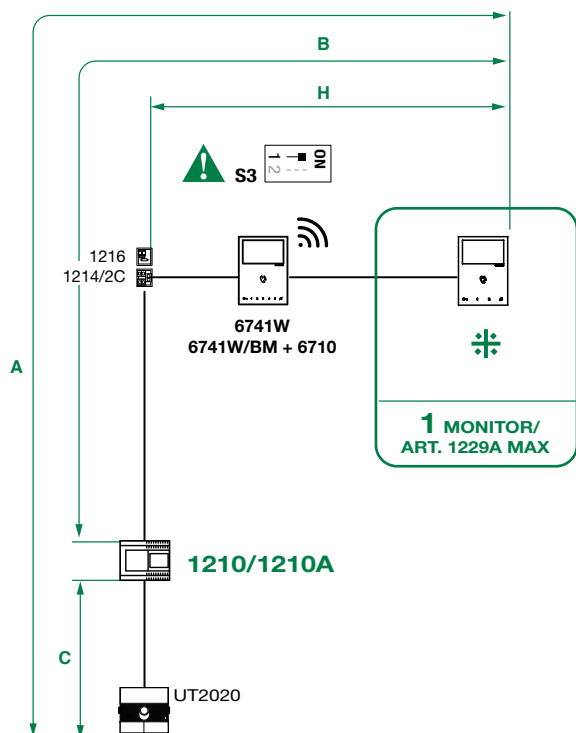

MODUS BUILDING: 100 MONITOR / ART. 1229A MAX

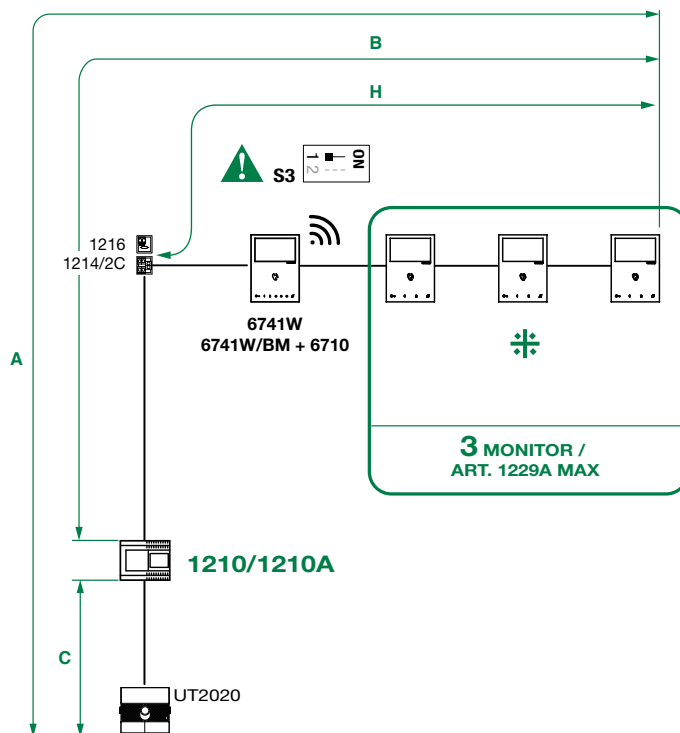

	A max	B max	C max	H max
Comelit art. 4577/4579 1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17)	260 (850 feet)	130 (425 feet)	130 (425 feet)	50 (164 feet)
UTP5 cat. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24)	80 (260 feet)	40 (130 feet)	40 (130 feet)	30 (98 feet)
0,28 mm ² (Ø 0,6 mm AWG 23)	100 (328 feet)	50 (164 feet)	50 (164 feet)	30 (98 feet)
0,5 mm ² (Ø 0,8 mm AWG 20)	140 (460 feet)	70 (230 feet)	70 (230 feet)	30 (98 feet)
1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17)	200 (656 feet)	100 (328 feet)	100 (328 feet)	40 (130 feet)
1,5 mm ² (Ø 1,4 mm AWG 15)	80 (260 feet)	40 (130 feet)	40 (130 feet)	30 (98 feet)
UTP5 cat. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24) MULTI PAIR CABLE				
	260 (850 feet)	130 (425 feet)	130 (425 feet)	50 (164 feet)




UTP-kabel met multi-paar aansluiting: DE IN DE AFBEELDING AANGEGEVEN KLEUREN AANHouden!

Art. 6741W (/BM) in systemen kit art. 8451V

Maximum aantal 6741W (/BM) die worden gevoed door een stamleiding met dezelfde gebruikerscode	1
Bruikbare extra bellen	1229A
Maximum aantal binnentoestellen (inclusief extra bellen) met dezelfde gebruikerscode	4
Max. aantal binnentoestellen dat kan worden gevoed door art. 1209	16

Afstanden

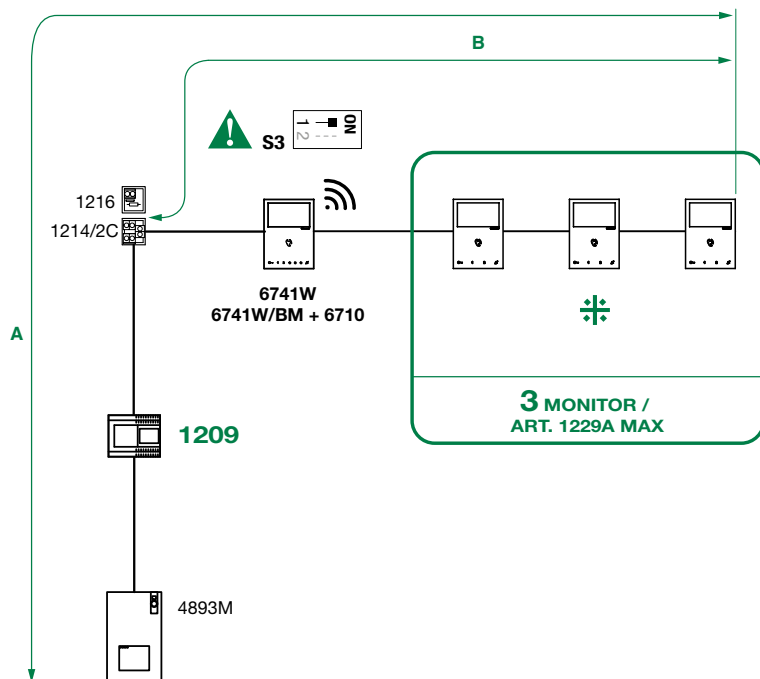


	A max	B max
Comelit art. 4577/4579 1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17)	200 m (655 feet)	100 m (330 feet)
UTP5 cat. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24)	100 m (330 feet)	60 m (195 feet)
0,28 mm ² (Ø 0,6 mm - AWG 23)	100 m (330 feet)	60 m (195 feet)
0,5 mm ² (Ø 0,8 mm - AWG 20)	100 m (330 feet)	60 m (195 feet)
1 mm ² (Ø 1,2 mm - AWG 17)	100 m (330 feet)	60 m (195 feet)
1 mm ² (Ø 1,2 mm - AWG 17)	80 m (260 feet)	40 m (130 feet)
1,5 mm ² (Ø 1,4 mm AWG 15)	100 m (330 feet)	60 m (195 feet)
UTP5 cat. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24) MULTI PAIR CABLE	200 m (655 feet)	70 m (230 feet)




UTP-kabel met multi-paar aansluiting: DE IN DE AFBEELDING AANGEGEVEN KLEUREN AANHouden!

Aansluitschema's


Systeem met art. 4888C / 4888CU

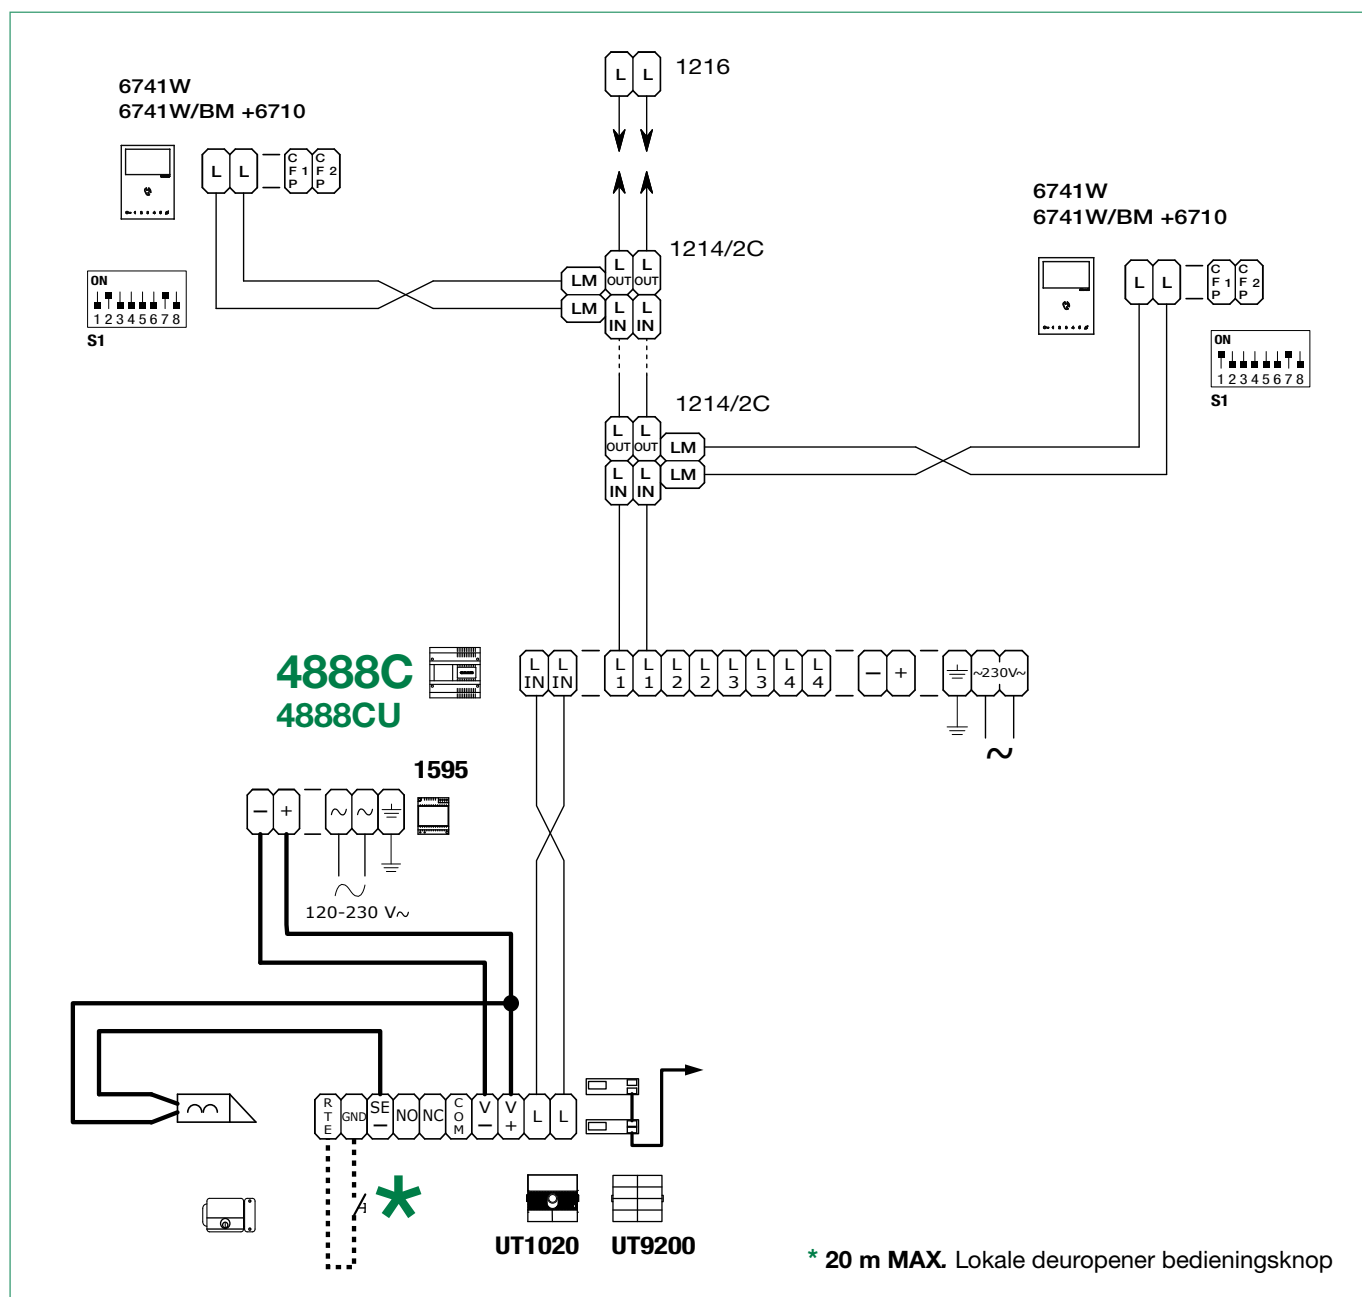


Systeem met art. 1210/1210A

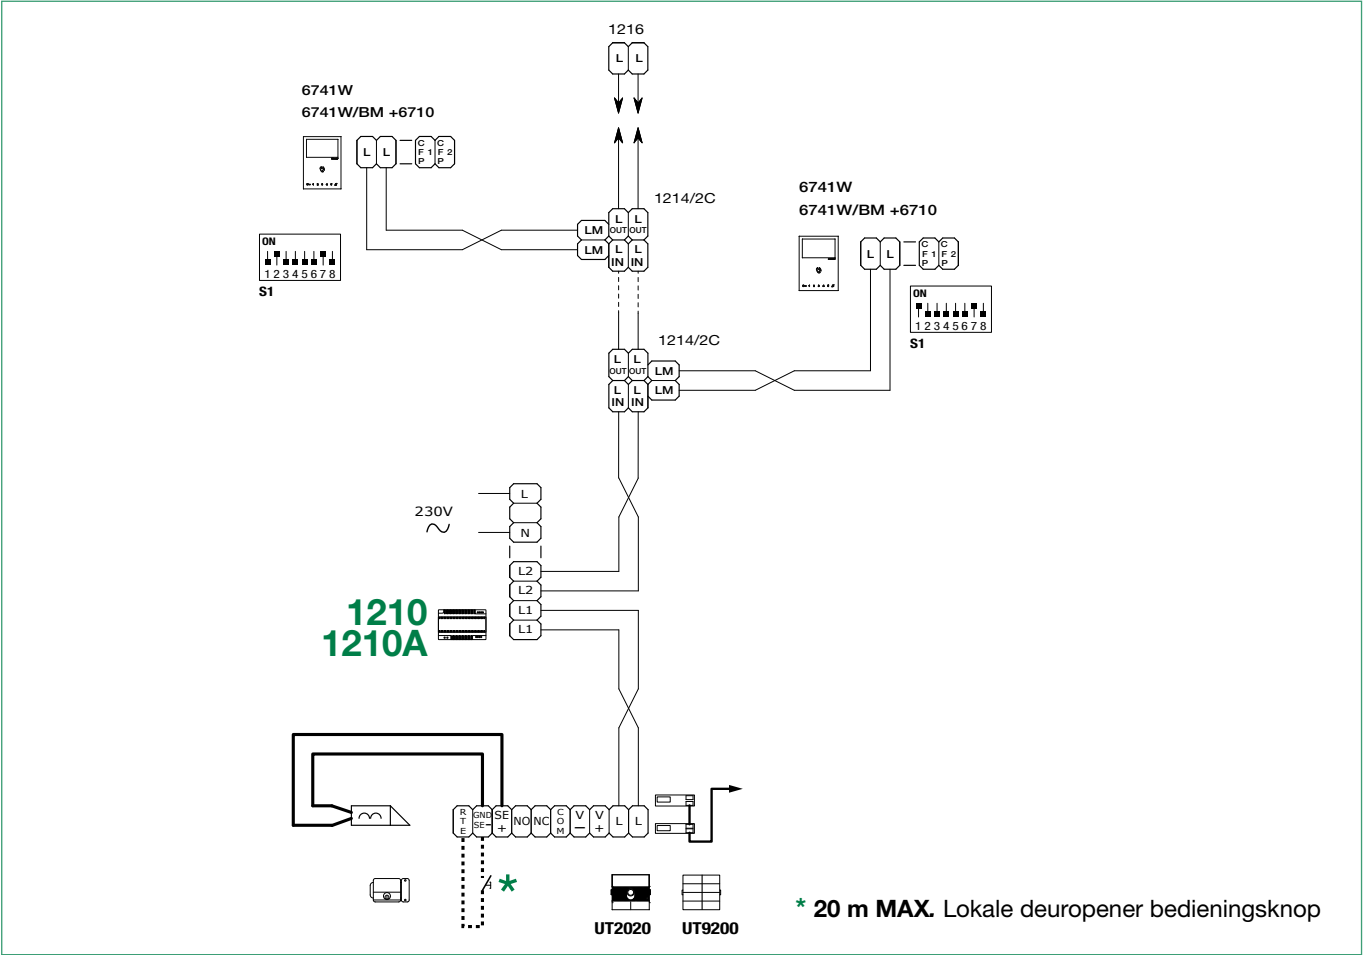

KIT Art. 8461V: enkelvoudige basisinstallatie met art. 1209

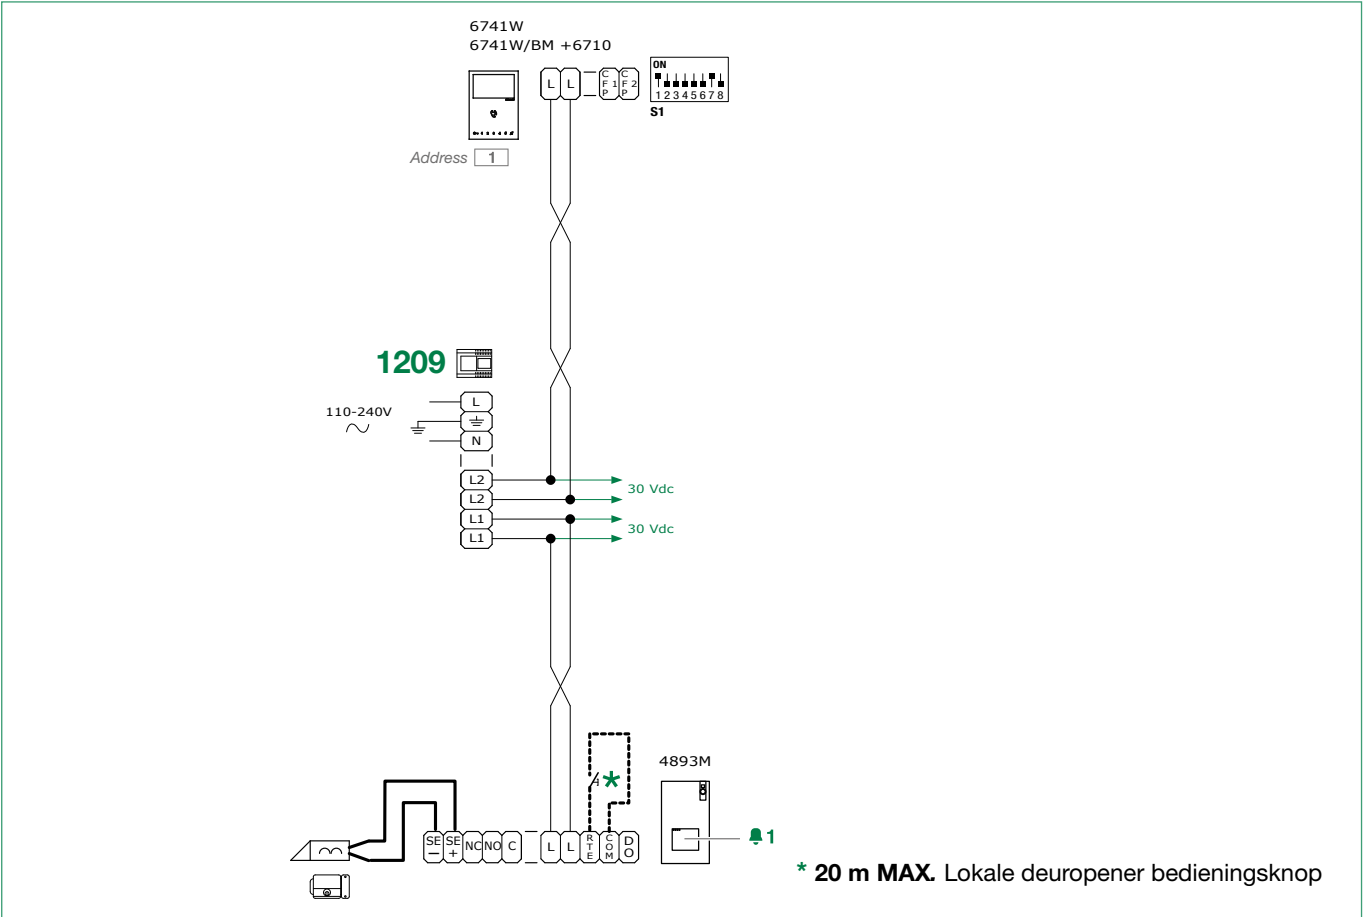


Art. 6741W (/BM) is een secundaire video-deurintercom in aftakking

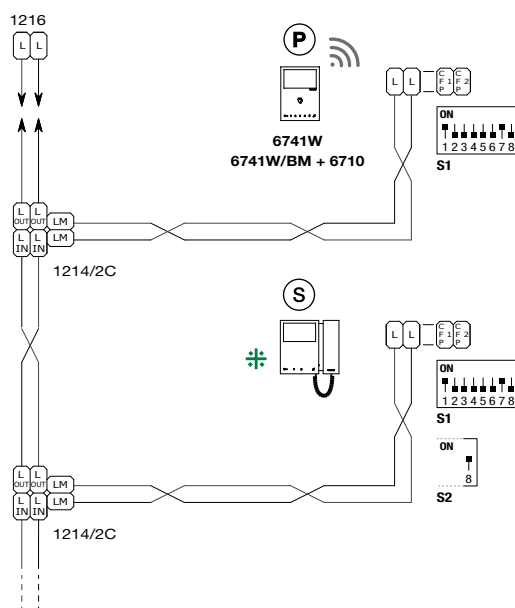

* zie “* Compatibele secundaire video-deurintercoms”

Art. 6741W (/BM) is een secundaire video-deurintercom 6721W (/BM) in cascade

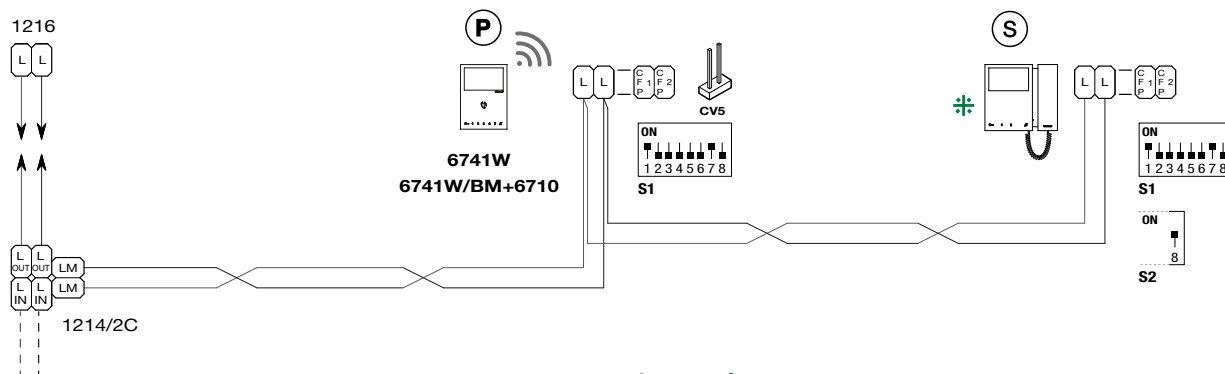

* zie “* Compatibele secundaire video-deurintercoms”

Systeemprestaties en schema's

Voor meer informatie over de systeemprestaties en voor het weergeven van de installatieschema's, klikt u op het type installatie dat het beste overeenkomt met uw vereisten:

- [Audio/video Simplebus2 met 1210/1210A](#)
- [Audio/video Simplebus2 met 4888C](#)
- [Audio/video-kit](#)



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italië

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.