


BEGA**84 691**

Cabezal de luminaria de balizamiento
Testa del paletto luminoso
Bolderarmatuurkop

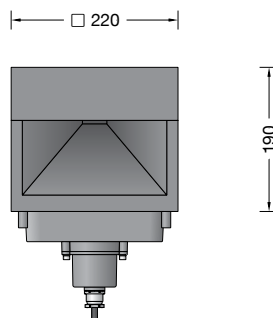

Instrucciones de uso

Aplicación

Cabezal de luminaria de balizamiento con luz apantallada y salida de la luz en cuatro direcciones.
Para el uso en el programa modular de luminarias de balizamiento.

Descripción del producto

La luminaria está compuesta de aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable
Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure®
Cristal de borosilicato
Apropiado para tubo de luminaria
220 x 220 mm
Junta de silicona
Cable de conexión X05BQ-F 5 G 1 mm²
Longitud del cable 1,2 m
Fuente de alimentación LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
DC Start ≥ 190 V
con posibilidad de control DALI
Entre los cables de red y los conductores de control existe un aislamiento básico
BEGA Thermal Control®
Regulación térmica temporal de la potencia de la luminaria para la protección de componentes sensibles a altas temperaturas sin desconectar la luminaria
Clase de protección I
Tipo de protección IP 65
Estanca al polvo y protegida contra chorros de agua
Resistencia contra impacto IK03
Protección contra los choques mecánicos < 0,35 julios
☞☞☞ – Distintivo de seguridad
CE – Símbolo de conformidad
Peso: 5,9 kg
Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética D

Protección contra sobretensiones

Los componentes electrónicos instalados en la luminaria están protegidos contra sobretensiones según DIN EN 61547.
Para lograr una protección adicional, p. ej. contra transitorios, etc., recomendamos componentes para la protección contra sobretensiones separados. Puede encontrarlos en nuestro sitio web en www.bega.com.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Testa del paletto luminoso con luce schermata ed emissione su quattro lati.
Per l'utilizzo con la gamma di paletti luminosi modulari.

Descrizione del prodotto

Apparecchio in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox
Tecnologia di rivestimento BEGA Unidure®
Vetro borosilicato
Adatti per tubo per paletti luminosi
220 x 220 mm
Guarnizione in silicone
Cavo di allacciamento X05BQ-F 5 G 1 mm²
Lunghezza del cavo 1,2 m
Alimentatore LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
DC Start ≥ 190 V
Comandabile DALI
Fra la linea della rete e quelle di comando è presente un isolamento principale
BEGA Thermal Control®
Regolazione termica temporanea della potenza degli apparecchi per la protezione di componenti sensibili alle temperature, senza spegnere l'apparecchio.
Classe di isolamento I
Protezione IP 65
Stagno alla polvere e protetto da getti d'acqua
Protezione antiurto IK03
Protezione contro urti meccanici < 0,35 Joule
☞☞☞ – Marchio di controllo
CE – Simbolo di conformità
Peso: 5,9 kg
Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica D

Protezione contro le sovratensioni

I componenti elettronici montati nell'apparecchio sono protetti da sovratensione ai sensi della norma DIN EN 61547.
Per ottenere un'ulteriore protezione da transienti ecc., consigliamo a parte dei componenti di protezione contro sovratensioni. Essi sono riportati sul nostro sito web all'indirizzo www.bega.com.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Bolderarmatuurkop met afgeschermd licht en vierzijdige lichtuittreding.
Voor gebruik in het modulaire systeembolderarmatuurprogramma.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Borosilicaatglas
Passend bij bolderarmatuurbuis 220 x 220 mm
Siliconenaafdichting
Aansluitkabel X05BQ-F 5 G 1 mm²
Kabellengte 1,2 m
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
DC Start ≥ 190 V
DALI-regelbaar
Tussen net- en stuurkabels is een basisisolatie aanwezig
BEGA Thermal Control®
Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 65
Stofdicht en beschermd tegen spuitwater
Stootvastheid IK03
Bescherming tegen mechanische stoten < 0,35 joule
☞☞☞ – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 5,9 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Overspanningsbeveiliging

De in het armatuur ingebouwde elektronische componenten zijn volgens EN 61547 tegen overspanning beveiligd.
Om een extra beveiliging tegen bv transiënten etc. te bereiken adviseren wij aparte overspanning-beveiligingscomponenten.
Deze vindt u op onze website www.bega.com.

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales.

El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Fuente de luz

Potencia de conexión del módulo	24,4 W
Potencia de conexión de la luminaria	29,2 W
Temperatura de diseño	$t_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$

84 691 K3

Denominación del módulo	4x LED-0692/830
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	4140 lm
Flujo luminoso de la luminaria	787 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	27 lm/W

84 691 K4

Denominación del módulo	4x LED-0692/840
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	4200 lm
Flujo luminoso de la luminaria	798 lm
Rendimiento luminoso de la lum.	27,3 lm/W

Montaje

Insertar el cabezal de la luminaria de balizamiento en el tubo de la luminaria de balizamiento y bloquearlo con los tornillos Allen laterales (SW 4).

Abrir la caja de conexión.

Pasar el cable de tierra al interior de la caja de conexión. Establecer la conexión de puesta a tierra y la conexión eléctrica.

Pasar el cable de conexión de la luminaria por la entrada para cables a la caja de conexión. Establecer la conexión de puesta a tierra y la conexión eléctrica. Prestar atención a la asignación correcta del cable de conexión. Realizar la conexión a la red en el conductor marrón (L), azul (N) y verde-amarillo (⊕).

La conexión de los conductores de control se realiza a través de los dos conductores marcados con DALI de color blanco-rojo (ws-rt) y blanco-negro (ws-sw). Si no se utilizan estos conductores, la luminaria funciona con la potencia lumínica completa.

Cerrar la caja de conexión.

Insertar la luminaria en la placa de montaje, girarla y fijarla con el tornillo.

Limpieza · Conservación

Limpiar el polvo y la suciedad de la luminaria con regularidad, utilizando productos de limpieza sin disolventes.

No utilizar un limpiador de alta presión.

Tenga en cuenta:

No retirar la bolsa desecante del interior del cuerpo de la luminaria.

Sirve para absorber la humedad residual.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza.

Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso.

Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Lampada

Potenza modulo	24,4 W
Potenza apparecchio	29,2 W
Temperatura di riferimento	$t_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$
Temperatura ambiente	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$

84 691 K3

Denominazione modulo	4x LED-0692/830
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa del colore	CRI > 80
Flusso luminoso modulo	4140 lm
Flusso luminoso apparecchi	787 lm
Efficienza luminosa apparecchi	27 lm/W

84 691 K4

Denominazione modulo	4x LED-0692/840
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa del colore	CRI > 80
Flusso luminoso modulo	4200 lm
Flusso luminoso apparecchi	798 lm
Efficienza luminosa apparecchi	27,3 lm/W

Montaggio

Inserire la testa del paletto luminoso nell'apposito tubo e fissarla per mezzo delle viti laterali con esagono incassato (da 4).

Aprire la scatola di collegamento.

Inserire il cavo di terra nella scatola di collegamento. Stabilire il collegamento

con il conduttore di protezione ed eseguire l'allacciamento elettrico.

Inserire il cavo di allacciamento

dell'apparecchio nella scatola di collegamento facendolo passare attraverso l'ingresso cavi. Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione ed eseguire l'allacciamento elettrico. Fare attenzione alla disposizione corretta del cavo di allacciamento. Eseguire il collegamento alla rete sulla linea marrone (L), blu (N) e verde-gialla (⊕).

Il collegamento delle linee comando avviene tramite i due fili di colore bianco-rosso (b-r) e bianco-nero (b-n) contrassegnati con DALI.

Se questi conduttori non vengono utilizzati, l'apparecchio funziona a piena potenza.

Chiudere la scatola di collegamento.

Inserire l'apparecchio nella piastra di montaggio, ruotare e fissare con la vite.

Pulizia · Cura

Eliminare regolarmente sporco e altri accumuli di impurità dall'apparecchio utilizzando detergenti privi di solvente.

Non utilizzare pulitori ad alta pressione.

Si prega di notare:

Non rimuovere il sacchetto disidratante presente all'interno dell'armatura: serve per raccogliere l'umidità residua.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.

De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.

Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	24,4 W
Armatuur-aansluitvermogen	29,2 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$

84 691 K3

Modulebenaming	4x LED-0692/830
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	4140 lm
Armaturen-lichtstroom	787 lm
Armatuurrendement	27 lm/W

84 691 K4

Modulebenaming	4x LED-0692/840
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	CRI > 80
Module-lichtstroom	4200 lm
Armaturen-lichtstroom	798 lm
Armatuurrendement	27,3 lm/W

Montage

Plaats de bolderarmatuurkop in de bolderarmatuurbuis en zet deze met de inbusschroeven (SW 4) aan de zijkant vast.

Open de aansluitkast.

Steek de grondkabel in de aansluitkast.

Breng de aarddraadverbinding en de elektrische aansluiting tot stand.

Steek de aansluitkabel van het armatuur door de kabelinvoer in de aansluitkast.

Breng de aarddraadverbinding en de elektrische aansluiting tot stand.

Let hierbij op de juiste aansluiting van de aansluitkabel. Breng de netaansluiting aan de bruine (L), blauwe (N) en groen-gele aders (⊕) tot stand.

De aansluiting van de stuurkabels vindt plaats via de beide met DALI gemarkeerde aders wit-rood (wt-rd) en wit-zwart (wt-zw). Bij niet-aansluiting van deze draden werkt het armatuur met volle lichtopbrengst.

Sluit de aansluitkast.

Plaats het armatuur in de montageplaat, draai het en zet het met de schroef vast.

Reiniging · Onderhoud

Reinig het armatuur regelmatig met oplosmiddelvrije reinigingsmiddelen van vuil en aanslag.

Gebruik hiervoor geen hogedrukreiniger.

Opmerking:

Het zakje met droogmiddel dat zich in het armatuurhuis bevindt, mag niet worden verwijderd.

Dit dient om restvocht op te nemen.

Cambio del módulo LED

Desconectar la instalación eléctrica.
El módulo LED de esta luminaria solo debe ser sustituido por el fabricante o un técnico de mantenimiento encargado por él o una persona que disponga de una cualificación equivalente.
Para abrir el cabezal de luminaria de balizamiento, aflojar los dos tornillos Allen (SW 5) del cabezal de la luminaria.
Retirar el cabezal de la luminaria y desenroscar el cristal.
Aflojar las 4 tuercas redondas (SW 5) de la parte inferior de la carcasa y sacar el dispositivo eléctrico.
Cambiar el módulo LED.
Observar las indicaciones para el montaje del módulo LED.
Comprobar y reemplazar la junta en caso necesario.
Si el cristal está roto, se debe sustituir.
El montaje se realiza en el orden inverso.

Sostituzione del modulo LED

Agire a tensione nulla.
Il modulo LED di questo apparecchio va sostituito solo dal produttore, da un tecnico dell'assistenza da lui incaricato o da una persona che dispone di una qualifica analoga.
Per aprire la testa del paletto luminoso, allentare le due viti con esagono incassato (da 5) nella testa della lampada.
Rimuovere la testa dell'apparecchio e svitare il vetro.
Allentare i 4 dadi circolari (da 5) sulla parte inferiore dell'apparecchio ed estrarre il dispositivo elettrico.
Sostituire il modulo LED.
Attenersi alle avvertenze di montaggio del modulo LED.
Controllare la guarnizione ed eventualmente sostituirla.
Gli eventuali vetri rotti devono essere sostituiti.
Il montaggio ha luogo nella sequenza inversa.

Vervangen van de LED-module

Schakel de installatie spanningsvrij.
De LED-module van dit armatuur mag alleen door de fabrikant, een door hem geautoriseerde servicetechnicus of een persoon met vergelijkbare kwalificatie worden vervangen.
Draai voor het openen van de bolderarmatuurkop de beide inbusschroeven (SW 5) in de armatuurkop los.
Neem de armatuurkop weg en schroef het glas uit.
Draai de 4 ronde moeren (SW 5) aan het onderste deel van het huis los en trek er het elektrische binnenwerk uit.
Vervang de LED-module.
Neem de montagehandleiding van de LED-module in acht.
Controleer de afdichting en vervang deze indien nodig.
Een gebroken glas moet worden vervangen.
Gemonteerd wordt in omgekeerde volgorde.

Piezas de recambio

Cristal de recambio	11 002 846
Fuente de alimentación LED	DEV-0366/700
Módulo LED 3000 K	LED-0692/830
Módulo LED 4000 K	LED-0692/840
Junta carcasa	83 001 245
Junta carcasa de conexión	83 001 973

Ricambi

Vetro di ricambio	11 002 846
Alimentatore LED	DEV-0366/700
Modulo LED 3000 K	LED-0692/830
Modulo LED 4000 K	LED-0692/840
Guarnizione armatura	83 001 245
Guarnizione scatola di collegamento	83 001 973

Accessoires

Reserveglas	11 002 846
LED-netdeel	DEV-0366/700
LED-module 3000 K	LED-0692/830
LED-module 4000 K	LED-0692/840
Afdichting huis	83 001 245
Afdichting aansluitkast	83 001 973