


BEGA**89 009**

Aplique de pared y techo para la aplicación en interiores
 Plafoniera e applique per l'impiego in ambienti interni
 Plafond- en wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis

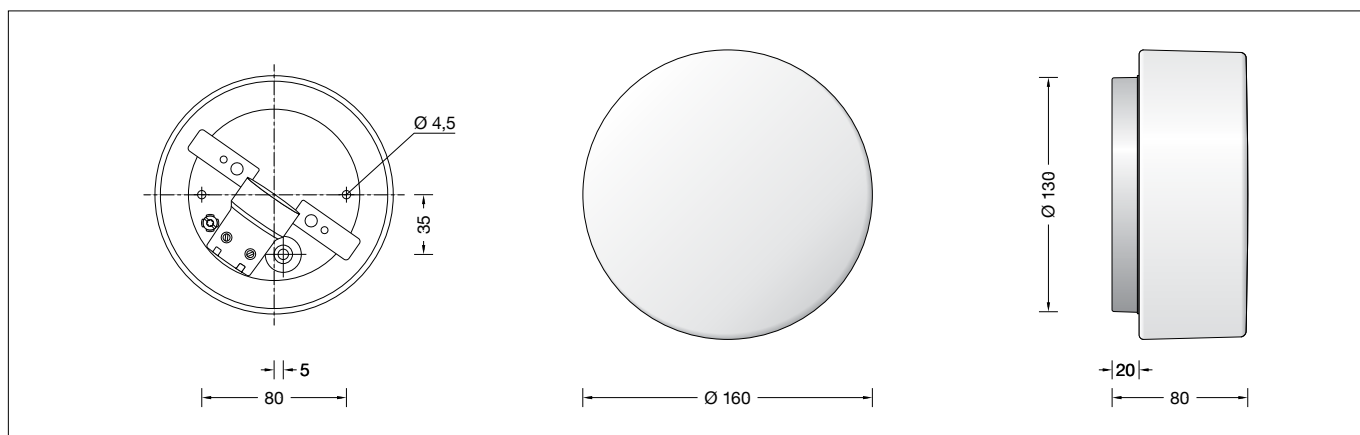

Instrucciones de uso

Aplicación

Luminaria de techo y pared · luminaria de interior de cristal opal soplado artesanalmente, seda mate con carcasa de metal, para todas las situaciones de iluminación.
 Para todas las aplicaciones que requieren una distribución suave y uniforme de la intensidad luminica.
 Luminaria con un tipo de protección elevado.

Fuente de luz

Luminaria con portalámparas E 14
 Potencia de la lámpara máx. 40 W
 Este producto contiene fuentes de luz de las clases de eficiencia energética E, F

Fuente de luz suministrada
 lámpara LED BEGA **13552**
 LED 4 W · 470 lm · 2700 K

Fuente de luz suministrada
 lámpara LED BEGA **13594**
 LED 4 W · 470 lm · 3000 K

Eficiencia de la luminaria: 70 %

Para conocer los datos técnicos y luminotécnicos detallados de las fuentes de luz, consulte las fichas de datos en nuestra página web.

Descripción del producto

Carcasa de la luminaria de aluminio, superficie Color blanco
 Cristal opal soplado artesanalmente, seda mate, con cierre de bayoneta
 2 agujeros de fijación ø 4,5 mm
 Distancia 80 mm
 1 entrada de cables para el cable de alimentación hasta ø 10,5 mm, máx. 3 x 1,5²
 Cables de portalámparas 2,5²
 Conexión de toma de tierra
 Portalámpara E 14
 Clase de protección I
 Tipo de protección IP 44
 Protección contra la penetración de cuerpos extraños sólidos ≥ 1 mm y contra salpicaduras de agua
 Resistencia contra impacto IK05
 Protección contra los choques mecánicos < 0,7 julios
 – Distintivo de seguridad
 – Símbolo de conformidad
 Peso: 0,8 kg

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Plafoniera e applique · apparecchio per interni in vetro opale soffiato, opaco satinato con scatola in metallo, per qualsiasi progetto illuminotecnico.
 Per esigenze di distribuzione morbida e uniforme della luce.
 Apparecchio con elevata protezione.

Lampada

Apparecchio con attacco E 14
 Potenza della lampada max. 40 W
 Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica E, F

Lampada fornita in dotazione
 Lampada a LED BEGA **13552**
 LED 4 W · 470 lm · 2700 K

Lampada fornita in dotazione
 Lampada a LED BEGA **13594**
 LED 4 W · 470 lm · 3000 K

Efficienza dell'apparecchio: 70 %

Per i dati tecnici e illuminotecnici dettagliati di tutte le lampade è possibile consultare le schede tecniche sul nostro sito Web.

Descrizione del prodotto

Armatura in alluminio, superficie Colore bianco
 Vetro opale soffiato satinato, con chiusura a scorrimento
 2 fori di fissaggio ø 4,5 mm
 Distanza 80 mm
 1 ingresso cavi per cavo di allacciamento alla rete fino a ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5²
 Morsetti portalampada 2,5²
 Collegamento per conduttore di protezione
 Montatura E 14
 Classe di isolamento I
 Protezione IP 44
 Protezione contro la penetrazione di corpi estranei ≥ 1 mm e contro spruzzi d'acqua
 Protezione antiurto IK05
 Protezione contro urti meccanici < 0,7 Joule
 – Marchio di controllo
 – Simbolo di conformità
 Peso: 0,8 kg

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Plafond- en wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven.
 Overal waar een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling nodig is.
 Armatuur met een hoge classificatie.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 14
 Lampvermogen max. 40 W
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E, F

Meegeleverde lichtbron
 BEGA LED-lamp **13552**
 LED 4 W · 470 lm · 2700 K

Meegeleverde lichtbron
 BEGA LED-lamp **13594**
 LED 4 W · 470 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 70 %

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

Productbeschrijving

Armatuurhuis van aluminium, oppervlak Kleur wit
 Mondgeblazen opaalglas, zijdemat, met bajonetsluiting
 2 bevestigingsgaten ø 4,5 mm
 Afstand 80 mm
 1 kabelinvoer voor netaansluitkabel tot ø 10,5 mm max. 3 x 1,5²
 Lamphouderklemmen 2,5²
 Aarddraadaansluiting
 Fitting E 14
 Veiligheidsklasse I
 Classificatie IP 44
 Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater
 Stootvastheid IK05
 Bescherming tegen mechanische stoten < 0,7 joule
 – Veiligheidssymbool
 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 0,8 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de esta luminaria han de observarse las normas de seguridad nacionales. El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en la luminaria, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

Introducir el cable de alimentación en la armadura. Fijar la parte inferior de la luminaria con el material de fijación adjunto u otro material apropiado en la base de montaje. Para este fin es absolutamente necesario utilizar las juntas incluidas. Establecer la conexión de puesta a tierra. Pasar los tubos de silicona por los conductores de conexión y establecer la conexión eléctrica. Instalar la lámpara. Insertar el cristal opal en la parte inferior de la luminaria con el cierre de bayoneta. Girarlo hacia la derecha hasta el tope.

El cierre de bayoneta

El cierre de bayoneta permite el montaje seguro y a prueba de vibraciones de los cristales en la armadura. Colocar el cristal en la armadura, de manera que los muelles de retención entren en las escotaduras del borde del cristal. Fijar el cristal en la carcasa de la luminaria, girándolo hacia la derecha hasta el tope. De esta manera, el cristal queda sujeto con seguridad y a prueba de vibraciones. El desmontaje del cristal se realiza girándolo hacia la izquierda.

Cambio de lámparas · Mantenimiento

Desconectar la instalación eléctrica. Quitar el cristal del cuerpo de la luminaria. Limpiar la luminaria y el cristal. Utilizar únicamente productos de limpieza sin disolventes. Cambiar la lámpara. Insertar el cristal en el cuerpo de la luminaria.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo apparecchio vanno osservate le disposizioni nazionali di sicurezza. Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio falso. Qualora vengano apportate delle modifiche all'apparecchio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Introdurre il cavo di allacciamento alla rete nell'armatura cavi. Fissare la parte inferiore dell'apparecchio con il materiale di fissaggio in dotazione o con altro materiale adatto al fondo di montaggio. Utilizzare in ogni caso le guarnizioni in dotazione. Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione. Far scorrere i tubi flessibili in silicone sui raccordi ed eseguire l'allacciamento elettrico. Inserire la lampada. Inserire il vetro opale nella parte inferiore dell'apparecchio con la chiusura a scorrimento. Girare verso destra fino a battuta.

La chiusura a scorrimento

La chiusura a scorrimento consente un montaggio sicuro e a prova di vibrazioni dei vetri sull'armatura. Posizionare il vetro sull'armatura in modo che le molle di fermo si inseriscano nelle scanalature del bordo del vetro. Fissare il vetro sull'armatura ruotandolo in senso orario fino a battuta. Così il vetro viene sostenuto in modo sicuro e a prova di vibrazioni. Per rimuovere il vetro ruotarlo in senso antiorario.

Sostituzione delle lampade · Manutenzione

Agire a tensione nulla. Rimuovere il vetro dall'armatura dell'apparecchio. Pulire l'apparecchio e il vetro. Utilizzare solo detergenti privi di. Sostituire la lampada. Inserire il vetro nell'armatura dell'apparecchio.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van dit armatuur moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het armatuur worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Steek de netaansluitkabel in het armatuurhuis. Onderste deel van het armatuur met meegeleverd of ander geschikt bevestigingsmateriaal op de montageplaat bevestigen. Gebruik hierbij in ieder geval de meegeleverde dichtingen. Breng de aarddraadverbinding tot stand. Schuif de siliconenslangen over de aansluitdraden en voer de elektrische uit. Lichtbron aanbrengen. Plaats het opaalglas in het onderste deel van het armatuur met de bajonetsluiting. Draai naar rechts tot aan de aanslag.

De bajonetsluiting

De bajonetsluiting maakt een veilige, trillingsvrije montage van het glas op het armatuur mogelijk. Glas zo op het armatuur plaatsen, dat de bevestigingsveren in de uitsparingen van de glasrand passen. Bevestig het glas door tot de aanslag naar rechts te draaien op het armatuur. Zo wordt het glas veilig en trillingsvrij vastgehouden. Het verwijderen van het glas gebeurt door naar links te draaien.

Lichtbron vervangen · Onderhoud

Schakel de installatie spanningsvrij. Verwijder het glas van het armatuurhuis. Reinig armatuur en glas. Gebruik alleen oplosmiddelvrije reinigingsdichtingen. Vervang de lichtbron. Plaats het glas in het armatuurhuis.

Piezas de recambio

Cristal de recambio	11 002 123 .0RG
Fuente de luz LED 2700 K	13 552
Fuente de luz LED 3000 K	13 594
Portalámparas	63 000 051

Ricambi

Vetro di ricambio	11 002 123 .0RG
Lampada a LED 2700 K	13 552
Lampada a LED 3000 K	13 594
Portalampada	63 000 051

Accessoires

Reserveglas	11 002 123 .0RG
LED-lichtbron 2700 K	13 552
LED-lichtbron 3000 K	13 594
Lamphouder	63 000 051